






Ford Ranger P703 & Ford Ranger Raptor P703

## Hardtop Alpha GSE

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

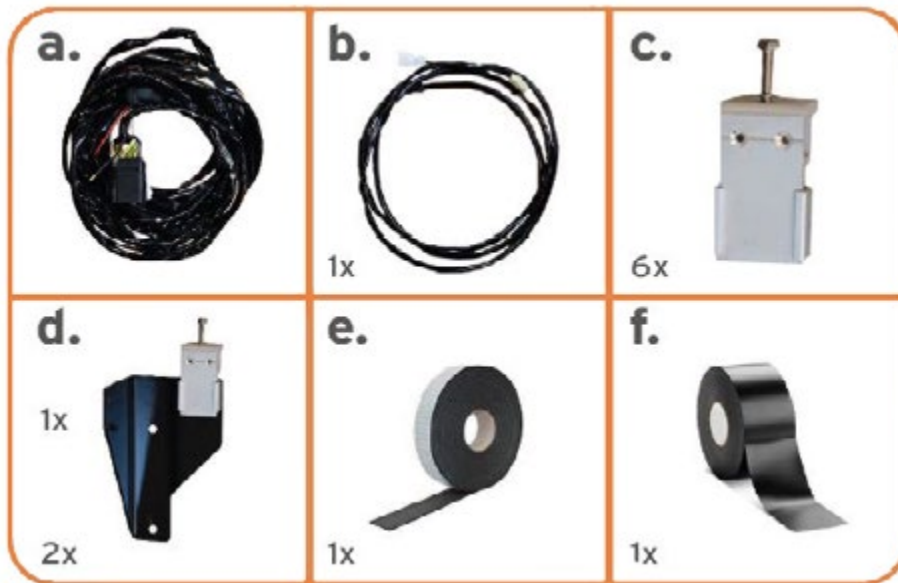

Ford empfiehlt die Montage von J-Braces „Wannenverstärkungshalterungen“ bei der Montage von Fremdzubehör an der Wanne des Ford Ranger & Ranger Raptor P703.

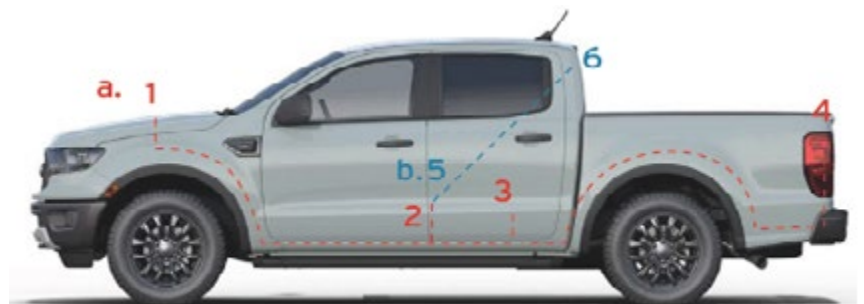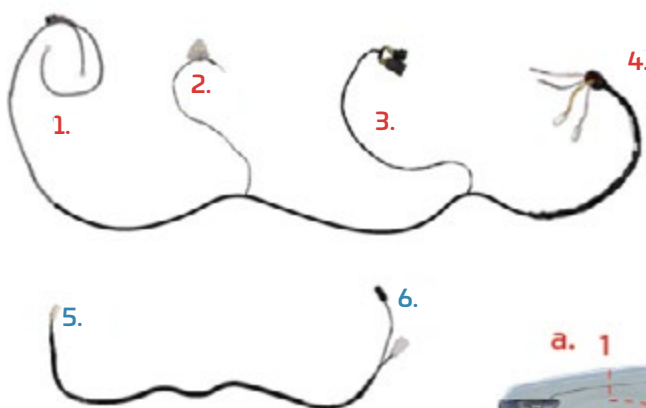

Entfernen Sie die Schlüssel vom Hardtop, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Einbauanleitung Hardtop Alpha GSE • ©ORP • Revision 19.07.2023



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)




Ford Ranger P703 & Ford Ranger Raptor P703

## Hardtop Alpha GSE



1

Schrauben Sie das **Massekabel (-)** von der **Batterie** ab.

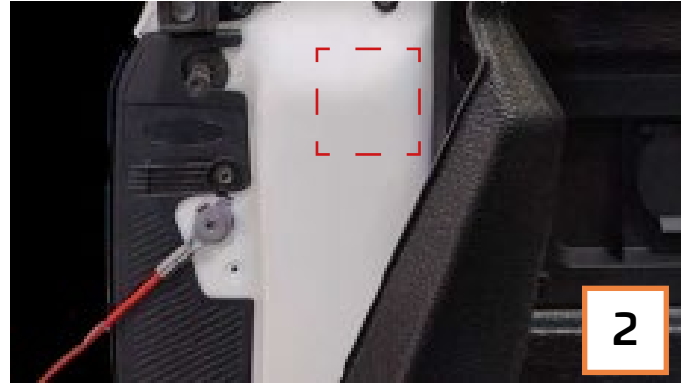

2

Bohren Sie an der angegebenen Stelle **ein 26 mm Loch**.



3

Entfernen Sie die verbleibenden Grate mit einer Feile und einer Luftpistole und **tragen Sie die Grundierung auf**.



4

**Schneiden Sie ein Stück des Innenfutters** an beiden Seiten in den oberen Ecken des GSE ab und die **Unterseite des Hardtops entfetten**.



5

**Entfetten** Sie die Oberseite des Ladefläche.



6

**Befestigen Sie die Befestigungsleiste (e)** in einem Stück auf die Oberseite des Ladefläche.

Einbauanleitung Hardtop Alpha GSE • ©ORP • Revision 19.07.2023



Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)



Ford Ranger P703 & Ford Ranger Raptor P703

## Hardtop Alpha GSE



7

Tragen Sie Silikondichtungsmittel in den Kabinenseitigen Fugen auf.




8

Positionieren Sie das Hardtop mit 4 Personen auf der Ladefläche.



9

Richten Sie das Hardtop am Heck des Autos aus und achten Sie darauf, dass das Gummi des Hardtops richtig sitzt.

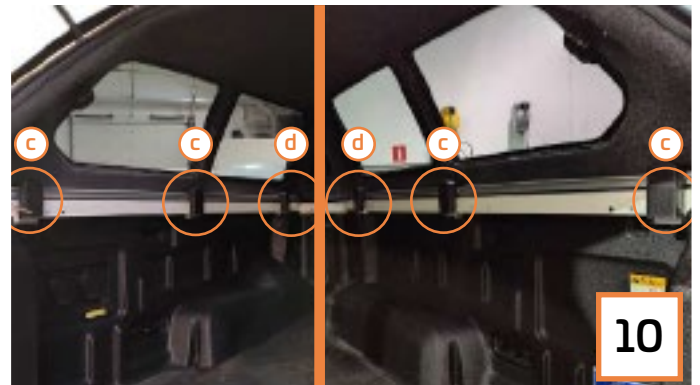

10

Befestigen Sie das Hardtop mit den mitgelieferten Klemmen (c) und (d) (Anzugsmoment = 7 NM)



11

Öffnen Sie die Motorhaube und senken Sie das Kabel (a) entlang der Karosserie ab. Verbinden Sie den Minus von (1) mit Masse.



12

Führen Sie das Kabel (a) über das Chassis von der Vorderseite des Fahrzeugs zum linken Rücklicht. Befestigen Sie das Originalkabel mit Kabelbinder.

Einbauanleitung Hardtop Alpha GSE • ©ORP • Revision 19.07.2023



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de






Ford Ranger P703 & Ford Ranger Raptor P703

## Hardtop Alpha GSE



Kabelbaum (b) an Punkt 2 des Kabelbaums (a) anschließen. Tun Sie dies in der Nähe des Kraftstofftanks.

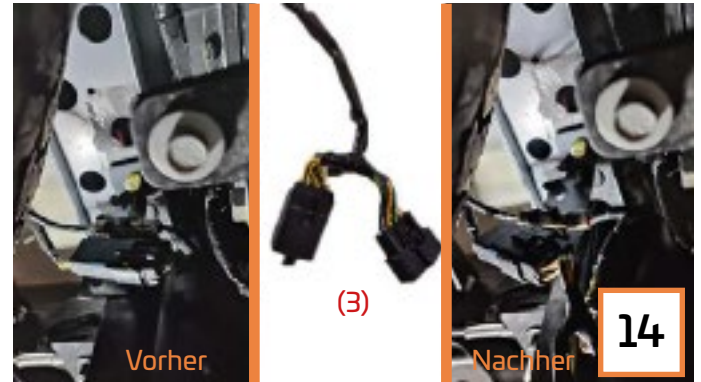


Originalstecker für das Autoschloss abziehen und an Punkt 3 des Kabelbaums (a) anschließen! **Wichtig das ist der Stecker hinten rechts am Auto (nicht links)!**



Entfernen Sie das Gummi auf der Innenseite des Tür und dann die Einstiegsleiste und die Abdeckungen.



Entfernen Sie die **schwarze obere Abdeckung mit blauer Markierung** und ziehen Sie den Kabelbaum (b) hindurch.

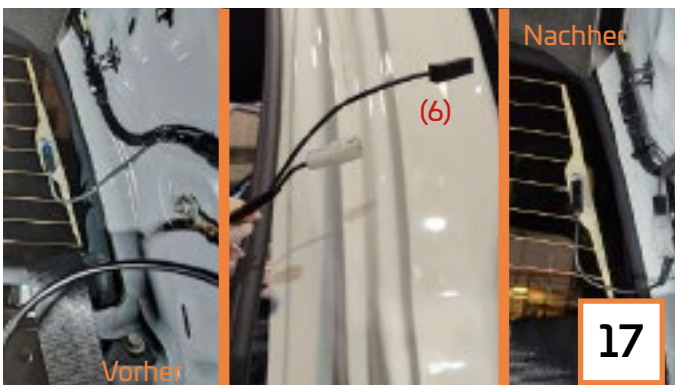

Originalstecker der Heckscheibenheizung von oben abziehen und Punkt (6) des Kabelbaums (b) daran anschließen.



Linkes Rücklicht ausbauen und Punkt (4) des Kabelbaums (a) durchziehen.

Einbauanleitung Hardtop Alpha GSE • ©ORP • Revision 19.07.2023



■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger P703 & Ford Ranger Raptor P703

## Hardtop Alpha GSE



19

Punkt (4) des Kabelbaums (a) am Hardtop-Steckverbinder anschließen.



20

Verbinden Sie den Pluspol von Punkt (1) des Kabelbaums (a) mit der Batterie.



### Testen Sie die folgenden Punkte

1. Heckscheibenheizung
2. Dritte Bremsleuchte
3. Zentralverriegelung
4. Innenbeleuchtung



**Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.**



Einbauanleitung Hardtop Alpha GSE • ©ORP • Revision 19.07.2023



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de