



Ford Ranger

LED-Light-Bar

ArtikelNr.: 2147484557

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

- 1 1 x Light-Bar
- 2 1 x linker Halter
- 3 1 x rechter Halter
- 4 1 x Kabelkanal
- 5 4x M6x20 Schrauben, M6 Beilagscheiben, M6 Sicherungsringen
- 6 4x M6 Kunststoffabdeckkappen
- 7 2x M8x20 Schrauben (V2A) mit Gummibeilagscheiben
- 8 2x M8 Kunststoffabdeckkappen in schwarz
- 9 2x Kunststoffbeilagscheiben
- 10 1x vorkonfektionierter Kabelbaum mit On-Off-Schalter

Montieren Sie die LED-Light-Bar wie folgend beschrieben:

1



Entfernen Sie beide Inbusschrauben aus den original Dachträgern.

Diese können entsorgt werden!

Einbauanleitung LED-Light-Bar Ford Ranger • ©ORP • Revision 13.12.2021



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

LED-Light-Bar

ArtikelNr.: 2147484557

2



Schieben Sie die Halterlasche, wie auf der Abbildung zu sehen, an die richtige Stelle und schrauben Sie diese mit den beiliegenden M6 Schrauben fest.

3



Befestigen Sie nun die Light-Bar zwischen den beiden Halterlaschen.

4



Kleben Sie den beiliegenden Kabelkanal auf die Frontscheibe. Ziehen Sie anschließend das Kabel durch den Kanal in richtung Motorhaube.





Ford Ranger

LED-Light-Bar

ArtikelNr.: 2147484557

5



Öffnen Sie die Motorhaube. Ziehen Sie das Kabel unter dieser entlang, bis an die Batterie.

6


Führen Sie das Kabel mit dem On-Off-Schalter zurück in das Führerhaus. Die Öffnung befindet sich unten am Fahrzeugboden auf der Höhe des Fahrersitzes. Es handelt sich hier um einen Gummistopfen den Sie durchbohren müssen. Nachdem Sie das Kabel durchgezogen haben, dichten Sie das Loch um das Kabel mit Karosseriedichtmasse ab.

7

Wählen Sie einen Montageplatz für Ihren On-Off-Schalter in Ihrem Fahrzeug Cockpit.

8

Schließen Sie die Plus- und Minusleitung an Ihre Fahrzeugbatterie an.

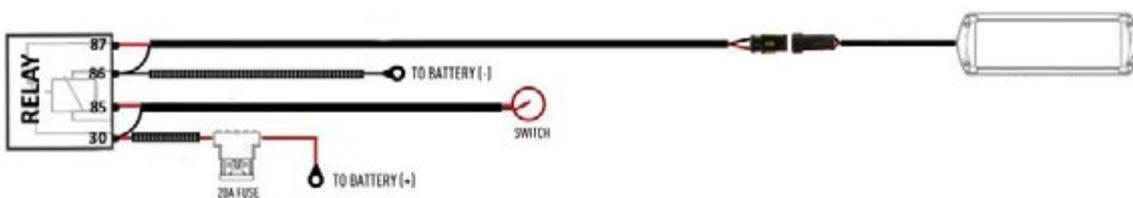

Hinweis:

Dieser Scheinwerfer darf nur im Offroad-Bereich genutzt werden. Das Betreiben im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht erlaubt! Dieses Licht gilt als Arbeitsscheinwerfer und darf nicht als Fernscheinwerfer missbraucht werden.



Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung LED-Light-Bar Ford Ranger • ©ORP • Revision 13.12.2021



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de