

### Ford Ranger 2023+ P703

# ORP 4x4 GapTray Pro

Art.Nr.: 2147487992

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:









- 1 1 x ORP 4x4 GapTray Pro
- 2 2 x Halter (links & rechts)
- 3 1 x Montagekit bestehend aus:
  - 4 x M8 x 20 Schrauben
  - 8 x M8 Karosseriescheiben
  - 4 x M8 Sicherrungsringe
  - 4 x M8 Muttern

Einbauanleitung ORP4x4 GapTray Pro • ©ORP • Revision 18.09.25





#### Ford Ranger 2023+ P703


## ORP 4x4 GapTray Pro

Art.Nr.: 2147487992

1



Demontieren Sie auf der Fahrerseite die seitliche Zurrschiene, um das GapTray an der vorgesehenen Position hinter der Zurrschiene einsetzen zu können. 2

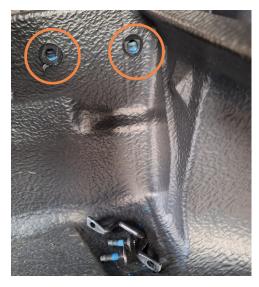

Lösen und entfernen Sie die beiden hinteren Zurrösen der Laderaumwanne.

3



Bringen Sie die beiden Halterungen mit den werkseitigen Schrauben der Zurrösen an. Die Zurrösen können dabei zusammen mit den Haltern wieder montiert oder – je nach Wunsch – auch weggelassen werden.

Ziehen Sie die Halterungen zunächst nur locker an, um die endgültige Positionierung des GapTray zu ermöglichen.

4



Setzen Sie das GapTray auf die Halterungen und befestigen Sie es mit den beiliegenden M8 x 20 Schrauben in folgender Reihenfolge:

Schraube - Karosseriescheibe- GapTray - weitere Karosseriescheibe - Sicherungsring - M8 Mutter (mitgeliefert)

Ziehen Sie nun die Halterungen fest an.

Einbauanleitung ORP4x4 GapTray Pro • ©ORP • Revision 18.09.25



- Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
- Tel. +49 (0)8225 309045

- info@off-road-products.de
- www.off-road-products.de



### Ford Ranger 2023+ P703

# ORP 4x4 GapTray Pro Art.Nr.: 2147487992

5



Montieren Sie die seitliche Zurrschiene wieder in ihre ursprüngliche Position.



Wir empfehlen die Montage von einer Fach-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung ORP4x4 GapTray Pro • ©ORP • Revision 18.09.25

