




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

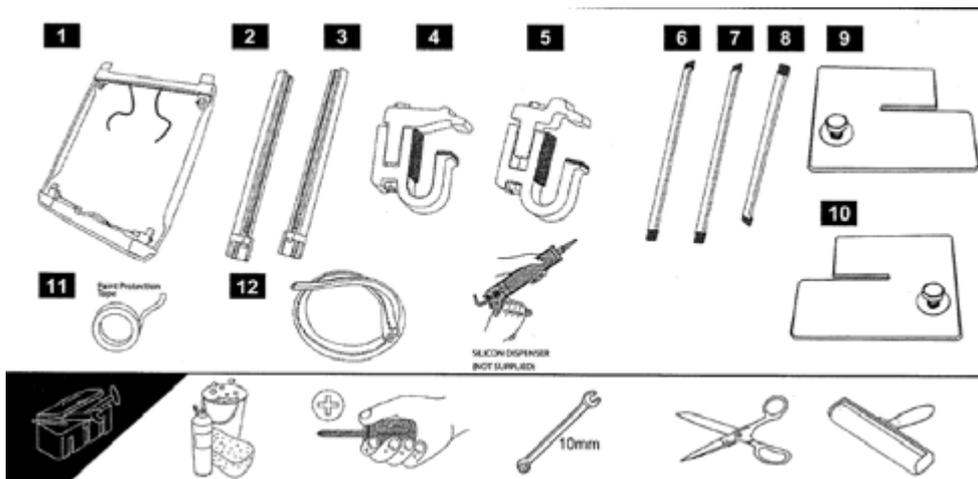

- 1 1 x Frontschiene, Abdeckung, Eckeinheit (Nr. 1)
- 2 1 x Seitenschiene Links / Seitenschiene Rechts (Nr.2/3)
- 3 6 x Frontseitige Klemmen (lange Seite) (Nr. 4)
- 4 2 x Heckseitige Klammern (kurze Seite) (Nr. 5)
- 5 3 x Querträger (Nr. 6/7/8)
- 6 1 x Halterungen vorne links / rechts mit M6 Schraube (Nr. 9/10)
- 7 1 x Lackschutzband (Nr. 11)
- 8 1 x Kabinenschutz-Dichtung (Nr. 12)

### Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitz Schraubendreher, 10 mm Maulschlüssel, Schere, Walze, Reinigungsmittel

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter ▪ ©ORP ▪ Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

▪ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
▪ Tel. +49 (0)8225 309045

▪ info@off-road-products.de  
▪ www.off-road-products.de




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter



ArtikelNr.: 2147485406

1

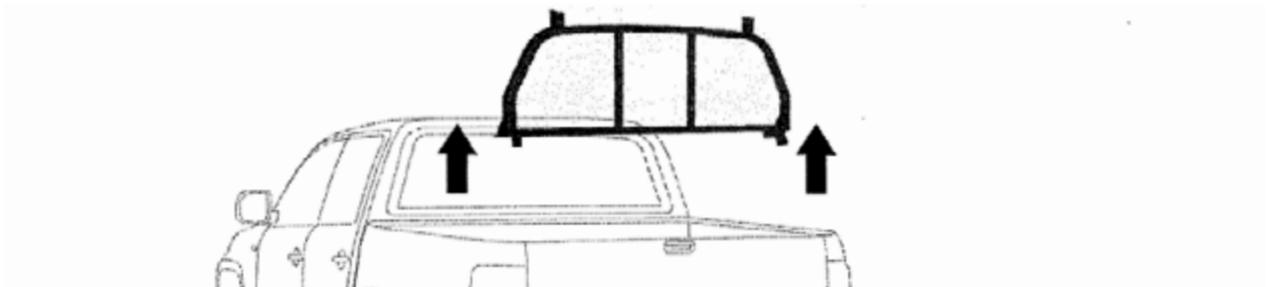


Entfernen Sie das Laststützgitter von der Ladefläche

2

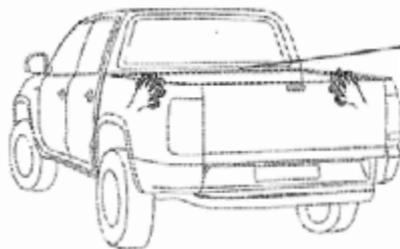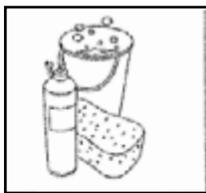


Reinigen und  
abtrocknen der  
Montagebereiche



Reinigen Sie gründlich die Montagebereiche der Laderaumwanne und des Laststützgitters

3

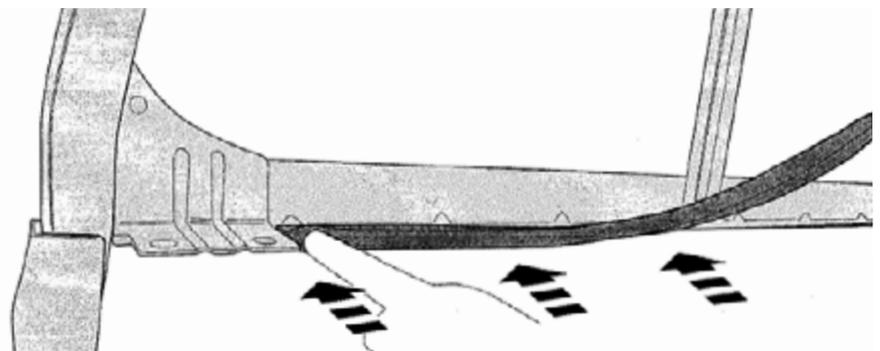

Bringen Sie die Kabinenschutzdichtung im vorderen Bereich des Laststützgitters an

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de





Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406


4

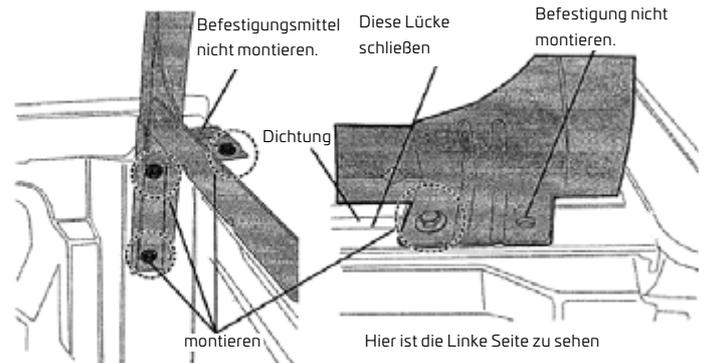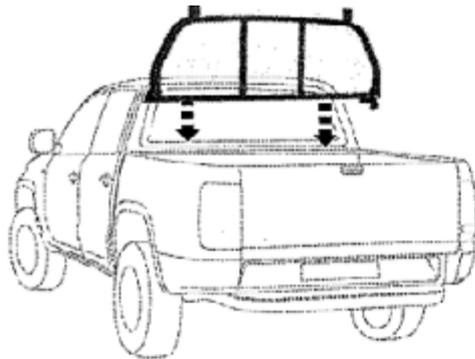

Bringen Sie das Gitter wieder an der Wanne an (Achten Sie darauf, dass die vorderen Spalten zwischen dem vorderen Wannenbrett und dem Kabinenschutz beseitigt werden)

Hinweis: Bringen Sie die Schraube nur an der Innenseite des Gitters an.


5

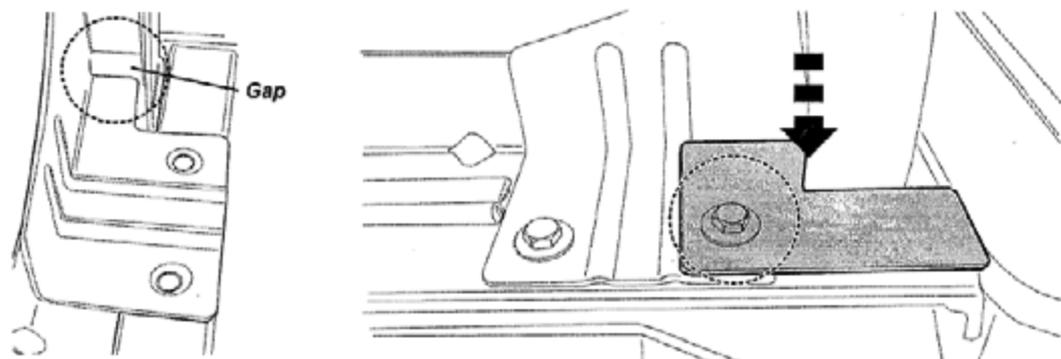

Setzen Sie die vorderen Halterungen in die entsprechenden Taschen des Kabinenschutzes. Richten Sie die Halterungen aus, um die Lücke zu schließen, und ziehen Sie sie fest.

6

Legen Sie die Plane über die Kabine des Fahrzeugs

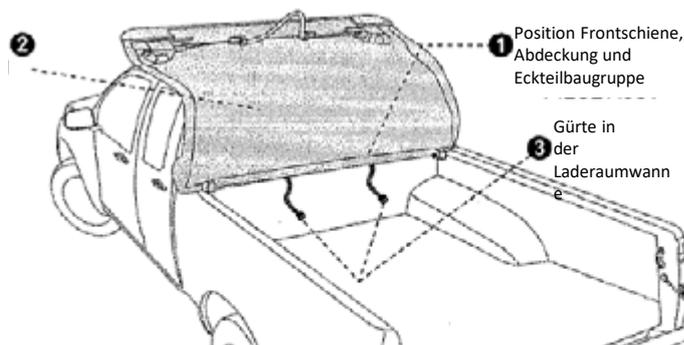

Positionieren Sie die vordere Schiene an der Vorderseite der Wanne. Legen Sie die Abdeckung vorsichtig über die Fahrzeugkabine. Stellen Sie sicher, dass die Gurte in der Wanne sind.

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter


Artikelnr.: 2147485406

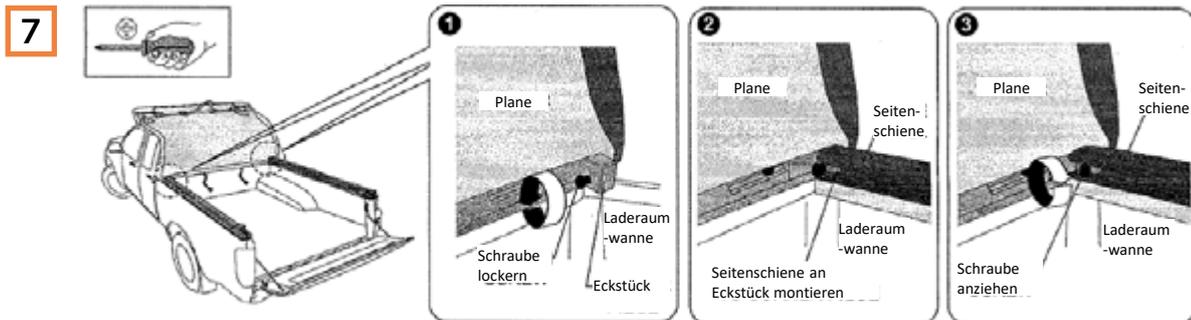

Lösen Sie die Schrauben (achten Sie darauf, dass sie sich nicht von den Sicherungsmuttern lösen) auf jeder Seite der vorderen Schienenecken. Rasten Sie die Seitenholme in die vorderen Holmecken ein und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesetzt sind. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest an, um die Längsträger fest an den vorderen Holm zu klemmen.

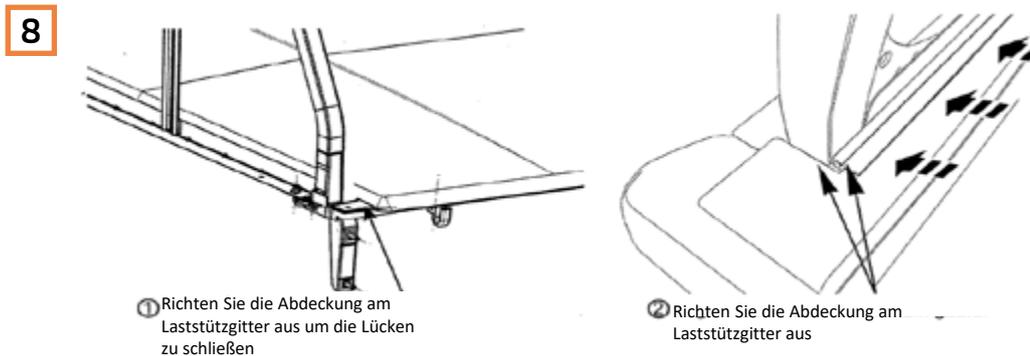

Richten Sie die Plane an den Beinen des Laststützgitters aus, um die Lücken zu schließen.

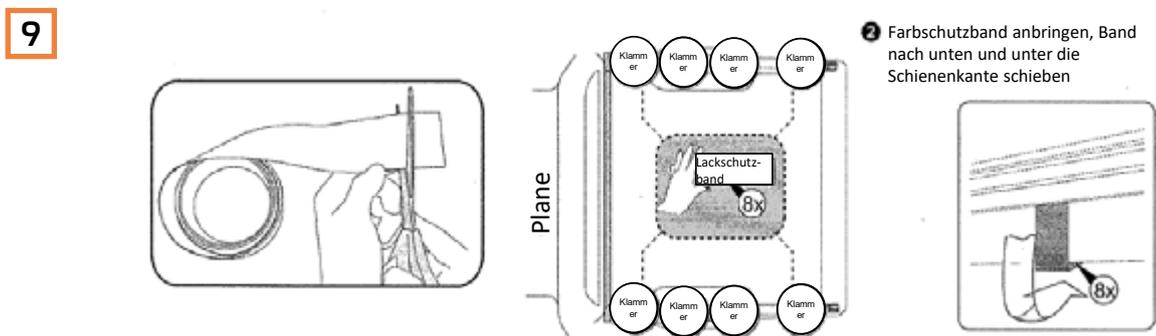

Schneiden Sie 8 Abschnitte (jeweils 30 mm breit) Schutzband von der Rolle aus und bringen Sie es an der mit „Klammer“ markierten Stelle auf der Wanne an.

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter


ArtikelNr.: 2147485406

10

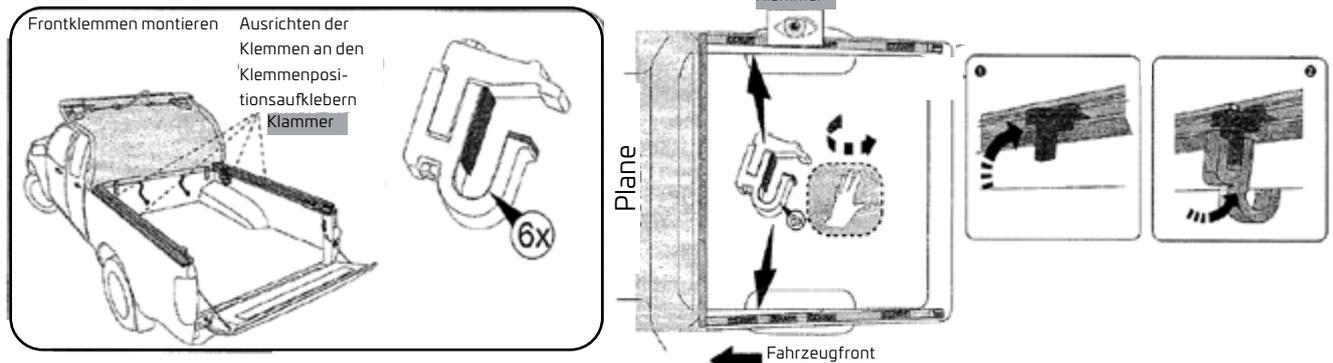


Befestigen Sie die vorderen Klammern mit den Klammernpositionsaufklebern an den Seitenschienen am Wannengehäuse und stellen Sie sicher, dass die Seitenschienen mit der Aussenseite des Wannengehäuses bündig sind.

11

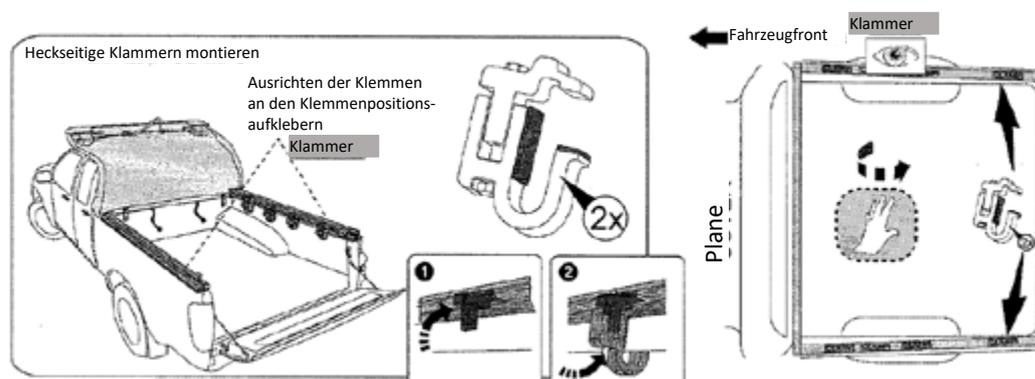

Wiederholen Sie den Vorgang und montieren Sie die hinteren Klammern an den Längsträgern und der Wanne, wobei Sie sicherstellen müssen, dass die Längsträger bündig mit der Außenseite des Wannenkörpers abschließen.

12

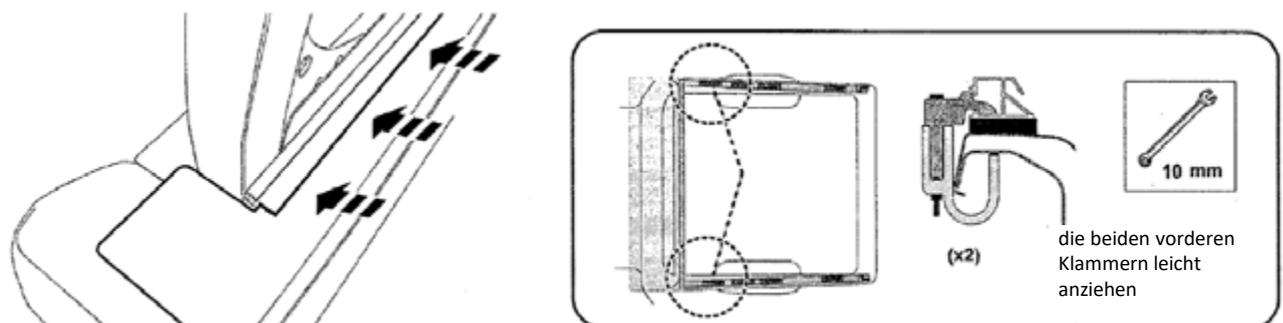

Schieben Sie die SFTC-Frontplatte / Seitenholme nach vorne gegen das Laststützgitter, um die Lücke zwischen ihnen zu schließen. Ziehen Sie die vorderen Klammern leicht an.

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter


ArtikelNr.: 2147485406

13

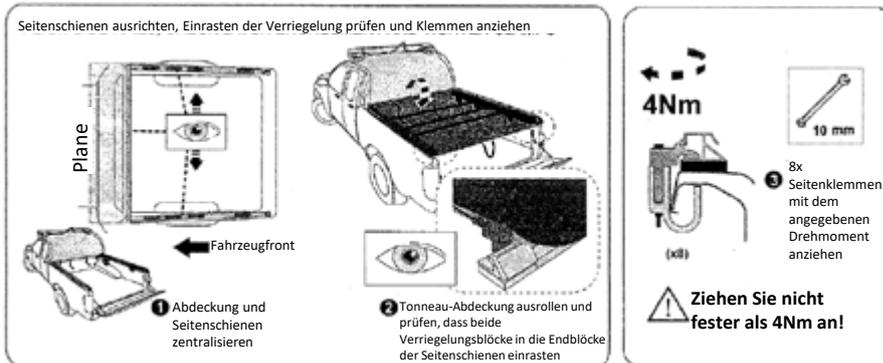

Längsträger zentralisieren und ausrichten. Überprüfen Sie die Position der Seitenholme, indem Sie die Abdeckung ausrollen und sicherstellen, dass die Seitenriegel in die Seitenholmblöcke an der Rückseite der Plane einrasten. Wenn die Abdeckung korrekt ausgerichtet ist, legen Sie sie wieder auf das Fahrzeugdach und ziehen Sie die vorderen und hinteren Seitenklammern mit dem angegebenen Drehmoment fest.

14

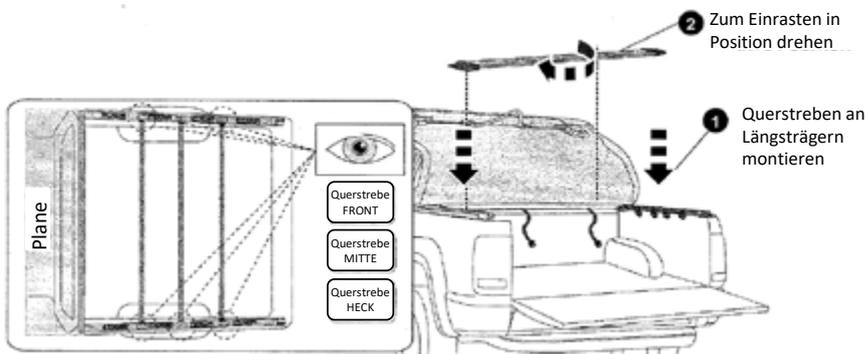


Bringen Sie den Querbalken mit der Markierung „vorne“ in der Nähe der Kabine und den Querbalken mit der Markierung „hinten“ in der Nähe der Heckklappe an. Bringen Sie die mit „Mitte“ markierte Querstange zwischen der vorderen und hinteren Querstange an.

Notieren Sie sich Identifikationsaufkleber an den Seitenholmen, die die Positionen anzeigen.

Hinweis: Die Querträger müssen wie angegeben angebracht werden, um den Wasserablauf zu unterstützen.

15

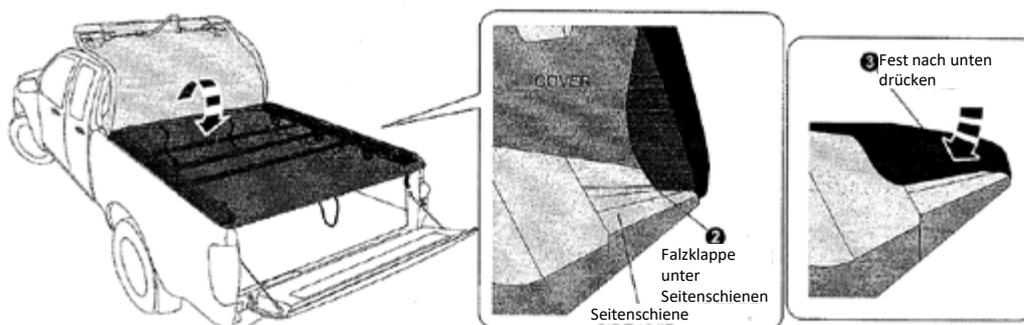

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger


## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406

15


Rollen Sie die Abdeckung über die Wanne in Richtung Fahrzeugheck. Befestigen Sie die Abdeckung an den Längsträgern, indem Sie die flexiblen Flügel der Abdeckung nach außen klappen und unter den Rand der Längsträger einrollen. Zum Einrasten drücken Sie diese fest auf die Außenseite der Abdeckung.

16

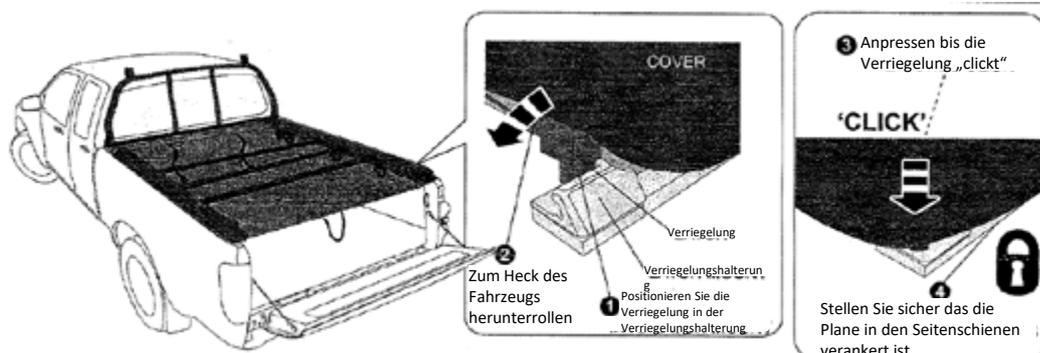

Rollen Sie die Abdeckung über die Wanne in Richtung Fahrzeugheck. Befestigen Sie die Abdeckung an den Längsträgern, indem Sie die flexiblen Flügel der Abdeckung nach außen klappen und unter den Rand der Längsträger einrollen. Zum Einrasten drücken Sie diese fest auf die Außenseite der Abdeckung.

17

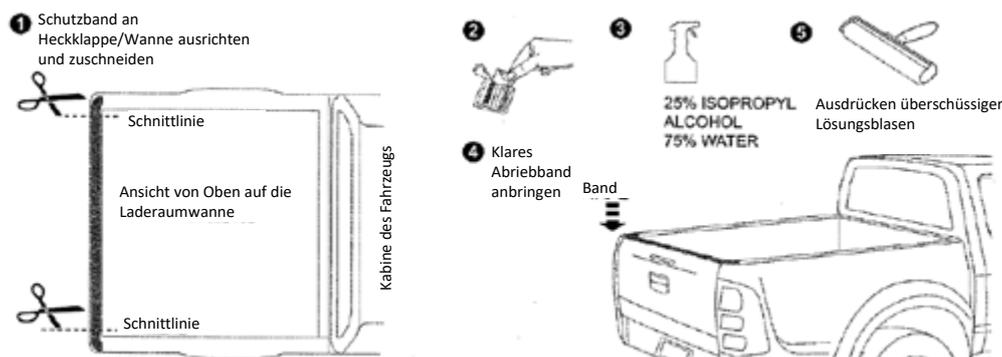

Richten Sie das Farbschutzband aus und schneiden Sie es so zu, dass es den Wannen-/Heckklappenbereich bedeckt, wo die hintere Gummidichtung der Abdeckung in Kontakt kommt. Reinigen Sie den Bereich mit Alkoholtüchern. (Nicht mitgeliefert) Mit einer Lösung aus 25 % Isopropylalkohol und 75 % Wasser in einer Sprühflasche (nicht mitgeliefert) gründlich entlang der Oberseite der Wanne/Heckklappe sprühen. Nach dem Entfernen der Schutzfolie vom Farbschutzband, dieses auf die Wanne legen. (Das Klebeband wird nicht kleben, da es mit der Lösung in Berührung kommt) Richten Sie das Klebeband aus. Wenn das Band in Position ist, verwenden Sie einen Raker, um die überschüssige Lösung und die Blasen herauszudrücken. Möglicherweise müssen Sie den Raker ein paar Mal durchdrücken. Wenn das Band trocken ist, ist es praktisch unsichtbar.

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406

### Wichtiger Schritt zum Abdichten der Abdeckung!


18



Dichten Sie alle Lücken in und um den Kabinenschutz mit Silikon (nicht mitgeliefert) ab. Lassen Sie das Silikon-gel vor jeder Aktivität trocknen. Dieser Schritt ist wichtig, da er das Durchsickern in den Schalenkörper unter feuchten Bedingungen minimiert.


### Anleitung: Plane zurückrollen

1

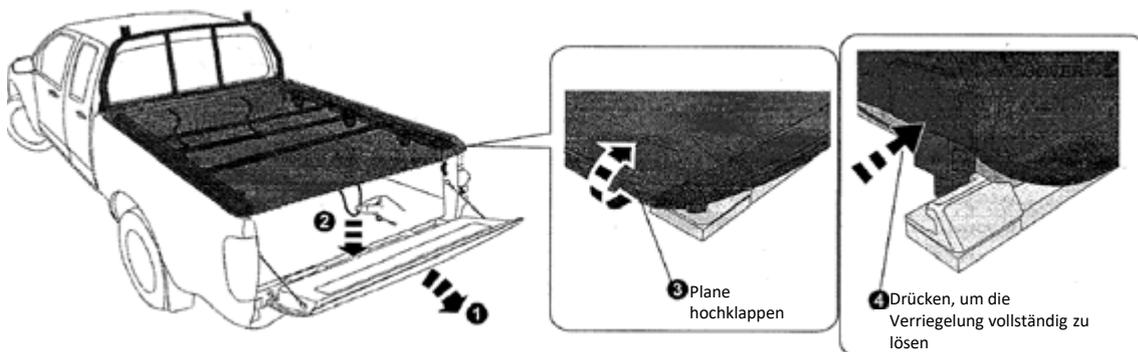

Öffnen Sie die Heckklappe. Platzieren Sie die Entriegelungslasche unter der hinteren Mitte der Abdeckung und ziehen Sie nach unten, um die Verriegelungen zu lösen. Klappen Sie die hintere Kante nach oben, um die Verriegelungen vollständig zu lösen.

2

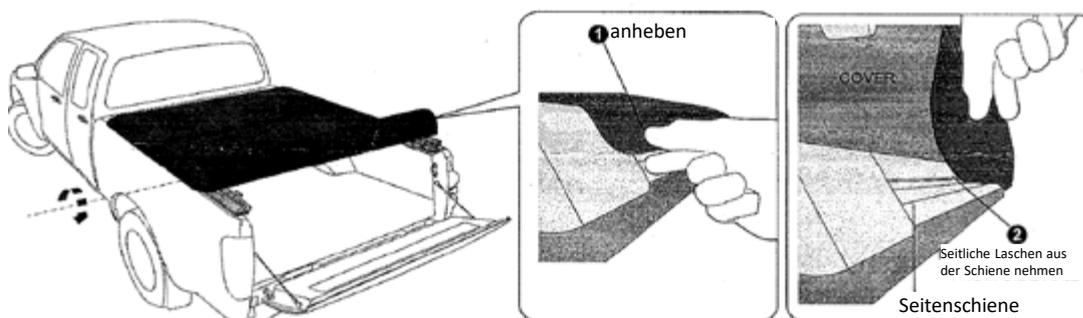

Greifen und heben Sie von hinten nach vorne die Seiten der Abdeckung nach oben, um die flexiblen Laschen von den Seitenschiene zu lösen. **Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Laschen vor dem Aufrollen der Plane gelöst werden, da sie sonst beschädigt werden können.**

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de




Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406

3

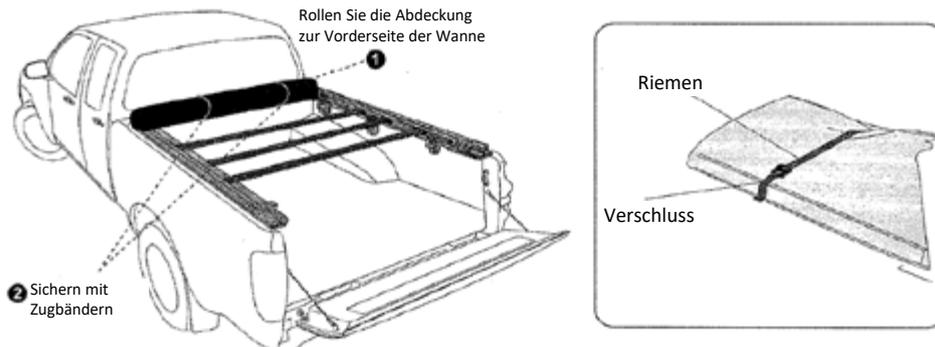


Rollen Sie die Abdeckung an die Vorderseite des Fahrzeugs und befestigen Sie sie mit den Zugbändern.

### Wichtig!

SCHLIEßEN SIE DIE HECKKLAPPE NICHT, WENN DIE VERRIEGELUNGEN DER ABDECKUNG EINGERASTET SIND.

Achten Sie beim Schließen der Heckklappe des Fahrzeugs darauf, dass zuerst die Planenverriegelungen entriegelt werden und dann die Heckklappe geschlossen wird. Lassen Sie die Verriegelungen wieder einrasten und stellen Sie sicher, dass die flexiblen Laschen der Abdeckungsplane über ihre gesamte Länge gemäß Schritt 10 fest in den Seitenschienen sitzen.

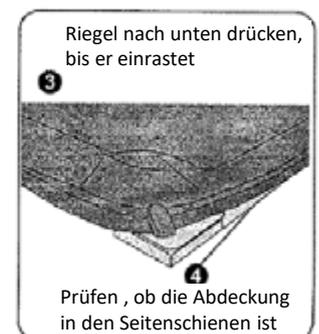

Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)



Ford Ranger

## Plane mit Laststützgitter

ArtikelNr.: 2147485406

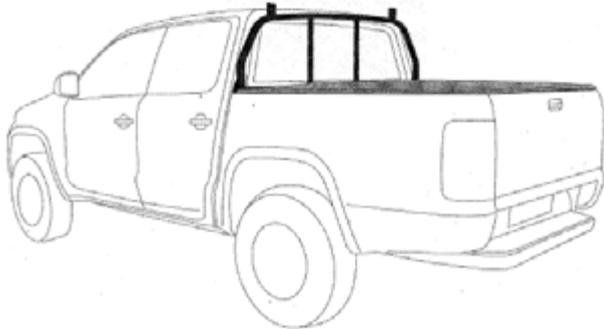

### Pflegehinweise:



Reinigen Sie die Plane mit einem milden Reinigungsmittel und einer Wasserlösung



Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

### Warnung!

Schließen Sie die Abdeckung oder den Rückzug sicher ab und binden Sie sie sicher zurück, bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen! Anderenfalls könnte sich die Plane durch plötzliche Windböen unerwartet öffnen, was zu Schäden am Fahrzeug und/oder Ihrer Abdeckung führen könnte!

### Wartung

Ihre Plane muss nur regelmäßig mit Wasser, neutraler Autowaschseife und Schwamm oder Flanell gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Scheuermittel, um Ihre Laderaum-Abdeckung zu reinigen. Verwenden Sie immer die zentralen Querstangen, um Unterstützung zu bieten und den Wasserablauf zu erleichtern. Die Verriegelungsmechanismen müssen nur gelegentlich mit Graphitpulver geschmiert werden. Die Verwendung alternativer Schmiermittel oder Öle führt zum Erlöschen der Garantie. Alle Installationsklemmen müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden. Die Kontaktfläche zwischen dem Kabinenschutz und der Gummiextrusion der Planen-Front sollte regelmäßig von Ablagerungen befreit werden.

### Wichtig!

Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch. Es wird dringend empfohlen, die Installation von einem autorisierten Händler durchführen zu lassen.

- Dieses Produkt muss genau so installiert werden, wie in diesen Anweisungen angegeben. Wird dies nicht beachtet, kann dies zu unsachgemäßem Sitz und/oder unsachgemäßer Befestigung führen.
- Keine schweren Gegenstände auf der Tonneau-Abdeckung aufstellen/aufsetzen oder ablegen
- Führen Sie kein scharfes oder spitzes Material mit sich, oder Material, das bei geschlossener Laderaumabdeckung die Ladehöhe überschreitet.
- Menschen oder Tiere dürfen sich zu keiner Zeit unter der geschlossenen Abdeckung aufhalten.
- Abdeckung sicher verriegeln, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
- Führen Sie keine offenen Chemikalien mit installierter Abdeckung mit.
- Bei Kontakt mit korrosiven Chemikalien die Plane mit einem milden Reinigungsmittel und einer Wasserlösung reinigen.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig, aber möglicherweise nicht vollständig wasserdicht.



**Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.**



Einbauanleitung Plane mit Laststützgitter • ©ORP • Revision 02.03.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

• Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
• Tel. +49 (0)8225 309045

• [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
• [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)