



Ford Ranger

SecureX

ArtikelNr.: BAA001025

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:



- 1 1 x Stellmotor
- 2 1 x zweiadriger Leitungssatz mit Abzweigverbinder
- 3 1 x Scheuerschutztülle
- 4 1 x Höhenadapter
- 5 1 x Gestänge mit Sicherungsclip
- 6 1 x Bohrschablone
- 7 8 - 10 x Kabelbinder
- 8 1 x M4x40
- 8 1 x M4x50

Erforderliches Werkzeug: Basiswerkzeug

Einbauanleitung SecureX Ford Ranger • ©ORP • Revision 10.01.2022



■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

SecureX

ArtikelNr.: BAA001025

1




Öffnen Sie die Heckklappe und drehen Sie die Schrauben aus der Kunststoff-Laderaudeckung heraus (diese könnte verklebt sein). Öffnen Sie die Wartungsklappe.

2



Bohren Sie ein 4 mm Loch in die Mitte des abgebildeten Heckklappenschlosses (siehe rote Markierung auf Abbildung).

3

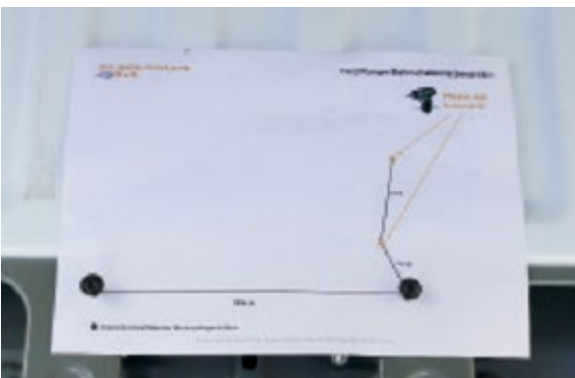

Verwenden Sie die beiliegende Bohrschablone um die erforderlichen Lochbohrungen am Fahrzeug vorzunehmen.

4



Nachdem die Bohrungen anhand der Bohrschablone erfolgt sind, sollten Sie folgendes Ergebnis erzielt haben.





Ford Ranger

SecureX

ArtikelNr.: BAA001025

5



Montieren Sie jetzt den Stellmotor und nutzen Sie dafür die beiliegenden 4 mm Schrauben. Benötigtes Werkzeug: 7 mm Gabelschlüssel und Kreuzschlitzschraubendreher.

6



Haken Sie das Gestänge von unten nach oben durch das gebohrte Loch von Abbildung 2 ein und sichern Sie es mit dem beiliegendem Sicherungsclip ab.

7



Verbinden Sie das beiliegende Kabel mit dem Stellmotor (siehe Abbildung).

Grün (Stellmotor) auf **Rot** (Kabel)
Blau (Stellmotor) auf **Schwarz** (Kabel)

8



Führen Sie das Kabel durch die original Kabeltülle aus der Heckklappe heraus. Anschließend leiten Sie das Kabel links am Rahmen entlang weiter vor bis zum Tankdeckel Stellmotor.





Ford Ranger

SecureX

ArtikelNr.: BAA001025

9



Öffnen Sie nun die obere Hälfte des Radkastens (siehe Abbildung).

10



Verbinden Sie (provisorisch) die Kabel wie folgt:

Rot (SecureX) auf **Violett/Grün** (Fahrzeug)
Schwarz (SecureX) auf **Grau/Braun** (Fahrzeug)

11



Testen Sie nun ob das System korrekt funktioniert, indem Sie mit dem Fahrzeugschlüssel auf und zusperren.

12

Wir empfehlen anstatt der Nutzung der beiliegenden Abzweigverbinder das Kabel anzulöten. Dies vermeidet Kontaktschwierigkeiten und es erleichtert das Prüfen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind.

Sollte das Schloss verkehrtherum arbeiten, tauschen Sie die Kabel um und prüfen Sie erneut ob das System nun synchron auf und zu schließt.



Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung SecureX Ford Ranger • ©ORP • Revision 10.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de