



Mercedes X-Klasse

SecureX

ArtikelNr.: 2147483779

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

- 1 1 x Stellmotor mit Verriegelungsarm
- 2 1 x Leitungssatz
- 3 1 x Scheuerschutztülle
- 4 8 - 10 x Kabelbinder
- 5 1 x gelber Clip


Erforderliches Werkzeug: Basiswerkzeug

1



Öffnen Sie die Heckklappe und drehen Sie die Schrauben aus der Kunststoff-Laderaumabdeckung heraus (diese könnten verklebt sein). Öffnen Sie die Wartungsklappe.

2

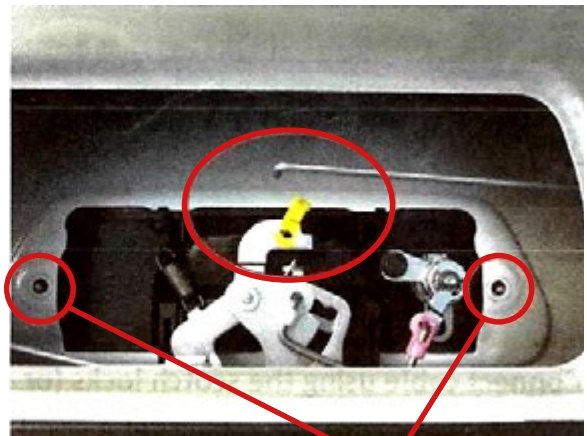

Entfernen Sie die beiden Schrauben von dem Griff der Heckklappe.

Lösen Sie das Gestänge vom Schloss.

Einbauanleitung SecureX Mercedes X-Klasse • ©ORP • Revision 17.12.2021



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Mercedes X-Klasse

SecureX


ArtikelNr.: 2147483779

3

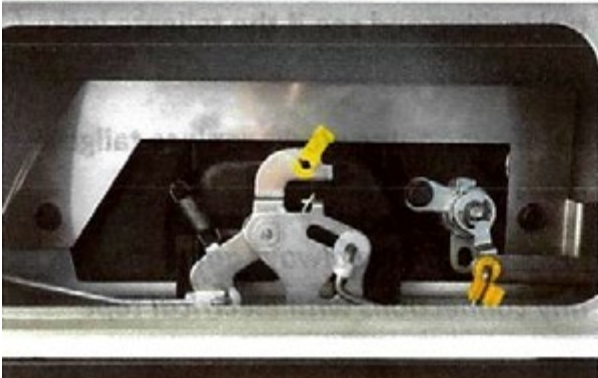


Platzieren Sie den Stellmotor unter der Abdeckung auf die Montagepunkte die in Bild Nr. 2 sichtbar sind.

4

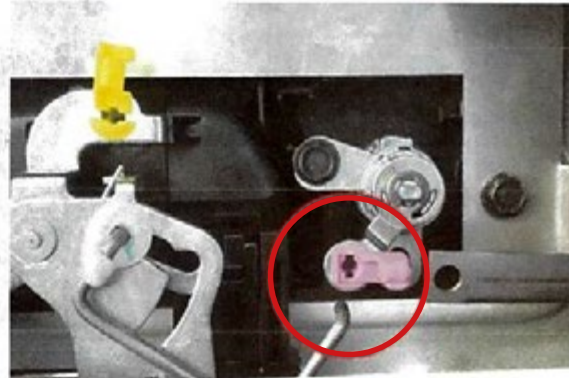


Trennen Sie den Stab von der Rückseite des Schlüssel und entfernen Sie den rosa Kunststoff-Clip

5

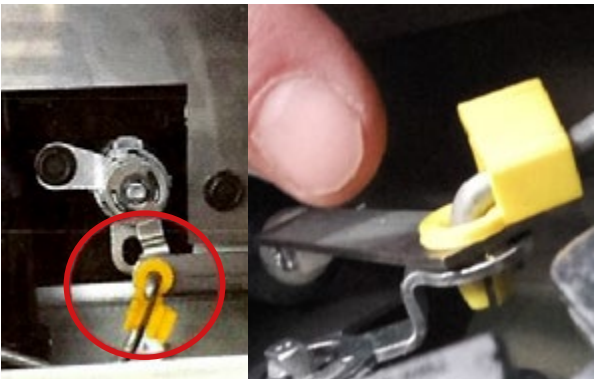

Schließen Sie den Power Lock an den Fahrzeug-Schließzylinder (verwenden Sie den neuen Clip), fügen Sie nun die Verriegelungsstange in den neuen Clip ein

6

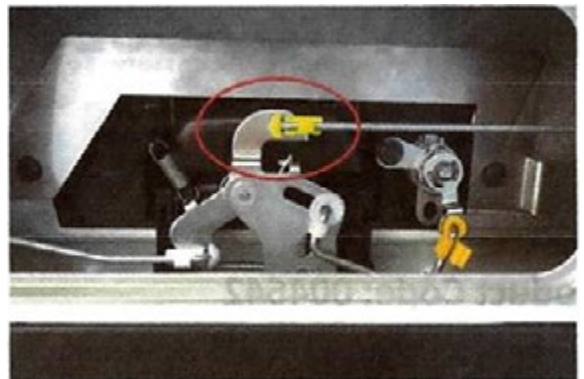

Bringen Sie die lange Stange der Verriegelung zum Griff





Mercedes X-Klasse

SecureX

ArtikelNr.: 2147483779

7



BLAU	Schwarz
ROT	Rot

Befestigen Sie den Kabelbaum an den Motor.

10



Suchen Sie den Kabelbaum im Radkasten

13

Schließen Sie die Tür und testen Sie mit dem Fahrzeugschlüssel die Zentralverriegelung. Vorsicht! Bei zu häufigen Tests, kann der Stellmotor überhitzen!

15

Rückbau der entfernten Kunststoffteile und Kunststoffabdeckungen.

8

Führen Sie den Kabelbaum aus der Heckklappe (Loch in der Mitte der Heckklappe)

9




Kabel entlang des Fahrgestells in Richtung des Tankdeckels.

11

Schließen Sie die Kabel provisorisch an. Noch nichts endgültig festlöten. Siehe Nr. 13/14

12

Secure X Lock	Mercedes X-Klasse
ROT	Rot
SCHWARZ	Schwarz



14

Funktioniert das System synchron, können die Kabel dauerhaft angebracht werden (bevorzugt die Kabel anzulöten). Anschließend korrekt abisolieren.



Wir empfehlen die Montage von einer Mercedes-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung SecureX Mercedes X-Klasse • ©ORP • Revision 17.12.2021



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de