



Ford Ranger

Spiegelautomatik Nachrüstkit


ArtikelNr.: 2147484091

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

- 1 x Spiegelmodul
- 1 x Kabelsatz
- 2 x Kabelverbinder


Benötigtes Werkzeug:

Zange

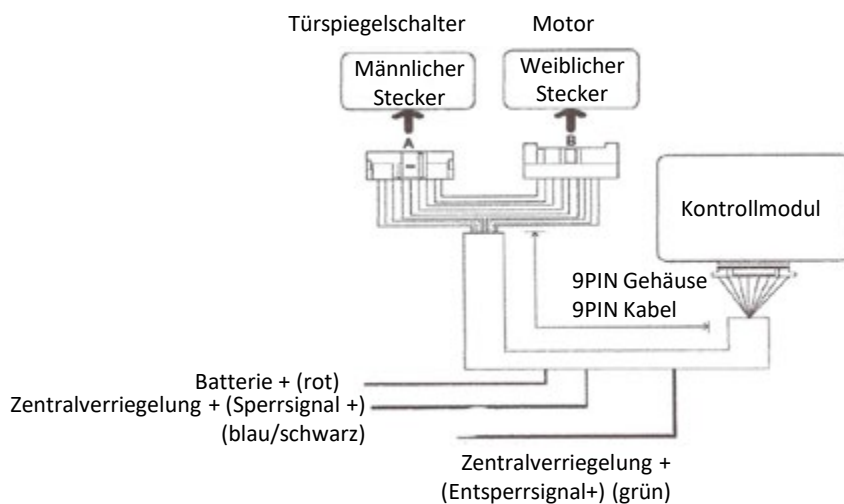


Wichtig:

Entriegeln Sie das Zentralschloss über die Fernbedienung oder den Autoschlüssel.

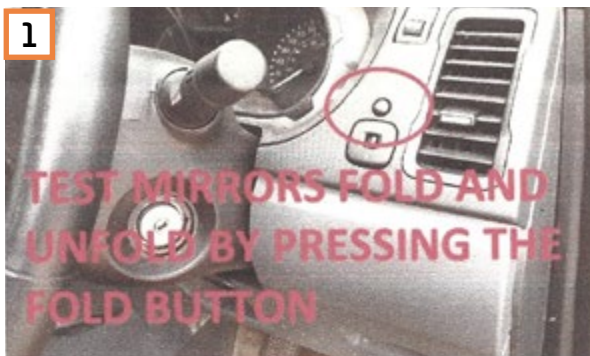

Testen Sie die elektrischen Spiegel richtig. Starten Sie den Motor und drücken Sie die Spiegelklapptaste und prüfen Sie, ob die Spiegel korrekt ein- und ausgeklappt sind.

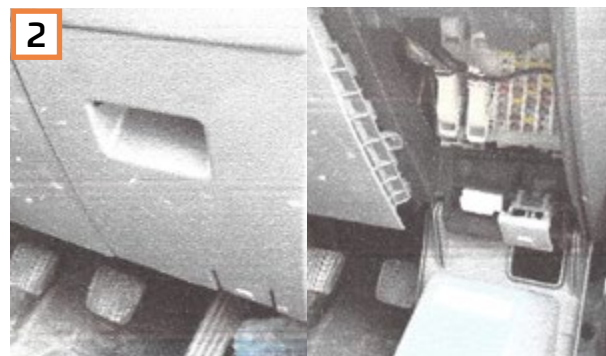

Öffnen und entfernen Sie die Zugangsabdeckung zum Sicherungskasten (Befindet sich neben der Fahrertür, linke Seite des Lenkrads)

Einbauanleitung Spiegelautomatik Ford Ranger • ©ORP • Revision 24.02.2023



Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045



■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Ford Ranger

Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147484091

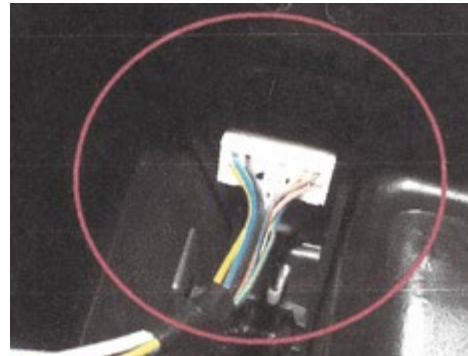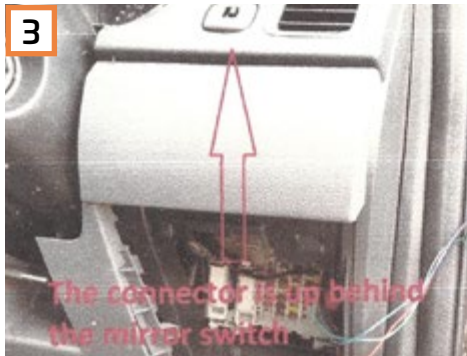

Entfernen Sie den Stecker von der Rückseite des Spiegelschalters.

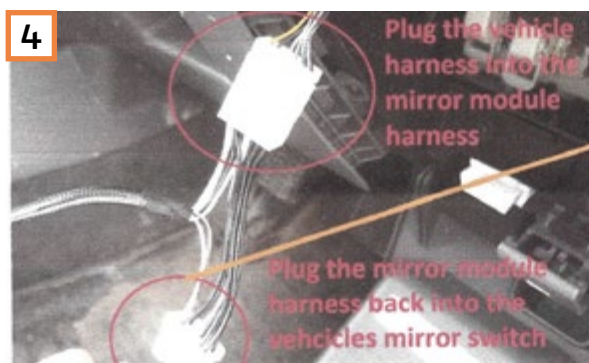

Schließen Sie den Kabelbaum an den Spiegelschalter an. Danach verbinden Sie den anderen Teil des Kabels mit dem Fahrzeug und dessen Modul.

5

Verbinden Sie die Drähte wie abgebildet

Option 1: Die Spiegel schließen sich, wenn Sie Ihr Fahrzeug verriegeln und entfalten sich, wenn Sie Ihr Fahrzeug entsperren.

Option 2: Beim Einschalten der Zündung lassen sich mit betätigen des Druckknopfes die Spiegel ein- und ausklappen.

Einbauanleitung Spiegelautomatik Ford Ranger • ©ORP • Revision 24.02.2023



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147484091

Option 1:

- Verbinden Sie die 3 Drähte. Entsperren Sie die Zentralverriegelung und sperren Sie die permanente 12V.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelverbinder – stellen Sie sicher, dass Sie sie fest zusammendrücken, um eine korrekte Verbindung zu erhalten (hierzu verwenden Sie eine Zange)

Spiegelmodulhärte		Farbe des Fahrzeugkabels
Rot	12V	Rot
Blau	Sperrsignal	Grau - Braun gestreift
Grün	Signal entsperren	Grün – Braun gestreift 2016+ Model = Lila/Grün

- Sie finden die Signalkabel unter der Einstiegsleiste (siehe Bild unten).
- Die Zentralverriegelungsdrähte sind normalerweise dicker als andere Drähte.
- Das 12V Kabel befindet sich in der Einstiegsleiste



Einbauanleitung Spiegelautomatik Ford Ranger • ©ORP • Revision 24.02.2023



Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147484091

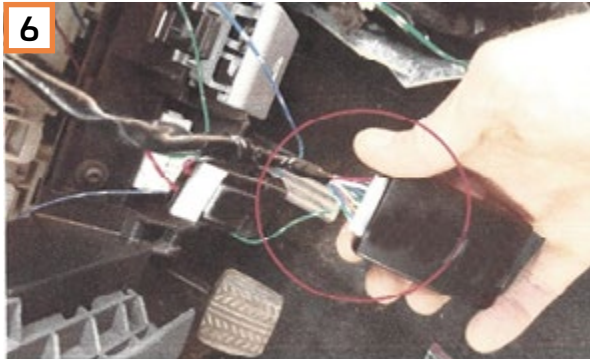

Stecken Sie das Modul in den Kabelbaum.

7

Prüfen Sie, ob alles richtig funktioniert.

Schließen Sie alle Fahrzeurtüren und drücken auf den Schlüssel. Die Spiegel sollten sich jetzt automatisch einklappen.

8

Bringen Sie die Box mit dem doppelseitigen Klebeband sicher an und ersetzen Sie alle von Ihnen entfernten Platten.

Anmerkungen:

Sie können die Spiegel immer noch mit der Taste in der Kabine ein- und ausklappen. Denken Sie daran, wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden sich die Spiegel nicht automatisch ausklappen, wenn Sie das nächste Mal das Auto entriegeln.



Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Spiegelautomatik Ford Ranger • ©ORP • Revision 24.02.2023



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de