



Nissan Navara


Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147485271

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

1 1 x Hauptsteereinheit

2 1 x Kabelsatz

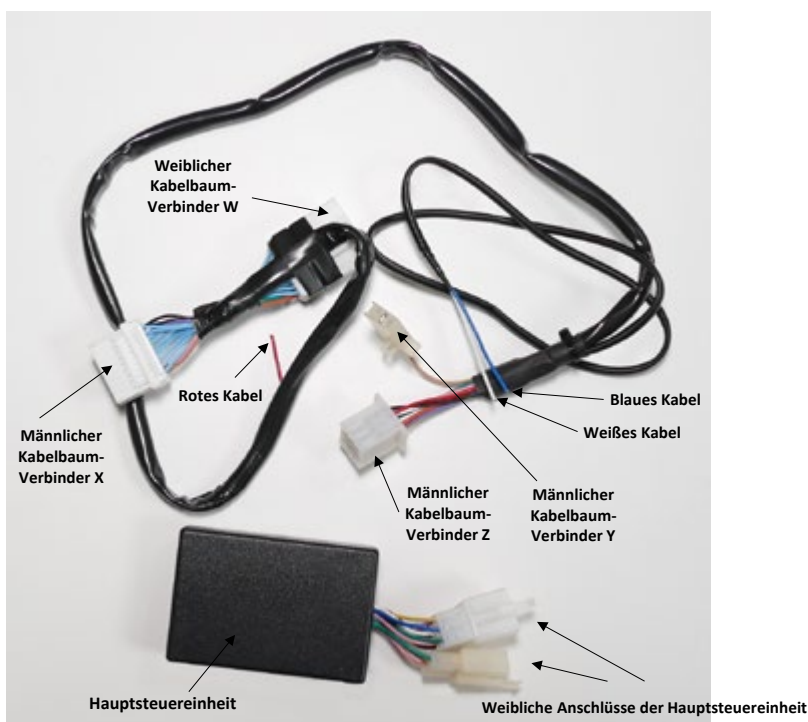

Wichtig:

Stellen Sie sicher das Ihr Fahrzeug über einen Spiegelstellmotor verfügt.

Wenn dem so ist, befindet sich ein Schalter an der Türverkleidung auf der Fahrerseite



Einbauanleitung Spiegelautomatik Nissan Navara • ©ORP • Revision 17.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Nissan Navara

Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147485271



Entfernen Sie die Verkleidung der Griffmulde



So sollte es aussehen, wenn die Verkleidung entfernt ist.



Entfernen Sie die Schraube.



Entfernen Sie behutsam die Verkleidung des Türgriffs. Achtung: Dieser kann leicht brechen.



So sollte es aussehen, wenn die Verkleidung entfernt ist.



Entfernen Sie die Türverkleidung, indem Sie alle Clips vorsichtig heraushebeln.

Einbauanleitung Spiegelautomatik Nissan Navara • ©ORP • Revision 17.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Nissan Navara

Spiegelautomatik Nachrüstkit


ArtikelNr.: 2147485271

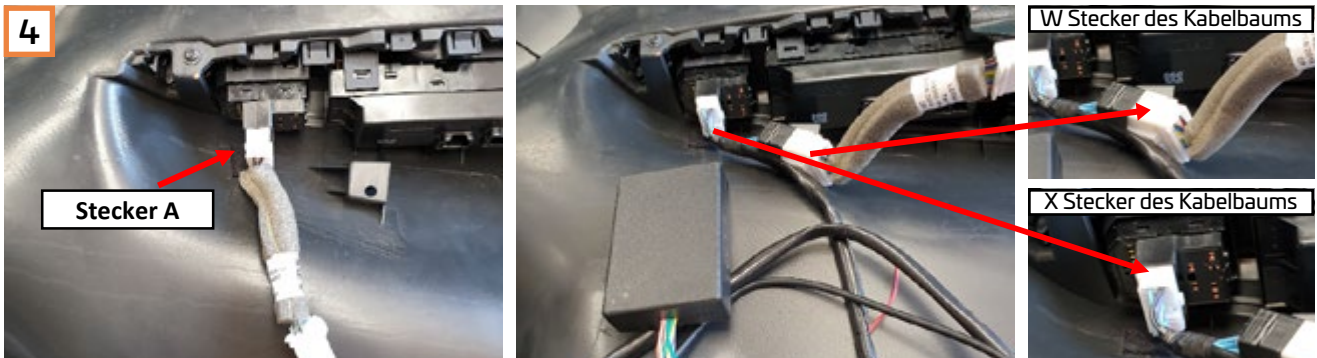

Entfernen Sie den Stecker A (unter dem Spiegelschalter) vom Spiegelschalter. Verbinden Sie Stecker W des Kabelbaums mit Stecker A. Verbinden Sie Stecker X des Kabelbaums mit dem Spiegelschalter.

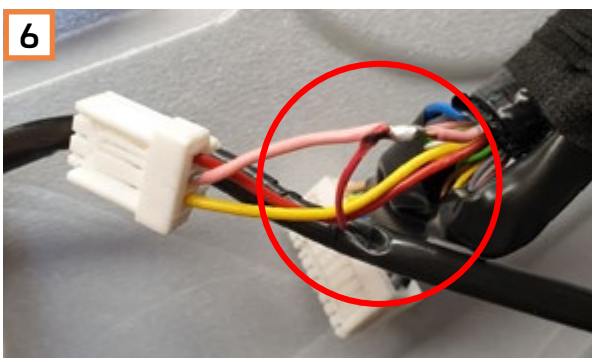

Löten Sie das ROTE Kabel des Kabelbaums an das PINKE Kabel von Steckverbinder B. Isolieren Sie die Verbindung angemessen und sicher ab.

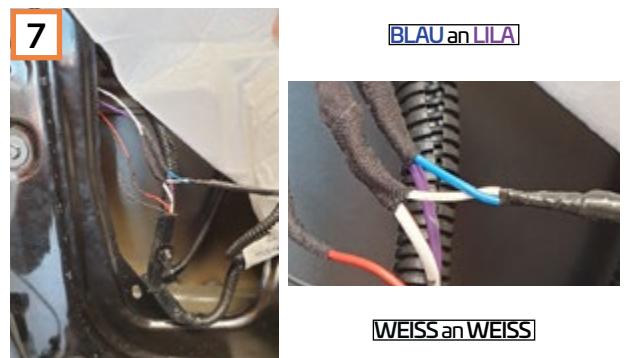

Greifen Sie in die Tür, um Stecker C zu entfernen. Löten Sie das WEISSE Kabel des Kabelbaums an das WEISSE Kabel von Stecker C. Löten Sie das BLAUE Kabel des Kabelbaums an das LILANE Kabel von Stecker C. Isolieren Sie die Verbindungen angemessen und sicher ab.

Achtung:

Vergessen Sie nicht, das Fenster wieder in den automatischen Auf/Ab-Modus zu versetzen. Drücken Sie den Schalter Fenster runter und warten Sie 5 Sekunden, nachdem das Fenster die vollständig geöffnete Position erreicht hat, bevor Sie den Schalter loslassen. Drücken Sie den Schalter Fenster hoch und warten Sie 5 Sekunden, nachdem das Fenster die vollständig geschlossene Position erreicht hat, bevor Sie den Schalter loslassen.

Einbauanleitung Spiegelautomatik Nissan Navara • ©ORP • Revision 17.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Nissan Navara

Spiegelautomatik Nachrüstkit

ArtikelNr.: 2147485271

Handhabung des Auto-Spiegel-Faltmoduls

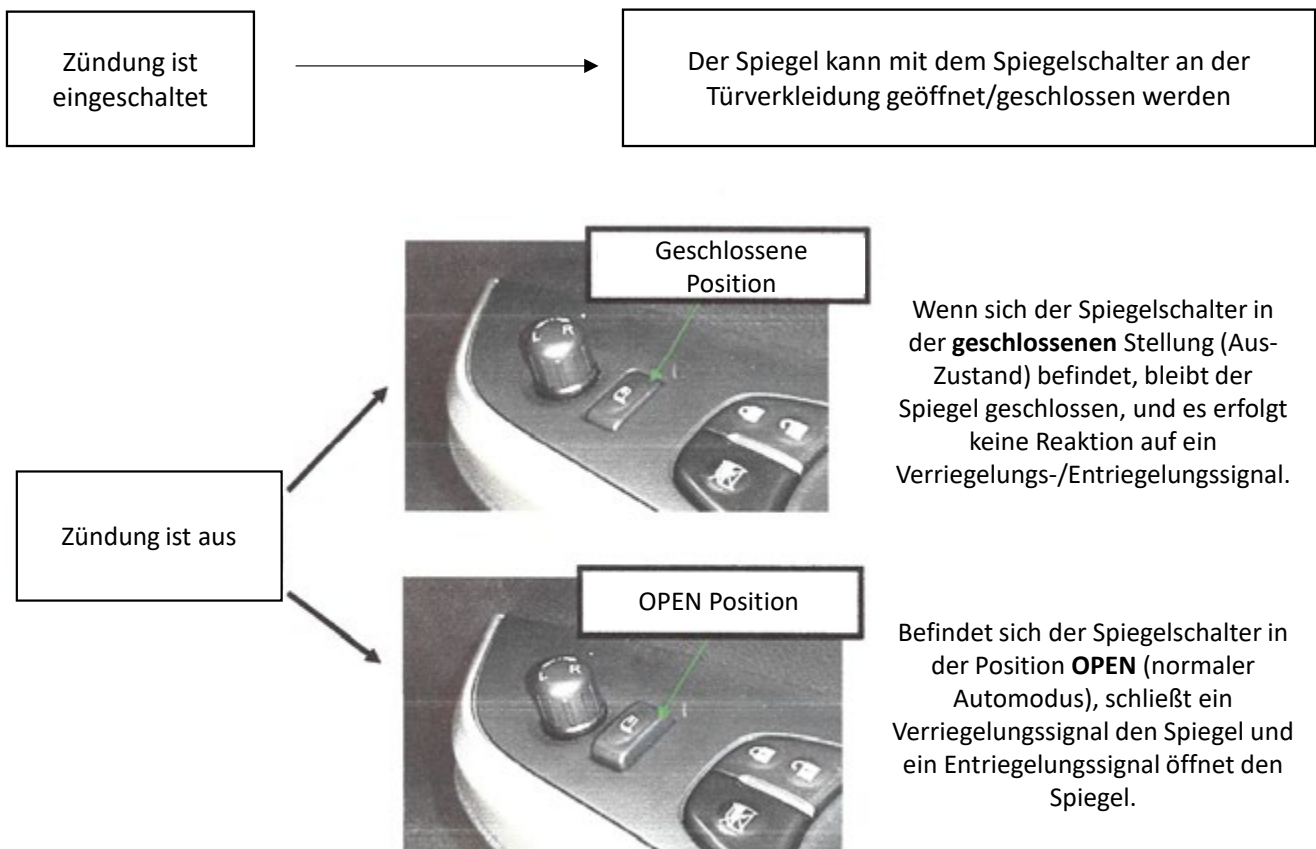

Wir empfehlen die Montage von einer Nissan-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Spiegelautomatik Nissan Navara ▪ ©ORP ▪ Revision 17.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de