
(0) Tubi

COMPONENTI / COMPONENTS



Tasselli da muro Viti da muro Viti a stella

COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS











IMPORTANTE


Viti senza testa

Krossing MIDI è un sistema a muro e/o autoportante da vincolare a parete. Come si può vedere dall'immagine (1.1), i fori per i tubetti non sono centrati rispetto al ripiano base in modo da permettere l'adesione a muro, in presenza di un eventuale battiscopa. I ripiani successivi andranno disposti con la doppia piega nella parte frontale.




IMPORTANT


Krossing MIDI is a wall mounted and/or freestanding system that has to be fixed to the wall. As you can see from the picture (1.1), the tubeholes are not centered on the basic shelf to allow the application on the wall, in the presence of a baseboard. The other shelves has to be arranged with the double fold in the front part.

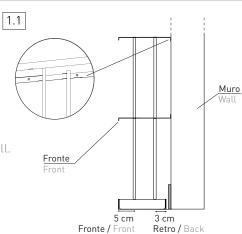

Fissare i tubi (C) al primo ripiano o alla base (in caso di versione a terra), utilizzando le viti a stella (D).


Fix the first pipes on the first shelf or the base (in case of free standing version), using phillips screws.

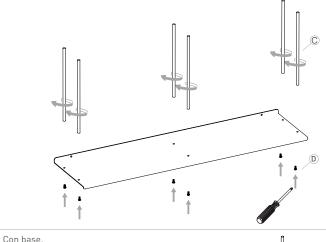


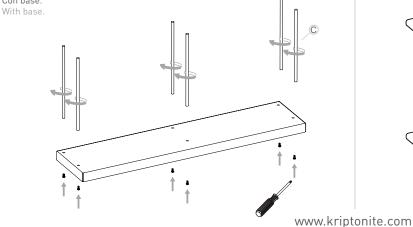

Aggiungere i ripiani successivi fissandoli tra di loro attraverso i tubi e le viti senza testa (E). △ Disporre il piano con la doppia piega sopra alla parte frontale della base, vedi sopra (fig 1.1)

Add the next shelves fixing them to each other through the tubes and headless screews. A Put the shelf with the double fold over the front part of the base, as you can see from picture 1.1 above

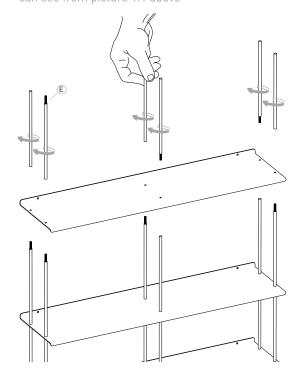

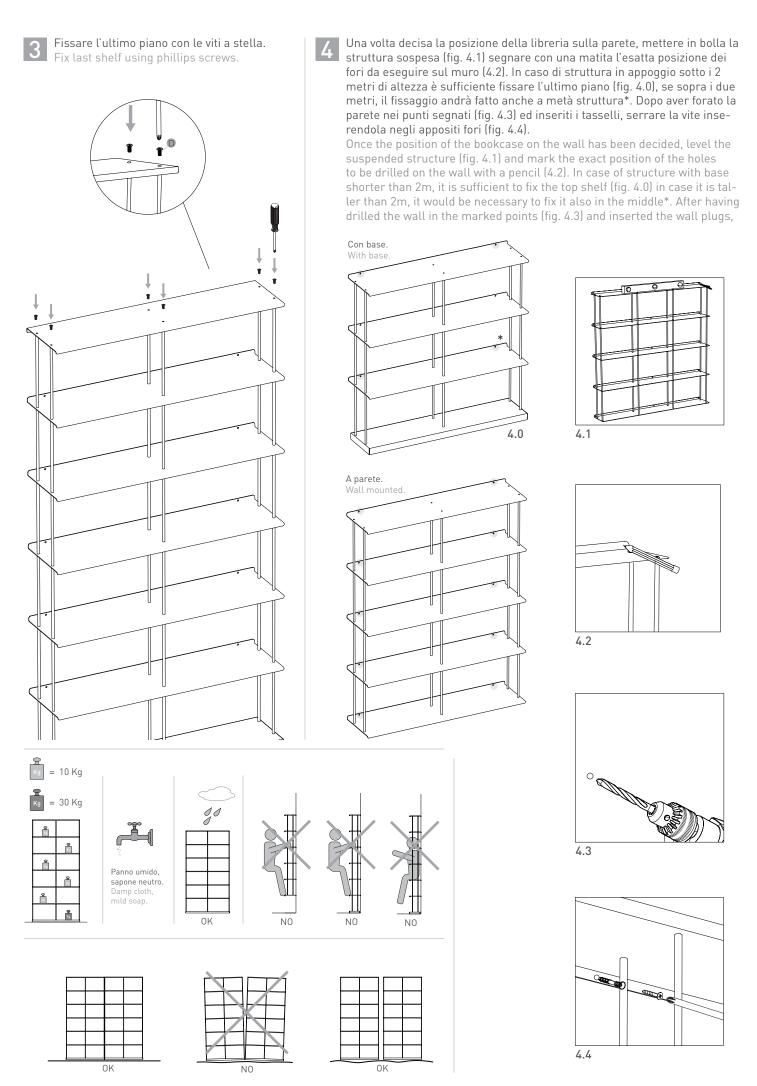

BOX KROSSING MIDI

Istruzioni / Instructions

KRIPTONITE

A Box
Box
O

Piano di compensazione
 Compensation panel

© Piano in vetro Glass panel D Inserti metallici Metal inserts


4x

DI COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS




Avvitare i grani all'interno del box per bloccarlo alla struttura (Fig 1.1).

Screw the box to the structure from inside (fig 1.1).

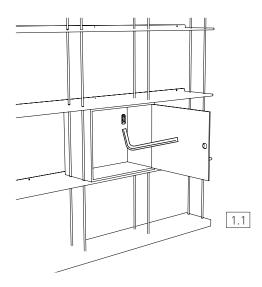


Infilare il box all'interno del vano dove è già stato posizionato il piano di compensazione (fig 3.1).
Insert the box inside the compartment where the compensation panel has already been placed (fig 3.1).

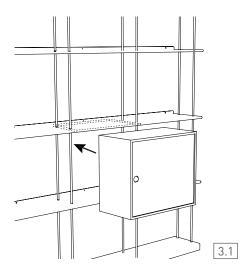


Posizionare il pianetto di compensazione all'interno della mensola superiore del vano (fig 2.1).

Insert the compensation panel inside the upper shelf of the chosen compartment (fig 2.1).

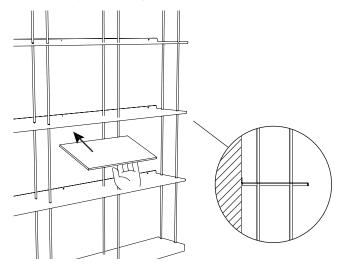

Posizionare gli inserti nei fori all'altezza desiderata (fig 4.1) ed appoggiare il piano in vetro (fig 4.2).

Put the inserts in the holes at the desired height (fig 4.1), then place the glass panel (fig 4.2).

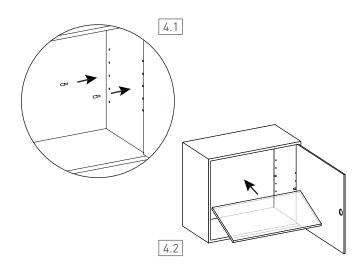

Ruotare il box per invertire il senso di apertura dell'anta (3.2).

Turn the box in order to reverse the opening side of the door (3.2).

