

# WL200

**FI**

Suojaseinän asennusohje

**SV**

Monteringsanvisning för skyddsväggen

**EN**

Instructions for Installation of Protective Sheath

**DE**

Montageanleitung für den Schutzmantel

**RU**

Инструкция по установке защитного ограждения

**ET**

Juhised kaitsesein paigaldamiseks




Адрес:

ООО «Харвия РУС».

196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Заставская, дом 7

E-mail: regionlog12@mail.ru

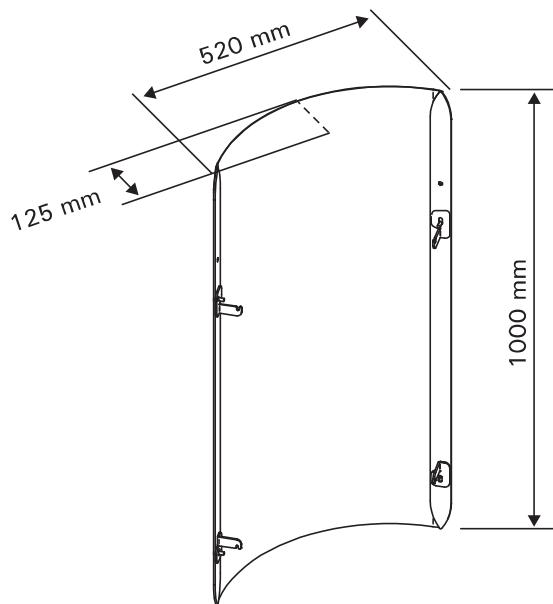

## FI ASENNUUSOHJE

Legend-kiukaan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin voidaan pienentää WL200-suojaseinällä. Suojaseinäelementtejä voidaan käyttää erikseen tai liittää toisiinsa (max. 3 kpl). Huom! Liitoskohtaan tarvitaan vain yksi reunalista, katso työvaihe 1.

### Ennen asentamista

- Varmista, että kiukaan ja savuhormin suojaetäisyysvaatimukset täytyvät.

## EN INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

The specified safety distances from combustible materials can be reduced with the WL200 protective sheath. Protective sheaths can be used separately or combined together (max. 3 sheaths). Note! You need only one skirting board for the connection – see step 1.

### Before installation

- Make sure that the minimum safety distance requirements for the stove and chimney are fulfilled.

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Указанные безопасные расстояния до горючих материалов можно уменьшить при использовании защитного ограждения WL200. Защитное ограждение может использоваться самостоятельно или в комбинации (до 3-х совместно). Внимание! Для соединения необходима только одна боковая рейка - см. шаг 1.

### Перед установкой

- Убедитесь в том, что соблюдены минимальные безопасные расстояния для каменки и дымохода.

## SV MONTERINGSANVISNING

Säkerhetsavståndet från Legend-ugnen till brännbart material kan förkortas med hjälp av Skyddsvägg WL200. De element som skyddsväggen består av kan användas separat eller sammanfogas med varandra (max. 3 st.). Obs! I skarven behövs bara en kantlist, se arbetsmoment 1.

### Före montering

- Kontrollera att ugnen och rökkanalens uppfyller kraven i fråga om säkerhetsavstånd.

## DE MONTAGEANLEITUNG

Mit dem Schutzmantel WL200 lassen sich die angegebenen Sicherheitsabstände von brennbarem Material verkürzt. Schutzmäntel können einzeln oder zusammen mit anderen Schutzmänteln (max. insgesamt 3 Schutzmäntel) verwendet werden. Achtung! Für den Anschluss benötigen Sie nur ein Verbindungssteg – Arbeitsschritt 1 (siehe Abbildung).

### Vor der Montage


- Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für den Mindest-Sicherheitsabstand von Ofen und Rauchfang eingehalten werden.

## ET PAIGALDUSJUHIS


Kaitsesein WL200 abil saab vähendada määratletud ohutusvahemaid põlevate materjalide ni. Kaitseseina saab kasutada eraldi või kokku kombineerituna (maks. 3 kihti). Tähelepanu! Vajate ühendamiseks ainult ühte ühendusliistu – vt samm 1.

### Enne paigaldamist

- Veenduge, et kerise ja korstna minimaalse ohutusvahemaa nõuded oleks täidetud






Minimisuojaetäisyydet palava-aineisiin seiniin ja lauteisiin  
(edellyttäen, että kivet on ladottu huolellisesti – rungon ja savuputken tulee olla kokonaan kivien peitossa!)  
Minimäsäkerhetsavstånd till väggar och bastulavar av brännbart material  
(under förutsättning att stenarna har staplats omsorgsfullt – stommen och rökröret ska vara helt täckta av stenar!)  
Minimum safety distances from walls and benches made of combustible materials  
(provided that the stones have been piled carefully – stones must cover the stove body and smoke pipe completely!)  
Mindest-Sicherheitsabstand von Wänden und Liegen aus brennbarem Material  
(vorausgesetzt, dass die Steine sorgfältig geschichtet wurden – der Ofenkörper und das Ofenrohr müssen vollständig mit Steinen bedeckt sein!)  
Минимальные безопасные расстояния до стен и полков, изготовленных из воспламеняющихся материалов  
(предполагается, что камни были уложены аккуратно и закрывают корпус каменки и дымовой трубы полностью!)  
Minimaalsed ohutusvahemad põlevatest materjalitest valmistatud seinte ja pinkide ni  
(eelustel, et kivid on hoolikalt kohale asetatud – kivid peavad kerise korpuse ja suitsutoru täielikult katma!)

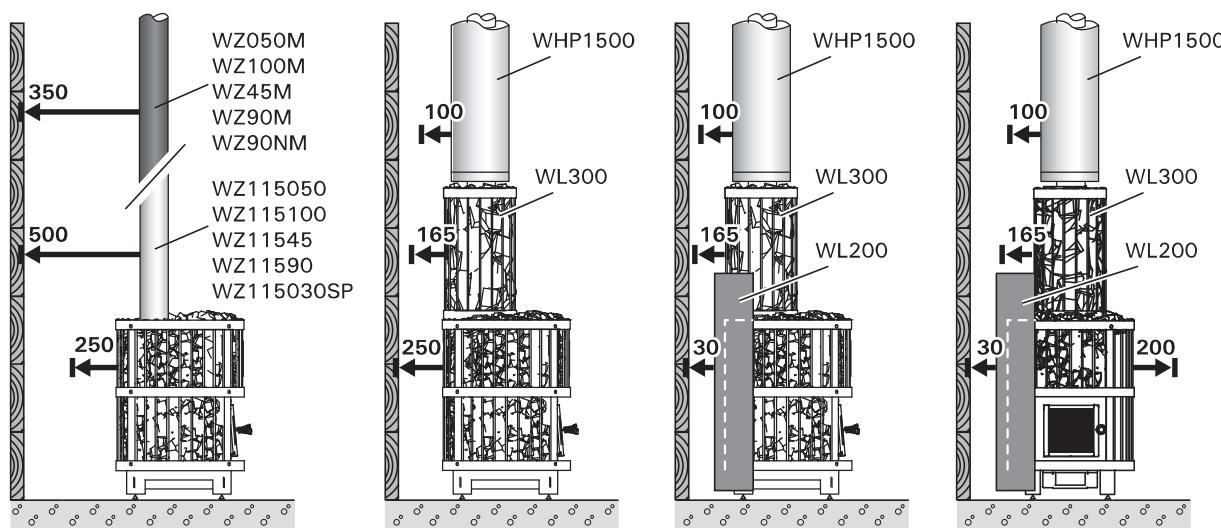

► Asennusvaihtoehdot  
Monteringsalternativ

Installation options  
Montageoptionen







Варианты установки  
Paigaldusvõimalused

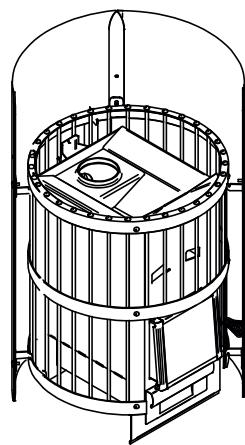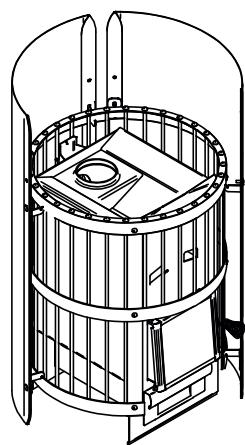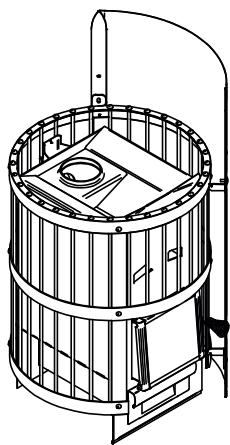

► Työvaiheet  
Arbetsmoment

Steps  
Arbeitsschritte

Последовательность установки  
Sammud

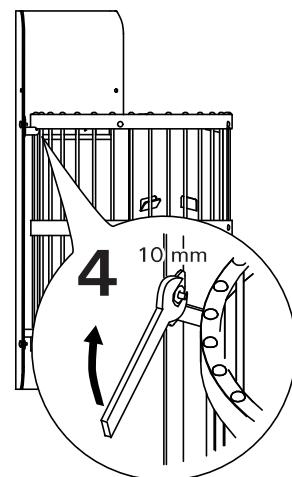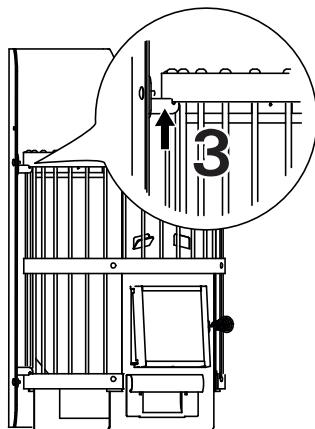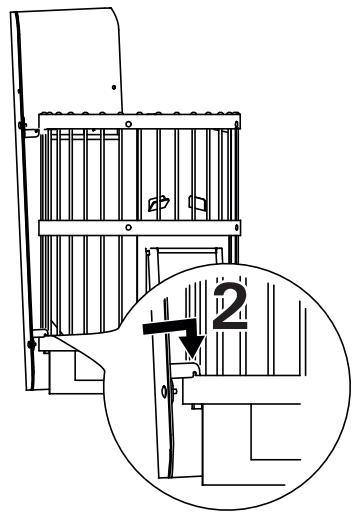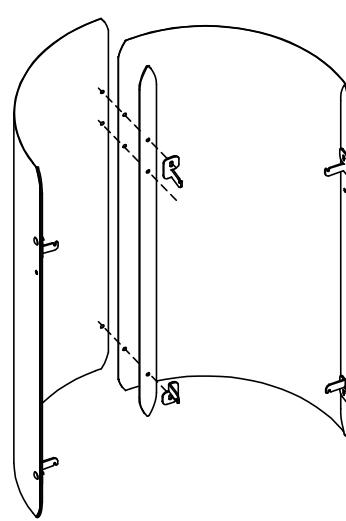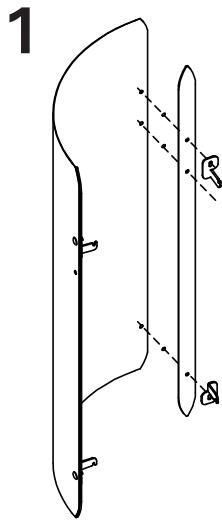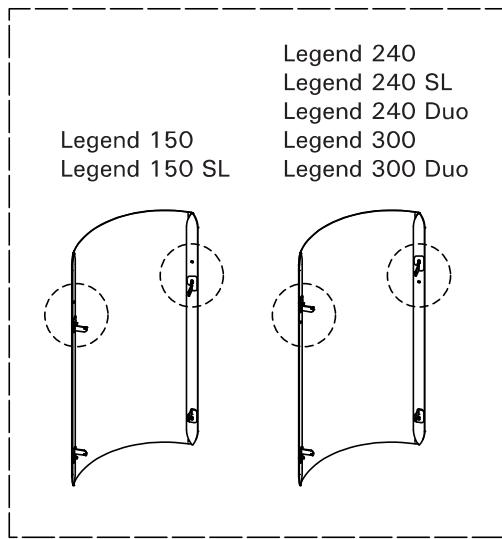

**HARVIA**  
PL12  
40951 Muurame  
Finland  
[www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)