





Montage zwischen dem Blendrahmen

Bestellen

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje
(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß)

Breite: -0 mm

Höhe: -0 mm

Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Gibt es Entwässerungskappen
oder einen Wetterschenkel im
Fensterflügel?




Falls ja, berücksichtigen Sie dies bei
der Auswahl der Klammerntiefe

- > Besitzt der Fensterflügel ein tiefes
Profil?

Falls ja, berücksichtigen Sie dies bei
der Auswahl der Klammerntiefe.

Alternativen:

- > Spannrahmen mit tieferen Profil
- > Klemmrahmen für Aluminiumfenster

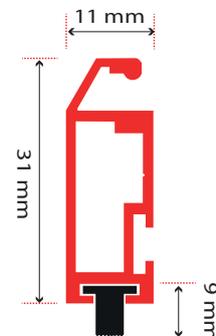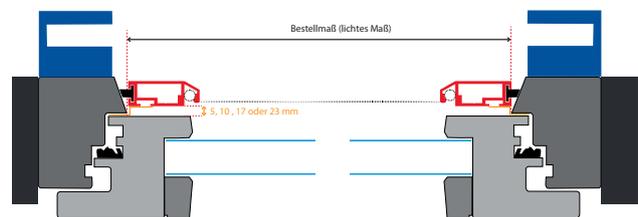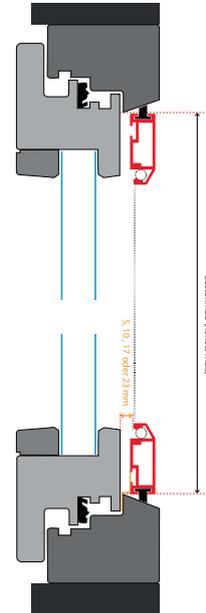



Montage auf dem Blendrahmen

Bestellen

Breite = liches Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = liches Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum Fertigungsmaß)

Breite: +26 mm

Höhe: +26 mm

Ab einer Höhe vom 1500 mm wird eine Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Hinweis **A**



Auf jeder Seite des Rahmens müssen 13 mm Auflagefläche berücksichtigt werden. Sollte diese Auflagefläche nicht gegeben sein, muss die Differenz von Bestellmaß abgezogen werden.

Beispiel


Aufgrund einer Rollladenführung sind links und rechts nur jeweils 8 mm Auflagefläche gegeben. Es müssen auf beiden Seiten jeweils 5 mm ($13 - 8 = 5$) von Bestellmaß abgezogen werden.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Gibt es Entwässerungskappen oder einen Wetterschenkel im Fensterflügel? Dann können Sie diesen Klemmrahmen nicht verwenden.
- > Ist auf dem Blendrahmen an einer oder mehreren Stellen weniger Platz als 13 mm? Dann beachten Sie Punkt **A**
- > Sollten Sie eine vorgesetzte Variante für ein Kunststofffenster wünschen, so müssen Sie **zwingend** die Fensterart **Aluminiumfenster** bei der Onlinebestellung eingeben. Andernfalls wird der Insektenschutz als innenliegende Variante gefertigt.

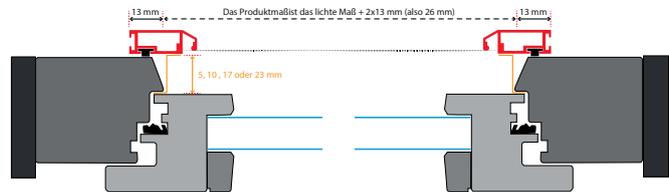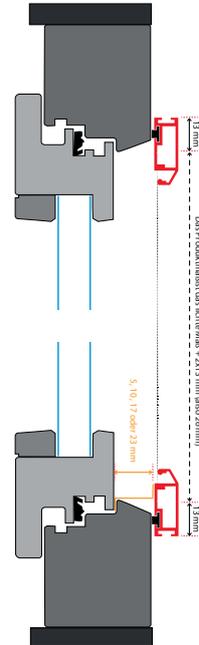

Situation mit Rollladenführungen

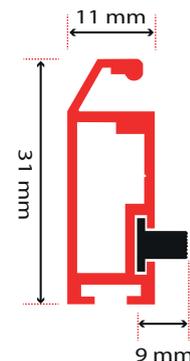



Für flächenversetzte Fenster
& halbflächenversetzte Fenster

Bestellen

Kunststofffenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.

Breite: - 4 mm

Höhe: - 6 mm

Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Holzfenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.

Breite: - 4 mm

Höhe: - 12 mm




Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Gibt es Entwässerungskappen oder
einen Wetterschenkel im Fensterflügel?

Falls ja, berücksichtigen Sie dies bei
der Auswahl der Profiltiefe.

- > Handelt es sich um ein flächen-
bündiges Fenster? Ein Alternative ist
der Klemmrahmen für Aluminium-
fenster.

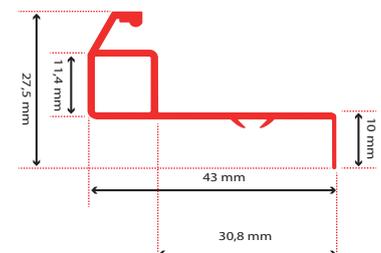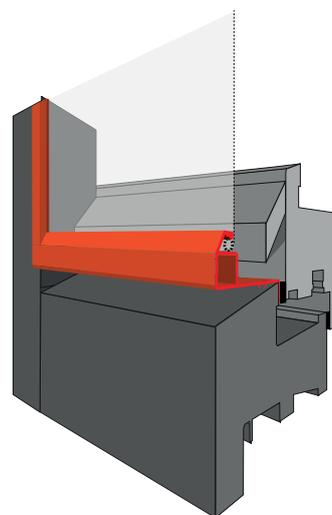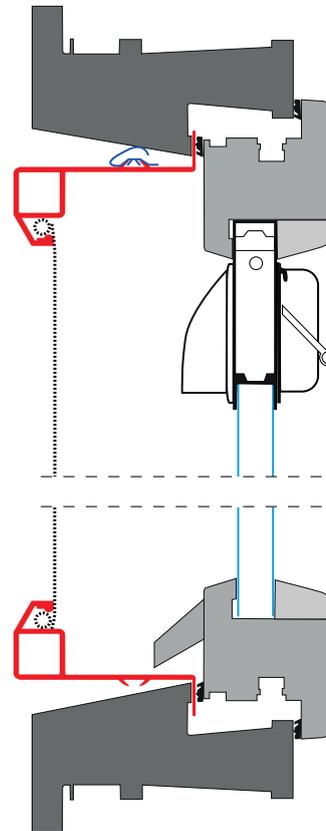



Für flächenversetzte Fenster
& halbflächenversetzte Fenster

Bestellen

Kunststofffenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.

Breite: - 4 mm

Höhe: - 6 mm

Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Holzfenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.

Breite: - 4 mm

Höhe: - 12 mm




Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Gibt es Entwässerungskappen oder einen Wetterschenkel im Fensterflügel?

Falls ja, berücksichtigen Sie dies bei
der Auswahl der Profiltiefe.

- > Handelt es sich um ein flächen-
bündiges Fenster? Ein Alternative ist
der Klemmrahmen für Aluminium-
fenster.

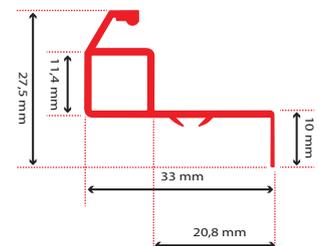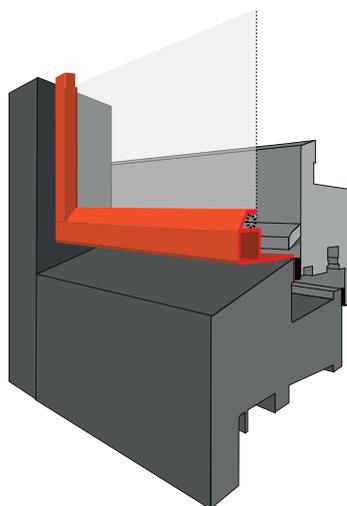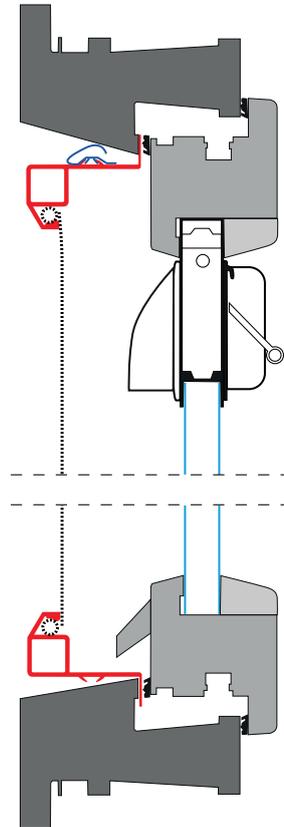



Für Flächenversetzte Fenster

Bestellen

Kunststofffenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.

Breite: - 4 mm

Höhe: - 6 mm

Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Holzfenster:

Breite = lichtet Breitenmaß
Blendrahmenöffnung

Höhe = lichtet Höhenmaß
Blendrahmenöffnung

Abzugsmaße von Keje

(Bestellmaß im Vergleich zum
Fertigungsmaß) ohne Flansch.




Breite: - 4 mm

Höhe: - 12 mm

Ab einer Höhe von 1500 mm wird eine
Zwischenstrebe im Produkt montiert.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Gibt es Entwässerungskappen oder einen Wetterschenkel im Fensterflügel? Falls ja berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl der Klammerntiefe
- > Handelt es sich um ein flächenbündiges Fenster? Ein Alternative ist der Klemmrahmen für Aluminiumfenster.
- > Handelt es sich um ein halbflächenversetztes Fenster?
Ein Alternative ist der Spannrahmen R33 mm oder N43 mm.

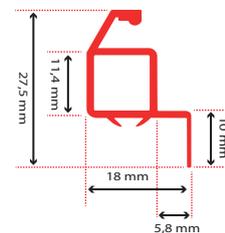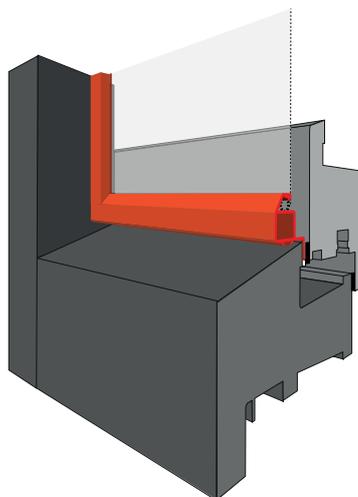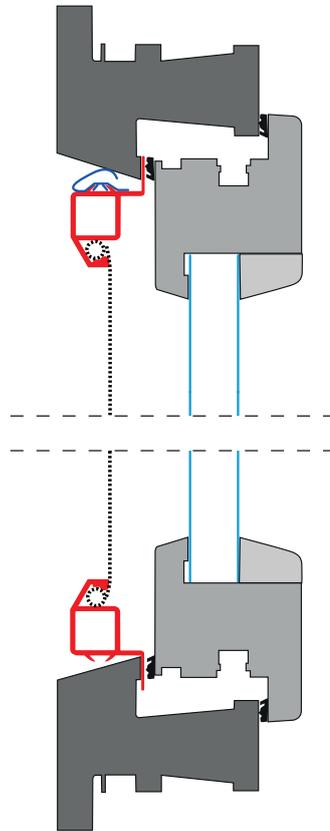



Montage auf die Laibung

Bestellen

Breite = Außenmaß Breite
Montagerahmen

Höhe = Außenmaß Höhe
Montagerahmen

Abzug von Keje

Auf die Laibung:

Breite: - 0 mm

Höhe: - 0 mm






Splendid Plisseetür in der Laibung

Breite: - 0 mm


Höhe: - 4 mm

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Berechnen Sie bei Ihren Angaben etwas Spiel ein. Keje produziert exakt auf die von Ihnen angegebenen Maße. Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, ob Sie einen Spielraum für eventuelle Unebenheiten etc. einkalkuliert haben.

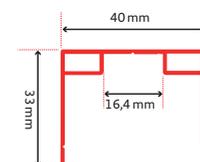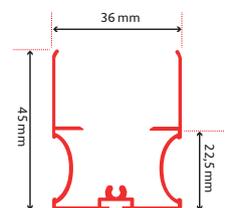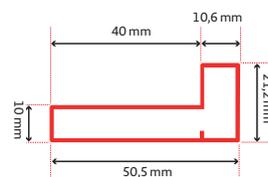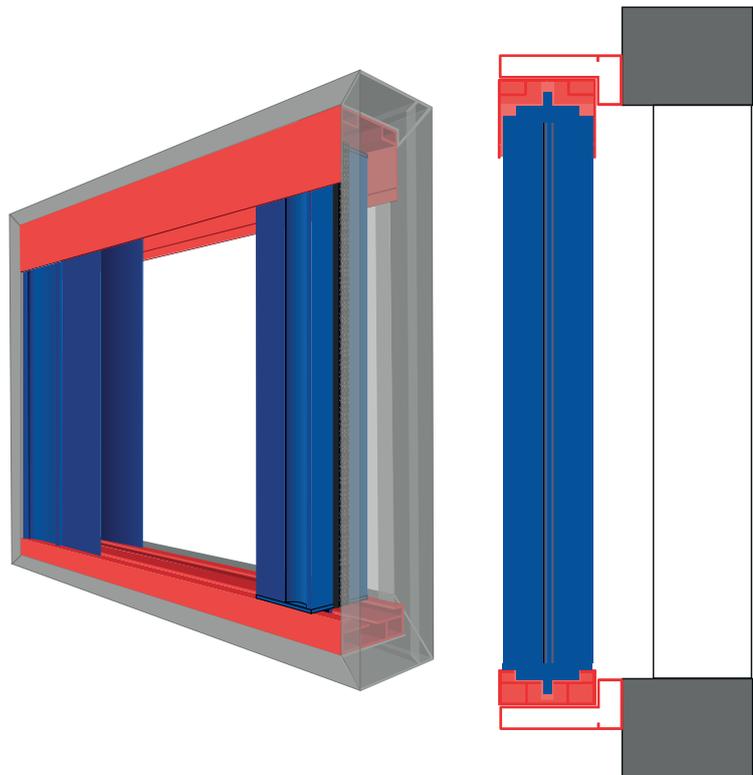

Obere Führungsschiene

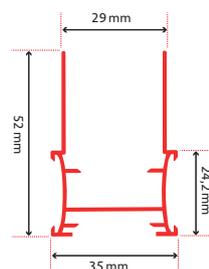



Flache Bodenschiene

Bestellen

Kunststofffenster:

Breite = lichtetes Breitenmaß

Höhe = lichtetes Höhenmaß








Abzug von Keje:

Breite: - 0 mm

Höhe: - 2 mm

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Berechnen Sie bei Ihren Angaben etwas Spiel ein. Keje produziert exakt auf die von Ihnen angegebenen Maße. Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, ob Sie einen Spielraum für eventuelle Unebenheiten etc. einkalkuliert haben.

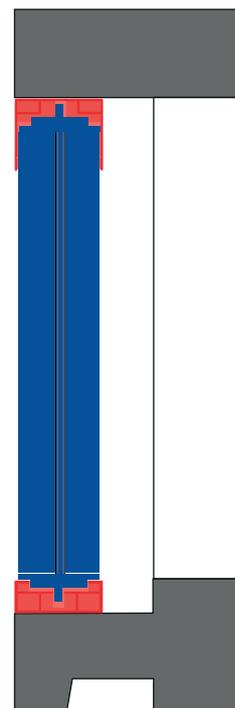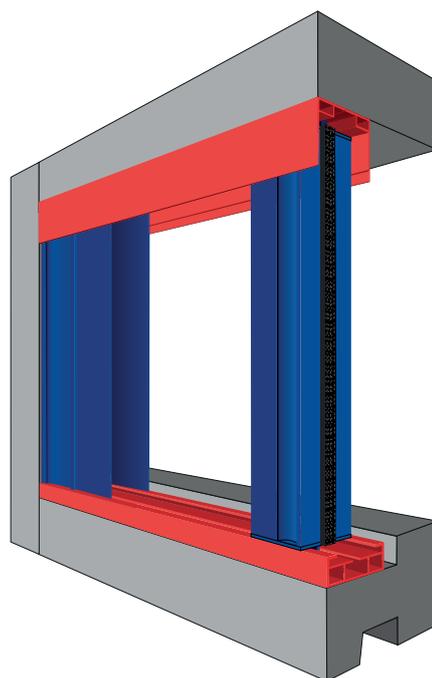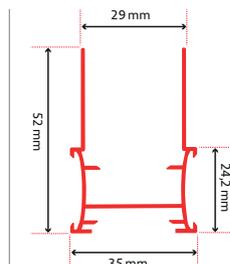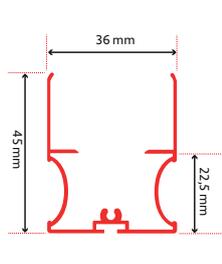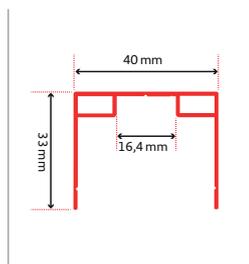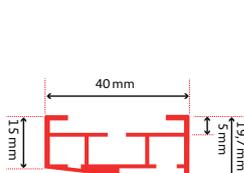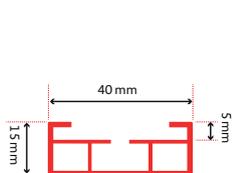

Schräge Bodenschiene

Bestellen

Kunststofffenster:

Breite = lichtetes Breitenmaß

Höhe = lichtetes (größtes) Höhenmaß



Abzug von Keje:

Breite: - 0 mm

Höhe: - 2 mm

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Berechnen Sie bei Ihren Angaben etwas Spiel ein. Keje produziert exakt auf die von Ihnen angegebenen Maße. Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, ob Sie einen Spielraum für eventuelle Unebenheiten etc. einkalkuliert haben..
- > Messen Sie die "größte" Öffnung von der schrägen Schwelle (siehe A).

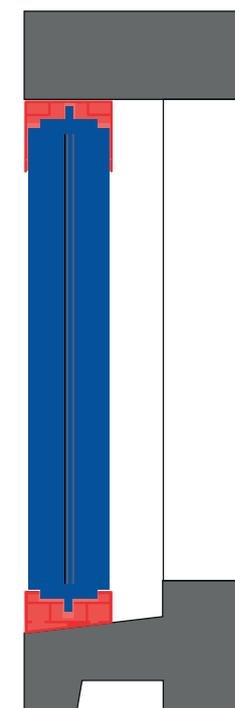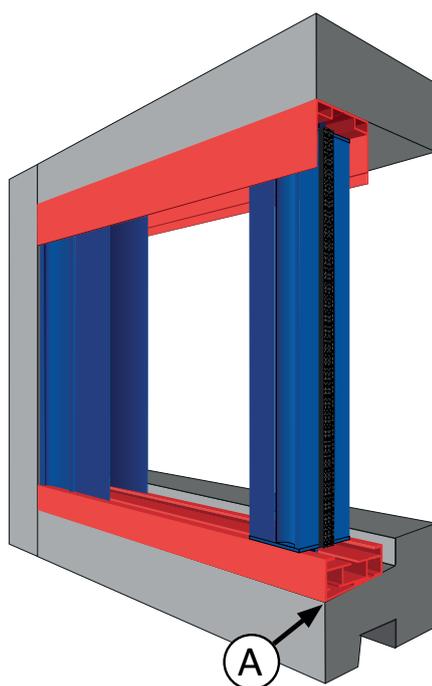



Drehtür inklusive Rahmen 3-teilig

Bestellen

Breite = Außenbreite des Rahmens
Höhe = Außenhöhe des Rahmens

Maximale Abmessungen

1300 x 2500 mm

Scharniere links oder rechts erhältlich

Abzug von Keje

Rahmenaußenmaße









Breite: - 0 mm

Höhe: - 0 mm

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt für Ihre Einbausituation verwenden lässt. Die korrekten Abmessungen entnehmen Sie bitte den Querschnitten rechts.
- > Bei der Montage zwischen Rollladen und Rahmen ist ein Mindestabstand von 19 mm erforderlich. Dies liegt an der Produkttiefe von 18,5 mm (siehe Bild oben rechts).

Bei einem 3-teiligen Rahmen sind die senkrechten Rahmenprofile unten rechtwinklig geschnitten.

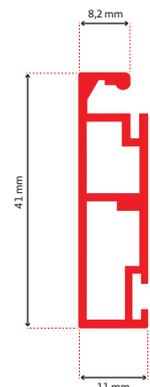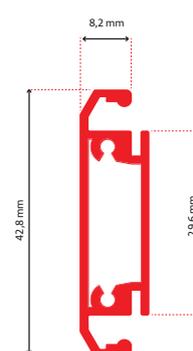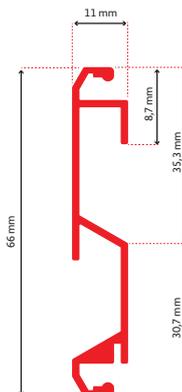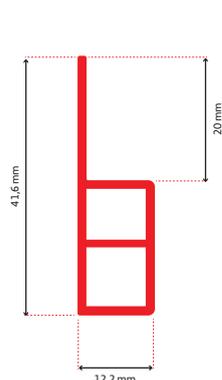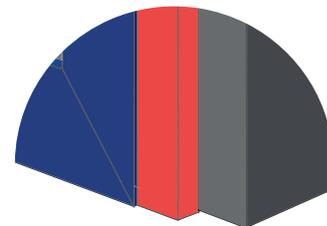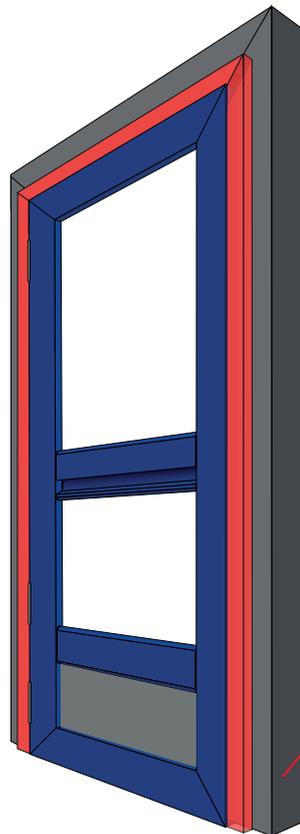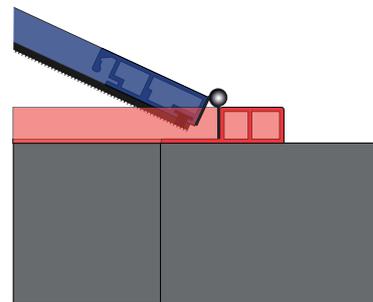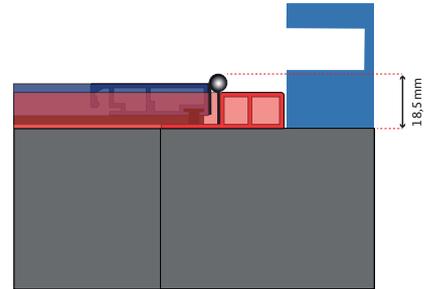



Drehtür inklusive Rahmen 4-teilig

Bestellen

Breite = Außenbreite des Rahmens
Höhe = Außenhöhe des Rahmens

Maximale Abmessungen

1300 x 2500 mm

Scharniere links oder rechts erhältlich

Abzug von Keje








Rahmenaußenmaße

Breite: - 0 mm

Höhe: - 0 mm

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt für Ihre Einbausituation verwenden lässt. Die korrekten Abmessungen entnehmen Sie bitte den Querschnitten unten.
- > Bei der Montage zwischen Rollläden und Rahmen ist ein Mindestabstand von 19 mm erforderlich. Dies liegt an der Produkttiefe von 18,5 mm (siehe Bild oben rechts).

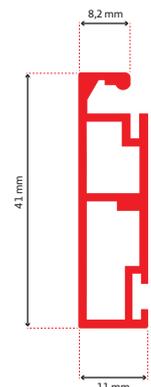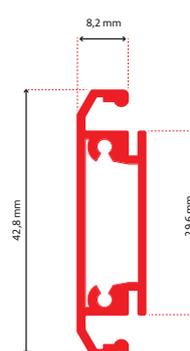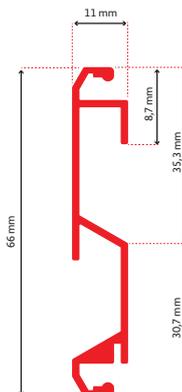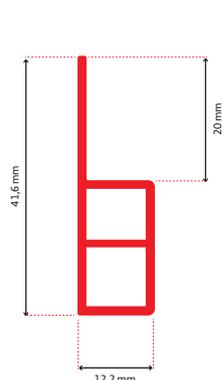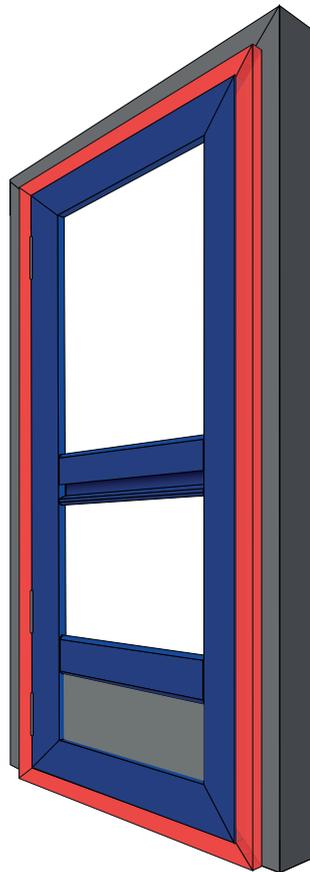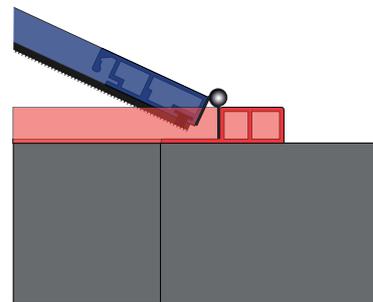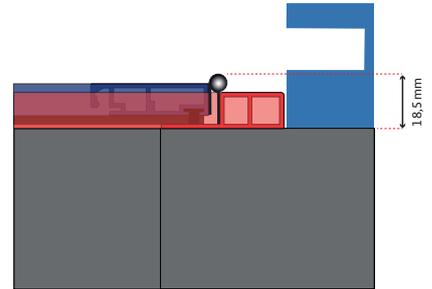



Bestellen

Gesamtbreite =
maximale Breite Führungsschienen

Gesamthöhe =
maximale Höhe Führungsschienen

Fliegengitterbreite =
äußere Rahmenmaße

Mittelstrebe =
ja / nein


Höhe Mittelstrebe (ab Führung unten) =
gewünschtes Maß in mm angeben

Abzug von Keje

Breite (Führungen): - 0 mm




Höhe (Führungen): - 0 mm

Dieses Produkt ist auf der Innenseite
des Profils umlaufend mit einer Bürste
versehen.

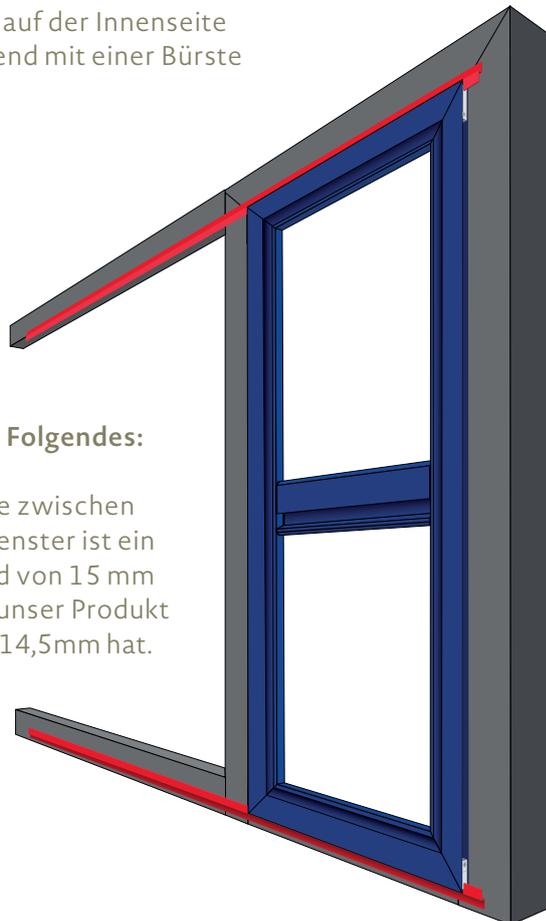

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Bei der Montage zwischen
Rollladen und Fenster ist ein
Mindestabstand von 15 mm
erforderlich da unser Produkt
eine Stärke von 14,5mm hat.

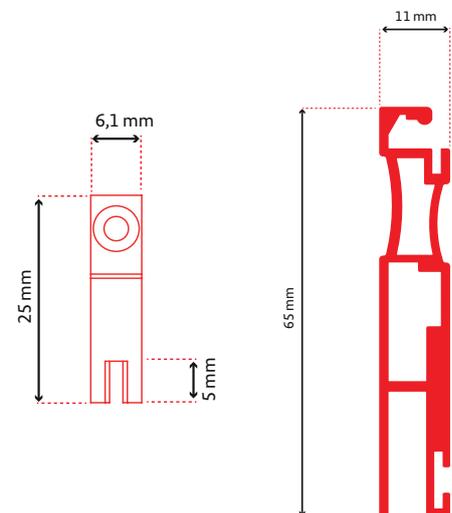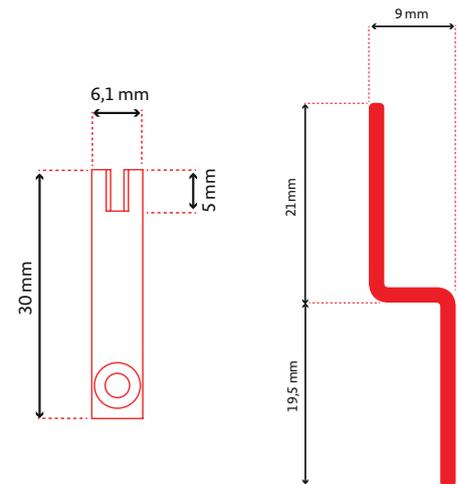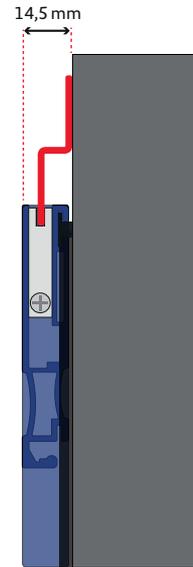



Schiebetür

Bestellen

Gesamtbreite =
maximale Breite Führungsschienen

Gesamthöhe =
maximale Höhe Führungsschienen

Fliegengitterbreite =
äußere Rahmenmaße

Mittelstrebe =
ja / nein

Höhe Mittelstrebe (ab Führung unten)
= gewünschtes Maß in mm angeben

Abzug von Keje







Breite (Führungen): - 0 mm

Höhe (Führungen): - 0 mm

Dieses Produkt ist auf der Innenseite des Profils umlaufend mit einer Bürste versehen.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Bei der Montage zwischen Rollläden und Fenster ist ein Mindestabstand von 15 mm erforderlich da unser Produkt eine Stärke von 14,5 mm hat.

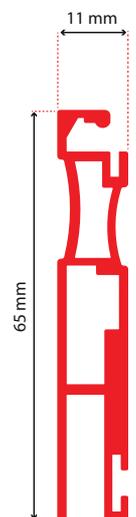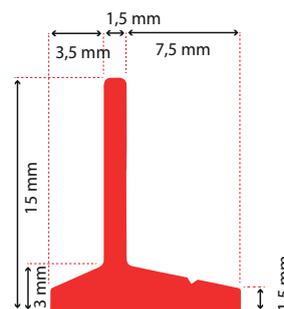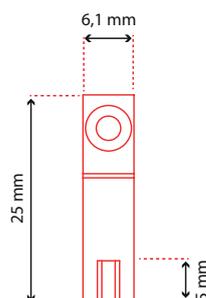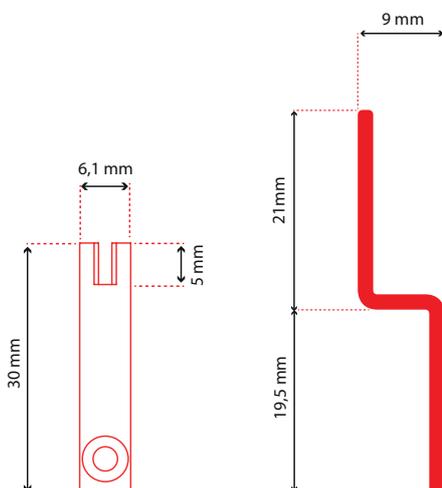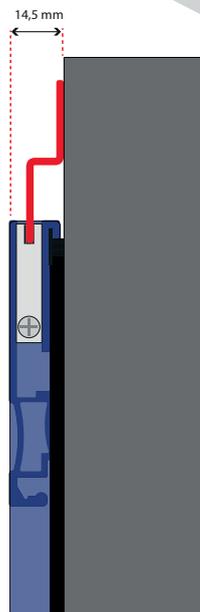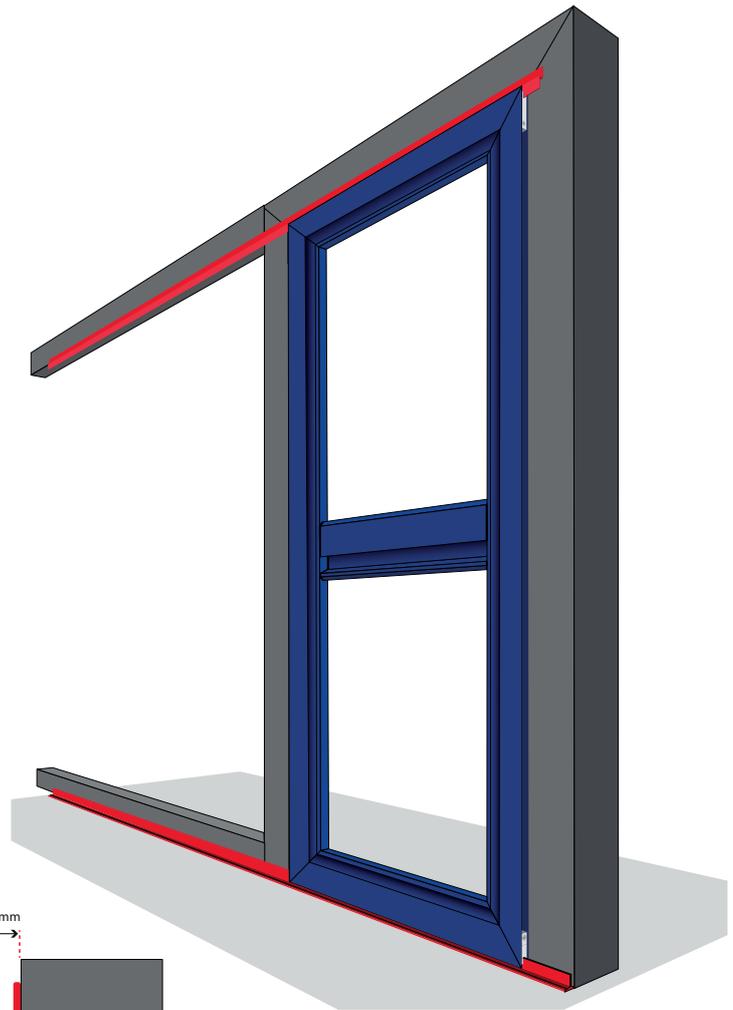









Bestellen

Lichtes Maß oder totales Außenmaß

Lichtes Maß:

Lichtes Maß zwischen den Glasleisten, falls genügend Platz vorhanden ist (Griff/Lüftungsgitter).

Totales Außenmaß:

Außenmaß Rahmen

Abzug von Keje

in beiden Fällen:

Breite: -0 mm




Höhe: -0 mm

Hinweis

Achten Sie beim Aufmaß auf eventuelle Maßdifferenzen.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Handelt es sich um ein Dreh-Kipp-Fenster, bei dem sich der Griff (zu) nahe am Glas befindet? Berücksichtigen Sie dies dann bei Messung (siehe Abbildung).
- > Handelt es sich um einen Rahmen mit Lüftungsgitter? Berücksichtigen Sie dies dann bei der Messung.
- > Handelt es sich um eine flache Glasleiste und liegt das Profil auf dem Glas? Dann nehmen Sie unser "Triple"-Profil (siehe nächste Seite).

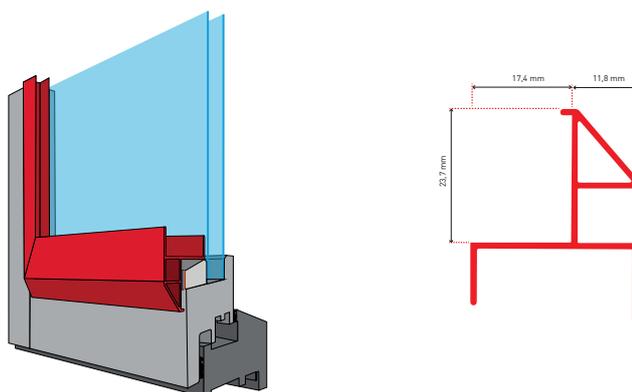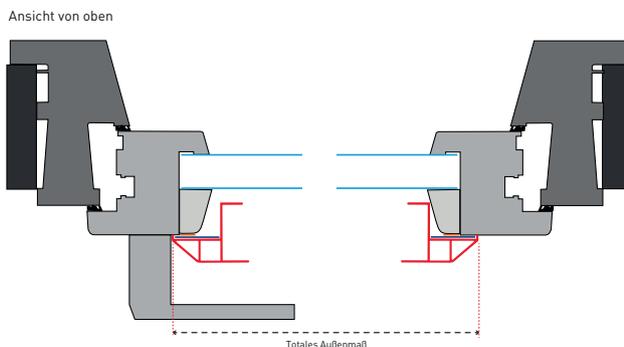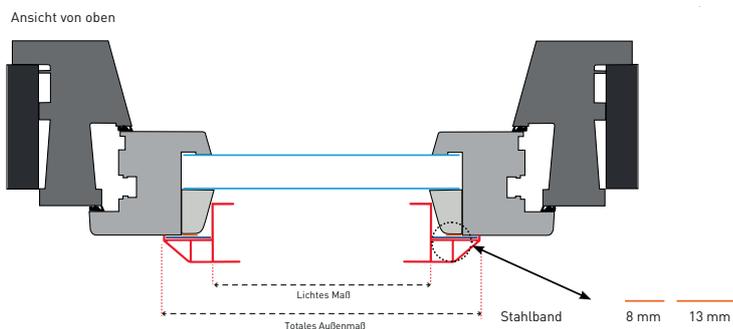



Triple Profil

Bestellen

Lichtes Maß oder totales Außenmaß

Lichtes Maß

Lichtes Maß zwischen den Glasleisten, falls genügend Platz vorhanden ist (Griff/Lüftungsgitter).

Totales Außenmaß

Außenmaß Rahmen

Abzug von Keje

in beiden Fällen:

Breite: - 0 mm

Höhe: - 0 mm

Hinweis

Achten Sie beim Aufmaß auf eventuelle Maßdifferenzen

Bitte beachten Sie Folgendes:

- > Handelt es sich um ein Dreh-Kipp-Fenster, bei dem sich der Griff (zu) nahe am Glas befindet? Berücksichtigen Sie dies dann bei Messung (siehe Abbildung).
- > Handelt es sich um einen Rahmen mit Lüftungsgitter? Berücksichtigen Sie dies dann bei der Messung.
- > Handelt es sich um eine tiefe Glasleiste? Dann nehmen Sie unser normales Profil.

