


Anschluss-Anleitung – SUB008-2 | SUB t2

(Art.Nr.: SUB008-2 | SUB t2)

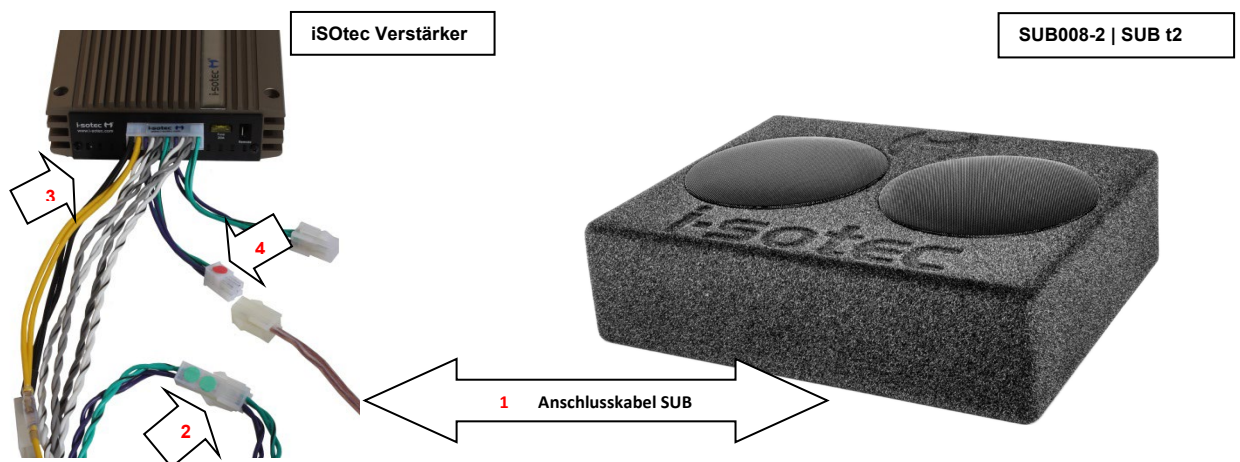

Anschluss Doppel-Woofer SUB008-2 | SUB t2 an iSOtec Verstärker 4Ds 4/3 Kanal

1. Schließen Sie den iSOtec Verstärker **4Ds** an. Gehen Sie hierfür nach dem Anschlussprinzip für Plug & Play Verstärker vor, wie im Kurzmanual beschrieben (s. unter 1.2 bzw. 1.4. Anschlussprinzip). **Hinweis 5D Verstärker:** Hier wird die Subwoofer-Anschlussleitung mit der 4-pol Buchse am Verstärker-Gehäuse verbunden. **Hinweis 4one Verstärker:** Keine Anschluss-Möglichkeit da ausschließlich 4-Ohm stabil.
2. Nehmen Sie nun das ISO-Anschlusskabel **(3)** zur Hand, trennen die Verbindungen der beiden 4-poligen Molex-Stecker und stellen die Verbindung **(2)** her. Es werden hierfür die beiden 4-poligen Stecker mit der **grünen Kennzeichnung** miteinander verbunden. Entriegeln Sie hierfür je nach Ausführung des Kabels das Serien-/ Markenradio im Radioschacht nach Herstellerangaben.
3. **a)** Schließen Sie das eine Ende der Subwoofer-Leitung **(1)** am 4-poligen Stecker mit der **roten** Kennzeichnung **(4)** an. Der freie 4-polige Stecker ohne farbliche Kennung ist ohne Funktion.
b) Verbinden Sie nun die andere Seite des Woofer-Kabels **(1)** am Anschluss-Terminal des Woofers: Leitung mit **schwarzem Strich** an **A-**, Leitung ohne farbige Kennung an **A+2** | **Alternativ:** Leitung mit **blauem Strich** an **A+**, die Leitung ohne farbige Kennung an **A-**
4. Führen Sie nun einen Funktions-Test durch. Schalten Sie dafür das Radio ein und prüfen den Woofer auf Funktion.
5. Nach erfolgreichem Test bauen Sie das Radio wieder zurück und genießen den Sound von iSOtec – bei jeder Fahrt.

Technische Daten SUB008-2 | SUB t2 Doppel-Woofer

Leistungsaufnahme:	120 Watt Musik an 2 Ohm
Ausstattung:	2x 8" (20cm) Langhub-Spezial-Chassis v. German Maestro
Maße:	470 x 370 x 120mm
Garantie:	24 Monate
Service-Hotline:	02303 9676-15 – Mo.-Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr

iSOtec

2019© i-sotec – www.carhifi-onlineshop.com