


Anschluss-Anleitung – SUB008 / SUB t

(Art.Nr.: SUB008 | SUB t4)

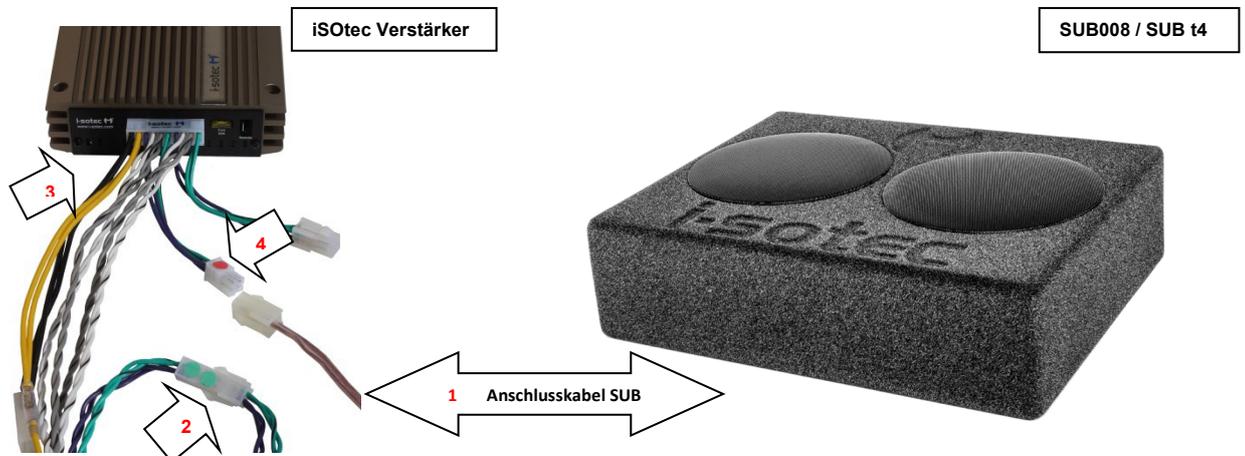

Anschluss des Doppel-Woofers SUB008 / SUB t an iSOtec Verstärker 4Ds 4/3 Kanal

1. Schließen Sie den iSOtec Verstärker 4Ds an. Gehen Sie hierfür nach dem Anschlussprinzip für Plug & Play Verstärker vor, wie im Kurzmanual beschrieben (s. unter 1.2 bzw. 1.4. Anschlussprinzip).
2. Nehmen Sie nun das ISO-Anschlusskabel (3) zur Hand, trennen die Verbindungen der beiden 4-poligen Molex-Stecker und stellen die Verbindung (2) her. Es werden hierfür die beiden 4-poligen Stecker mit der **grünen Kennzeichnung** miteinander verbunden. Entriegeln Sie hierfür je nach Ausführung des Kabels das Serien-/ Markenradio im Radioschacht nach Herstellerangaben.
3. Schließen Sie das freie Ende der Subwoofer-Leitung (1) am 4-poligen Stecker mit der **roten Kennzeichnung (4)** an. Der freie 4-polige Stecker ohne farbliche Kennung ist ohne Funktion.
4. Führen Sie nun einen Funktions-Test durch. Schalten Sie dafür das Radio ein und prüfen den Woofer auf Funktion.
5. Nach erfolgreichem Test bauen Sie das Radio wieder zurück und genießen den Sound von iSOtec – bei jeder Fahrt.

Technische Daten SUB 008 / t4

Leistungsaufnahme: 120 Watt Musik an 4 Ohm
Ausstattung: 8" (20cm) Langhub-Chassis – 1x 8" Passiv-Radiator
Maße: 400 x 310 x 130 mm
Garantie: 24 Monate

Service-Hotline: 02303 9676-15 – Mo.-Fr.: 8.00 – 16.00h

iSOtec

2019© i-sotec – www.i-sotec.com