


Anschluss-Anleitung – SUB009-4 / SUB s4

(Art.Nr.: SUB009-4 | SUB s4)

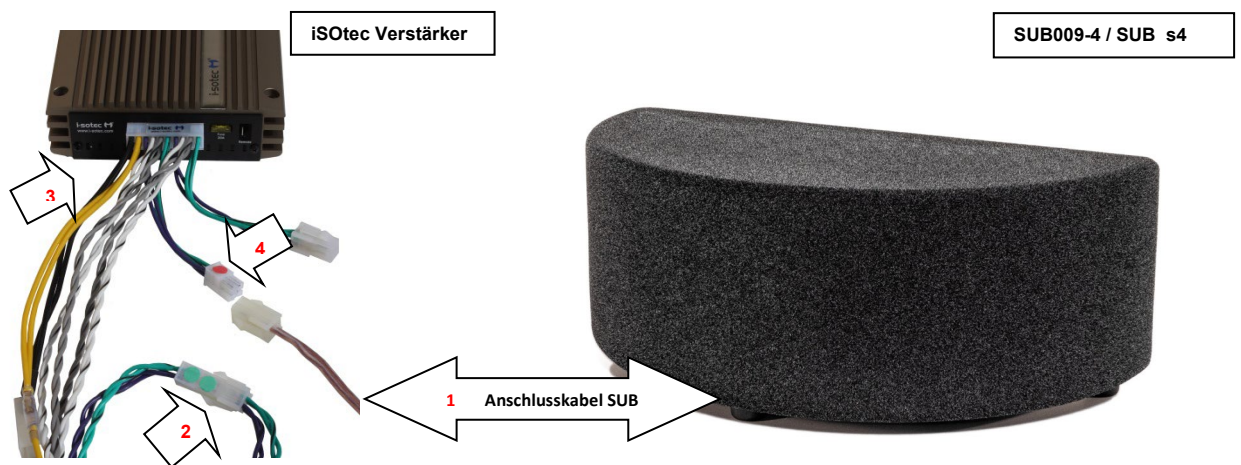

Anschluss Reserverad-Woofer SUB009-4 / SUB s4 an iSOtec Verstärker 4Ds 4/3 Kanal

1. Schließen Sie den iSOtec Verstärker **4Ds** oder **4one** an. Gehen Sie hierfür nach dem Anschlussprinzip für Plug & Play Verstärker vor, wie im Kurzmanual beschrieben (s. unter 1.2 bzw. 1.4. Anschlussprinzip).
2. Nehmen Sie nun das ISO-Anschlusskabel **(3)** zur Hand, trennen die Verbindungen der beiden 4-poligen Molex-Stecker und stellen die Verbindung **(2)** her. Es werden hierfür die beiden 4-poligen Stecker mit der **grünen Kennzeichnung** miteinander verbunden. Entriegeln Sie hierfür je nach Ausführung des Kabels das Serien-/ Markenradio im Radioschacht nach Herstellerangaben.
3. Schließen Sie das freie Ende der Subwoofer-Leitung **(1)** am 4-poligen Stecker mit der **roten Kennzeichnung (4)** an. Der freie 4-polige Stecker ohne farbliche Kennung ist ohne Funktion.
4. Führen Sie nun einen Funktions-Test durch. Schalten Sie dafür das Radio ein und prüfen den Woofer auf Funktion.
5. Nach erfolgreichem Test bauen Sie das Radio wieder zurück und genießen den Sound von iSOtec – bei jeder Fahrt.

Technische Daten SUB009-4 | SUB s4

Leistungsaufnahme:	120 Watt Musik an 4 Ohm
Ausstattung:	8" (20cm) Langhub-Spezial-Chassis German Maestro 8" Passiv-Radiator
Maße:	400 x 310 x 130mm
Garantie:	24 Monate
Service-Hotline:	02303 9676-15 – Mo.-Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr

iSOtec

2019© i-sotec – www.carhifi-onlineshop.com