


# ARMÁRIO PINE

## MANUAL DE MONTAGEM

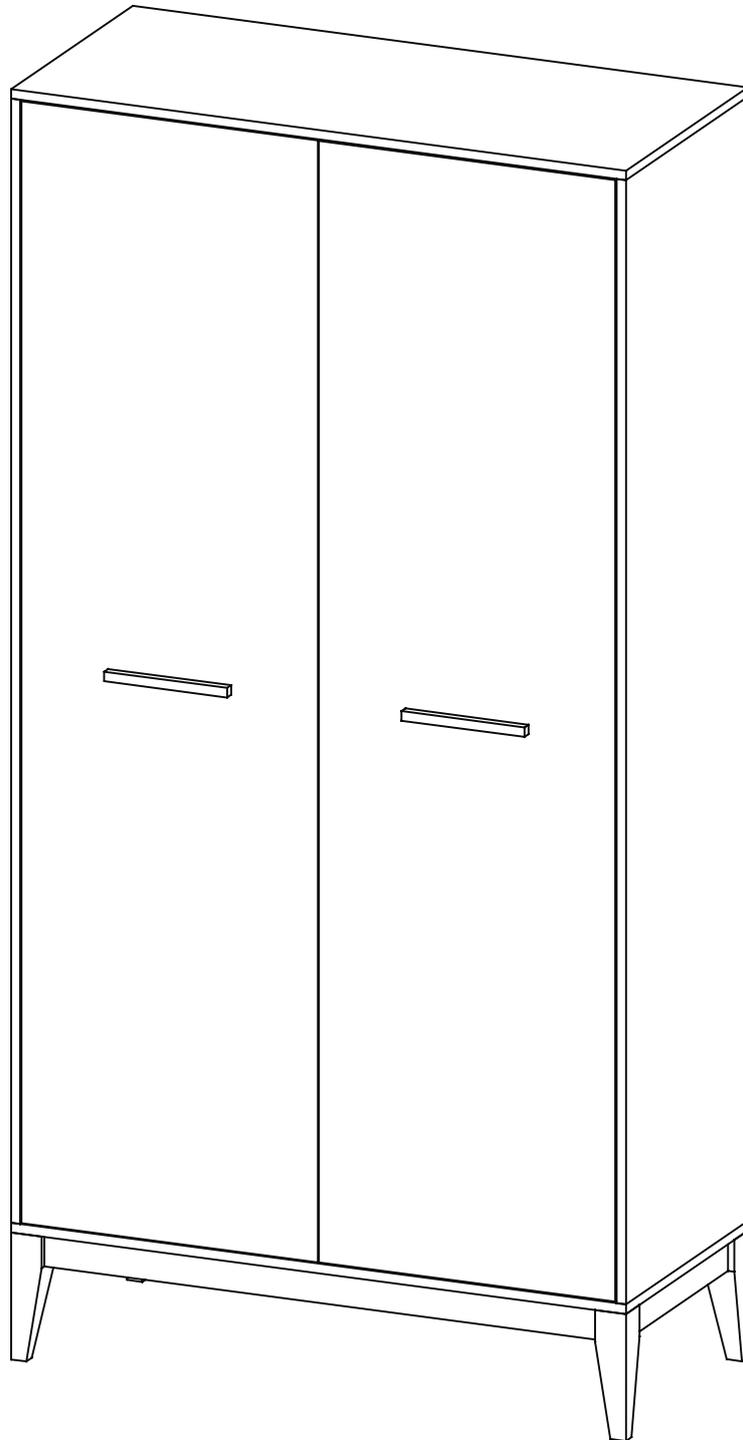



Veromobili

MADE IN BRAZIL  
[www.veromobili.com.br](http://www.veromobili.com.br)




**AGRADECEMOS POR TER ESCOLHIDO A VERO!**  
ESPERAMOS QUE ESSE MANUAL TE AUXILIE A MONTAR O SEU MÓVEL!

## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


A única ferramenta necessária para montar o seu Vero é uma Chave Philips enviada junto com o seu produto :)

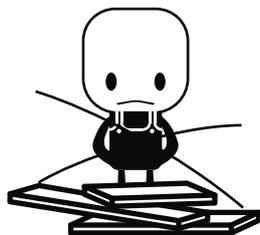

Identifique as peças antes de iniciar a montagem

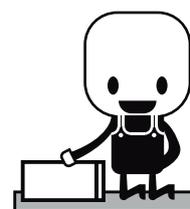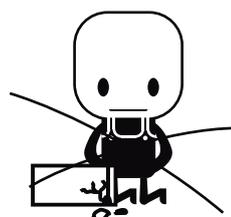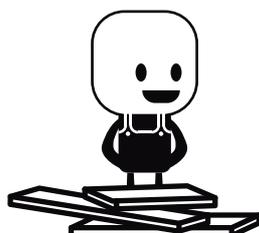

Monte o seu produto em uma superfície forrada

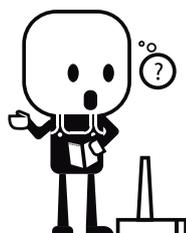

Em caso de dúvida, fale conosco por e-mail no [contato@veromobili.com.br](mailto:contato@veromobili.com.br)

## LIMPANDO O SEU VERO CORRETAMENTE


- > Utilize somente **sabão neutro** e um **pano levemente umedecido**.
- > Dê preferência para panos brancos - isso evita manchas no produto.

### **Cuidado!**


- > Não utilize produtos abrasivos (como palhas de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo entre outros) que possam riscar ou descolar a camada protetora.
- > Evite contato com produtos como sal, limão e vinagre. Eles podem acelerar a oxidação dos acessórios metálicos.

# FERRAGENS DO MÓVEL


(peças fora de escala)

**A**  **4x**  
Parafuso 5,5x65

**B**  **8x**  
Cantoneira

**C**  **12x**  
Parafuso 4x25

ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo nas peças 1 e 2


**D**  **8x**  
Parafuso 4x14


ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo na peça 3


**E**  **36x**  
Cavilha

**F**  **12x**  
Haste Rodofix


**G**  **12x**  
Tambor Rodofix

**H**  **24x**  
Suporte Shelf


**I**  **24x**  
Parafuso 6x10

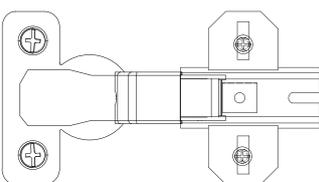**J**  **6x**


Dobradiça

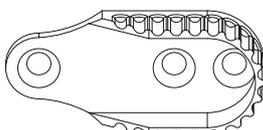**L**  **4x**

Suporte cabide

**M**  **8x**

Parafuso 3,5x16




Chave Philips

# FERRAGENS DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

MAIS INFORMAÇÕES NA ÚLTIMA PÁGINA

(peças fora de escala)


**N**



**Bucha 8**

**2x**


**O**

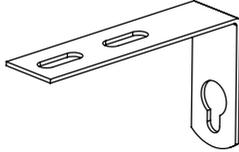

**Cantoneira L**

**2x**

**P**



**Parafuso 4x14**

**2x**


**Q**



**Arruela**

**2x**

**R**




**Parafuso 5x40**


**2x**




6

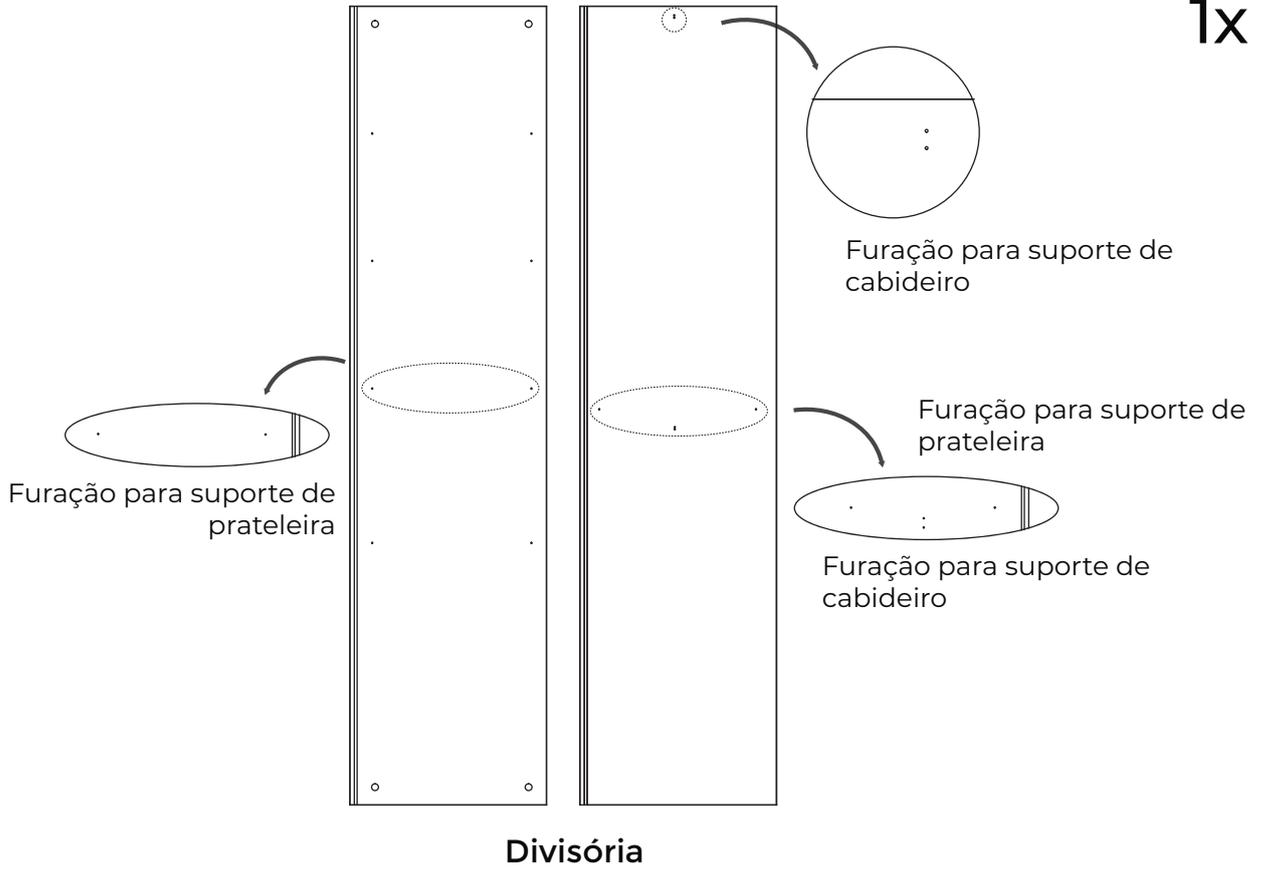


7

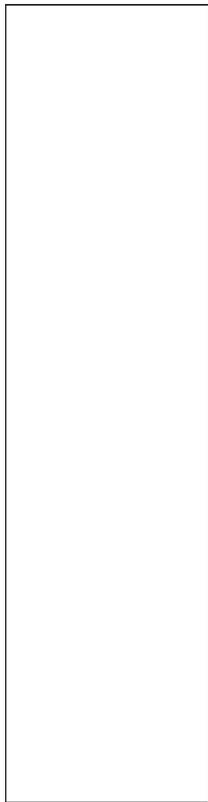

Lateral direita

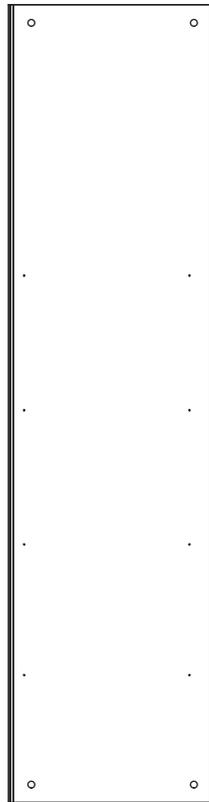


1x 8

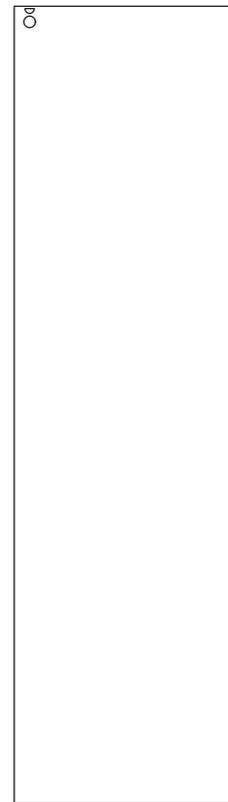

Fundo

2x

9

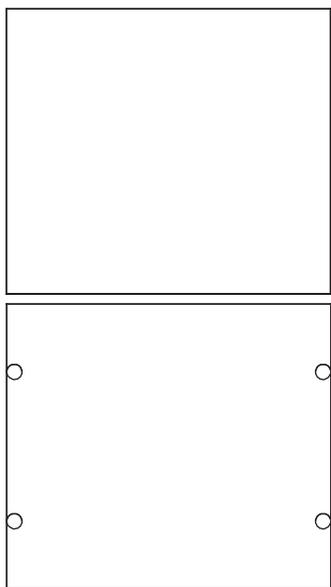

Prateleira

6x


10

2x



Cabideiro

12

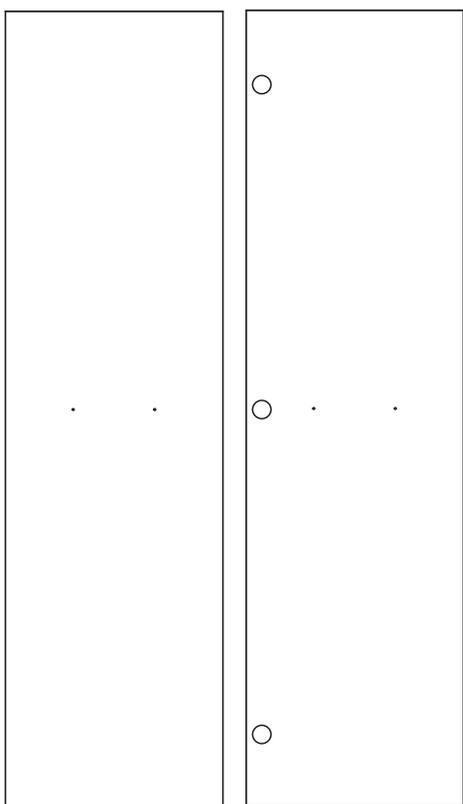


Porta

2x

11


2x




Puxador

# MONTAGEM


1

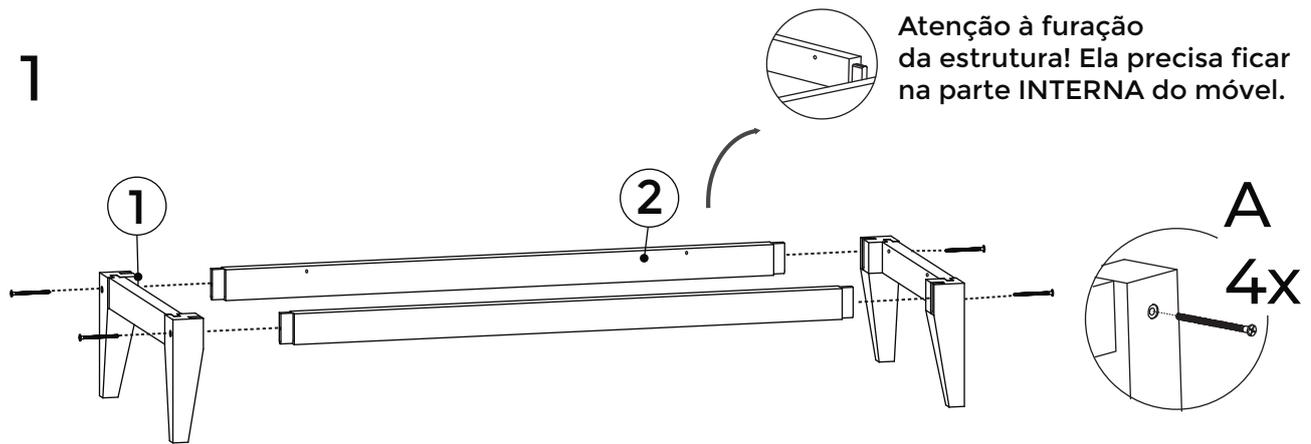


2

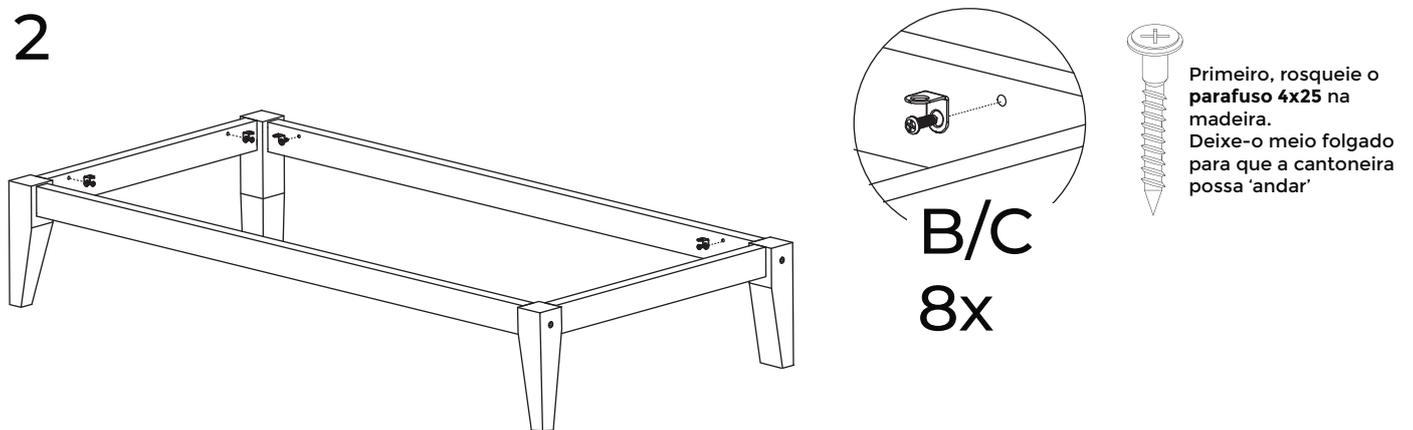


3

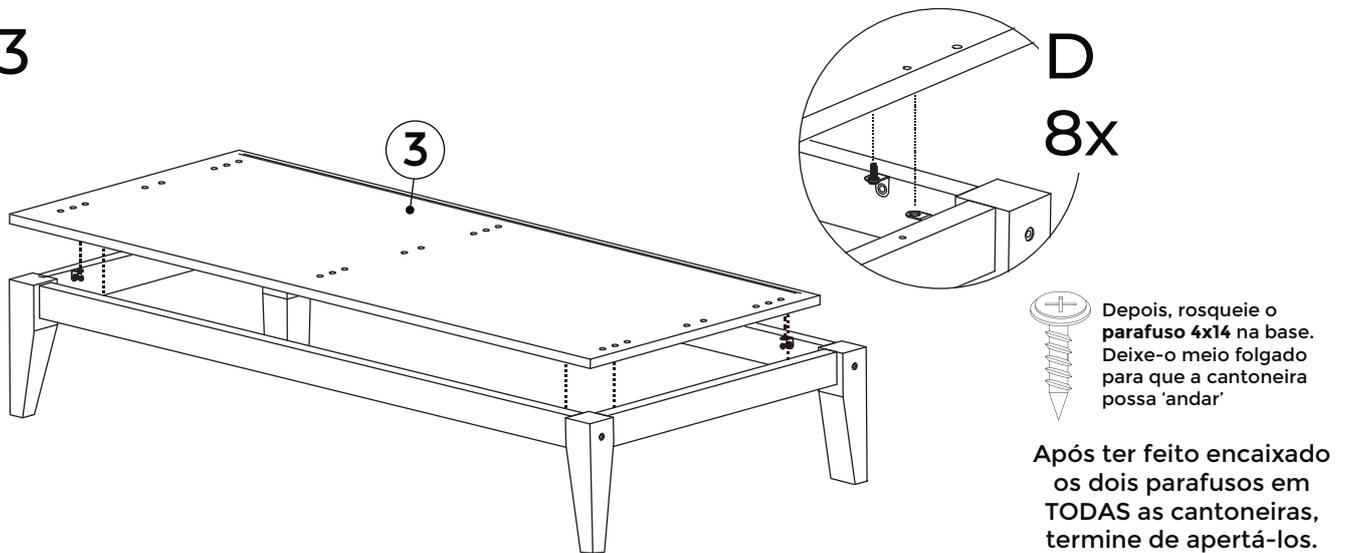





4

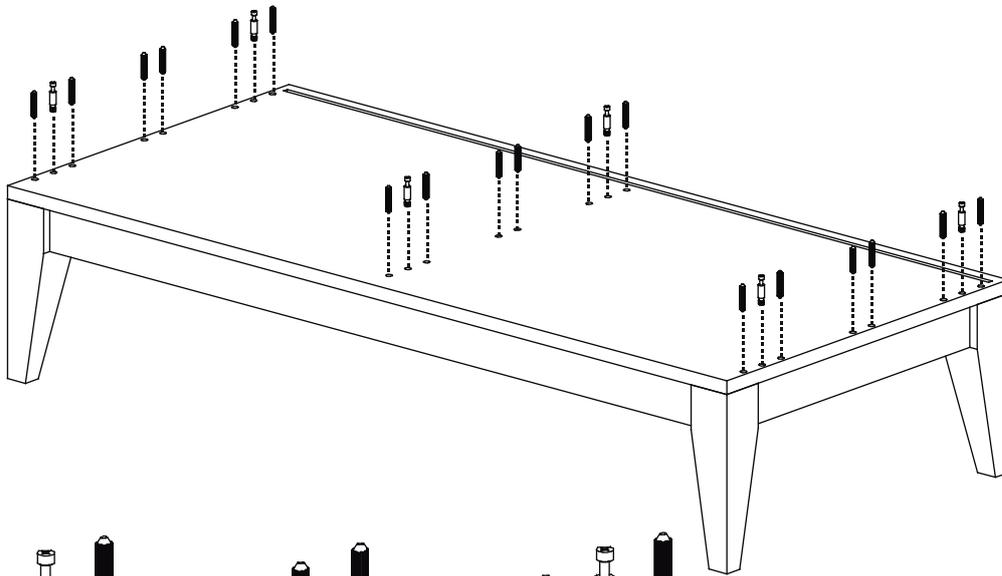


COLOQUE A CAVILHA NO BURACO

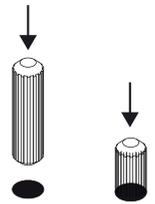


PARAFUSE A HASTE ATÉ O FINAL

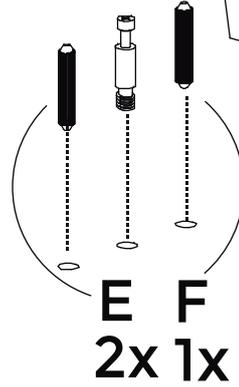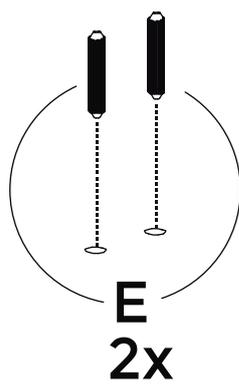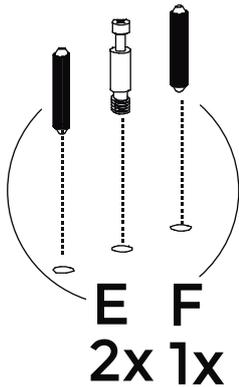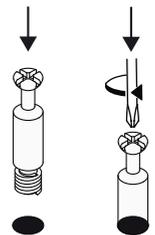


5

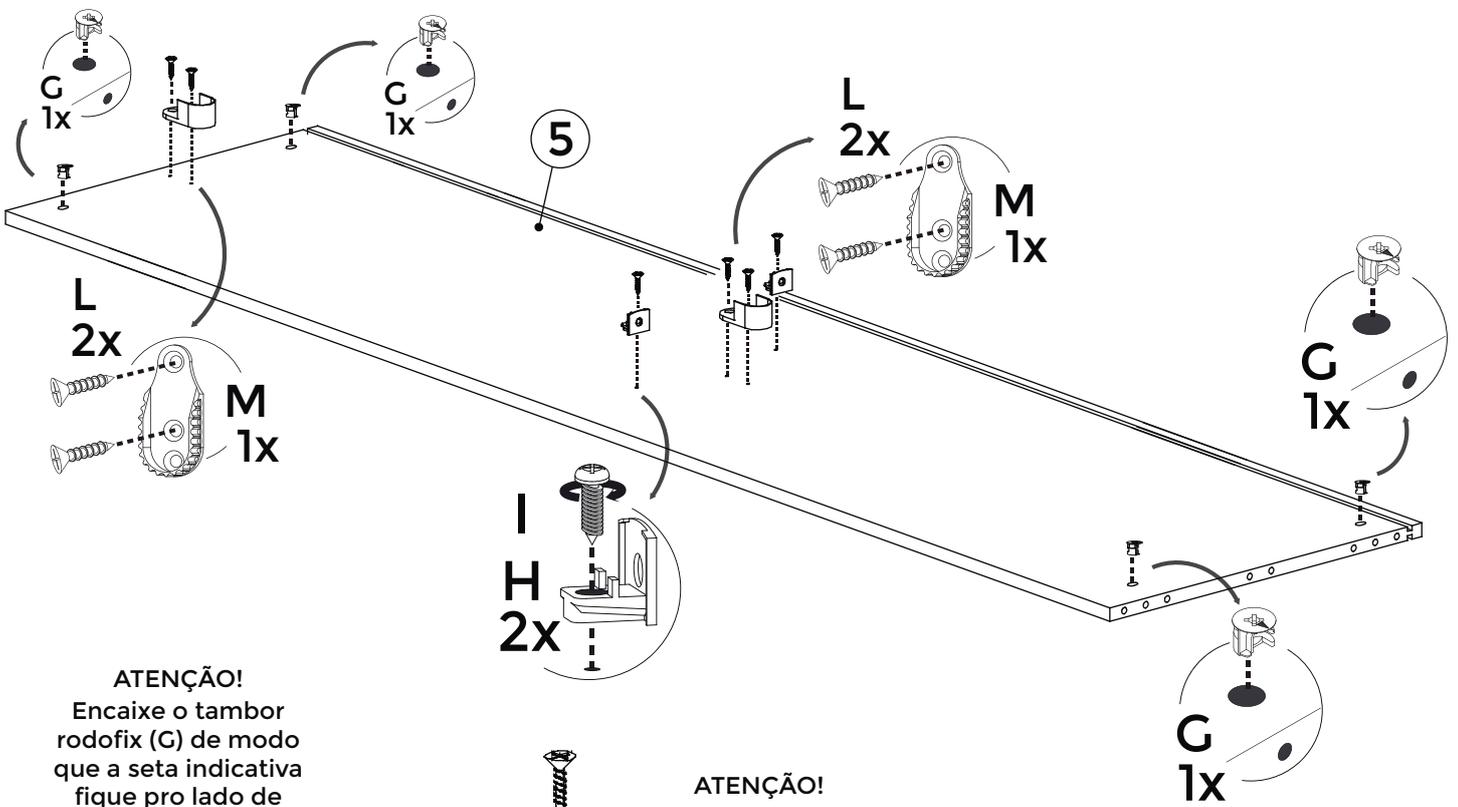


**ATENÇÃO!**  
Encaixe o tambor rodofix (G) de modo que a seta indicativa fique pro lado de fora da peça!

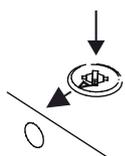


**ATENÇÃO!**  
O suporte shelf deve ficar com a parte quadrada para baixo

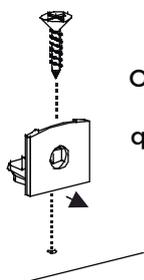


6

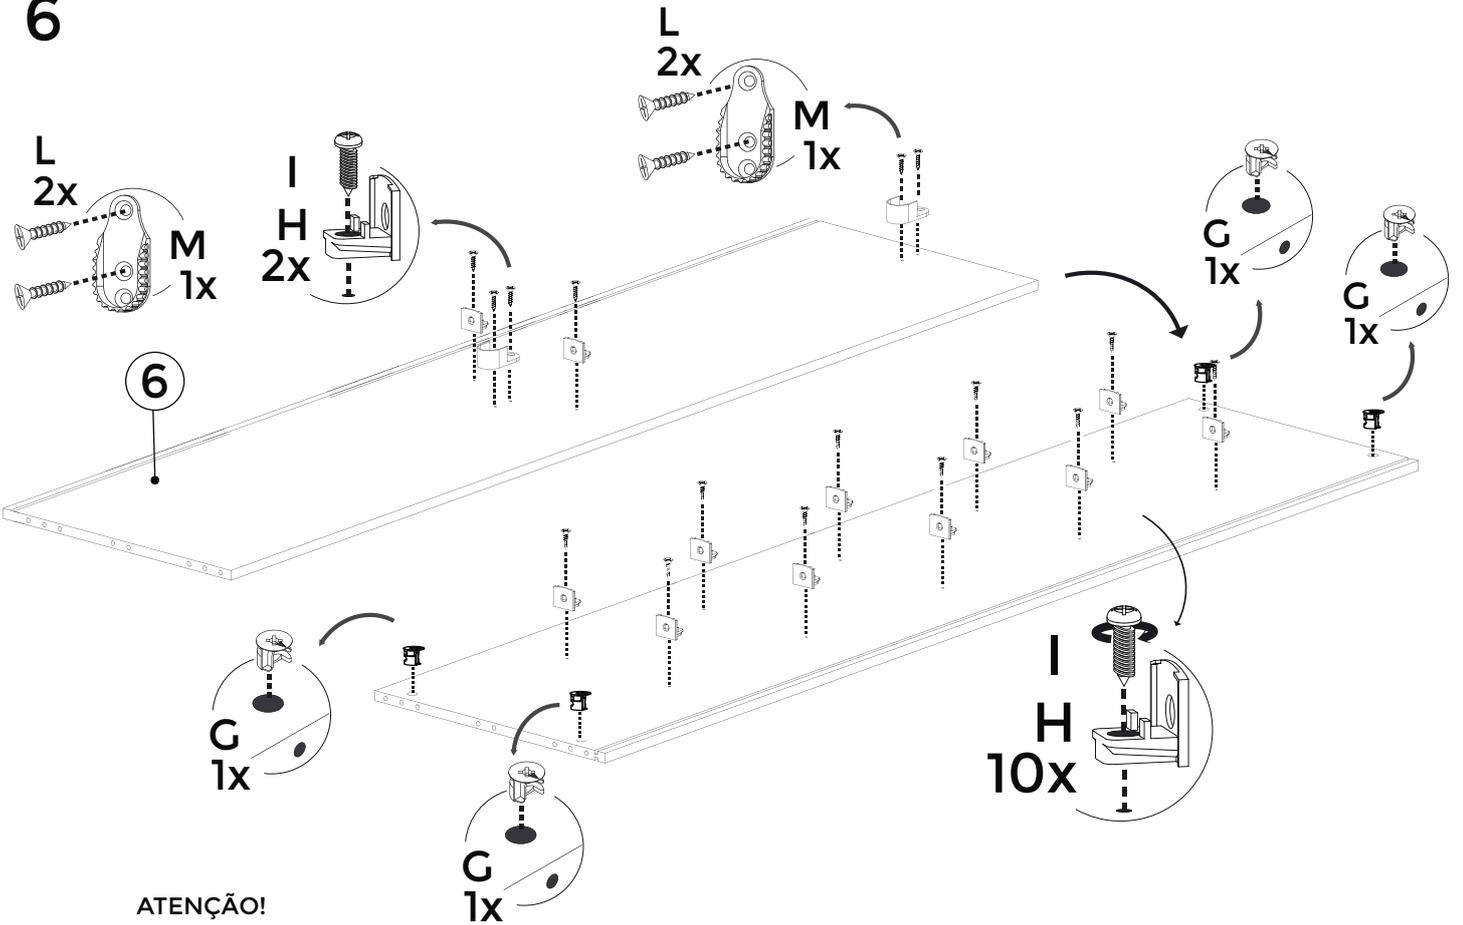

**ATENÇÃO!**  
Encaixe o tambor rodofix (G) de modo que a seta indicativa fique pro lado de fora da peça!



**ATENÇÃO!**  
O suporte shelf deve ficar com a parte quadrada para baixo


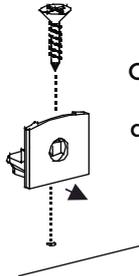


7


**ATENÇÃO!**  
Encaixe o tambor rodofix (G) de modo que a seta indicativa fique pro lado de fora da peça!




**ATENÇÃO!**  
O suporte shelf deve ficar com a parte quadrada para baixo

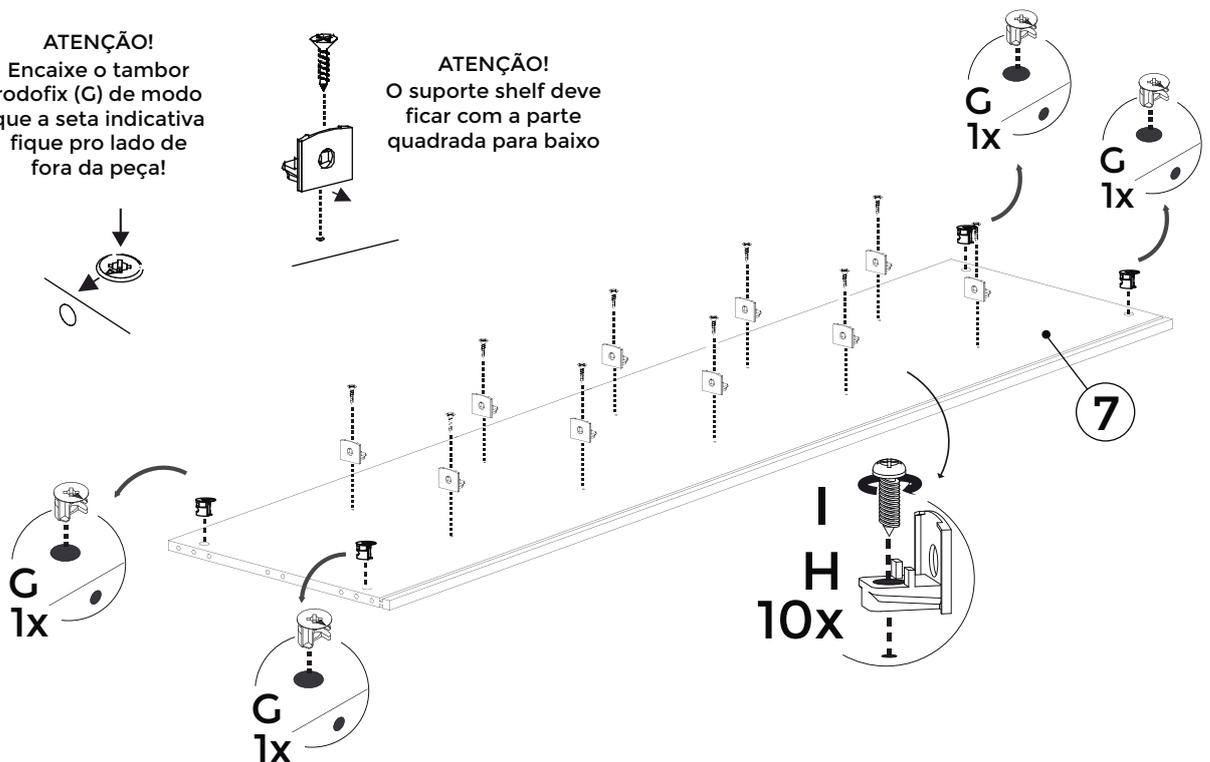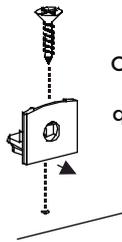


8

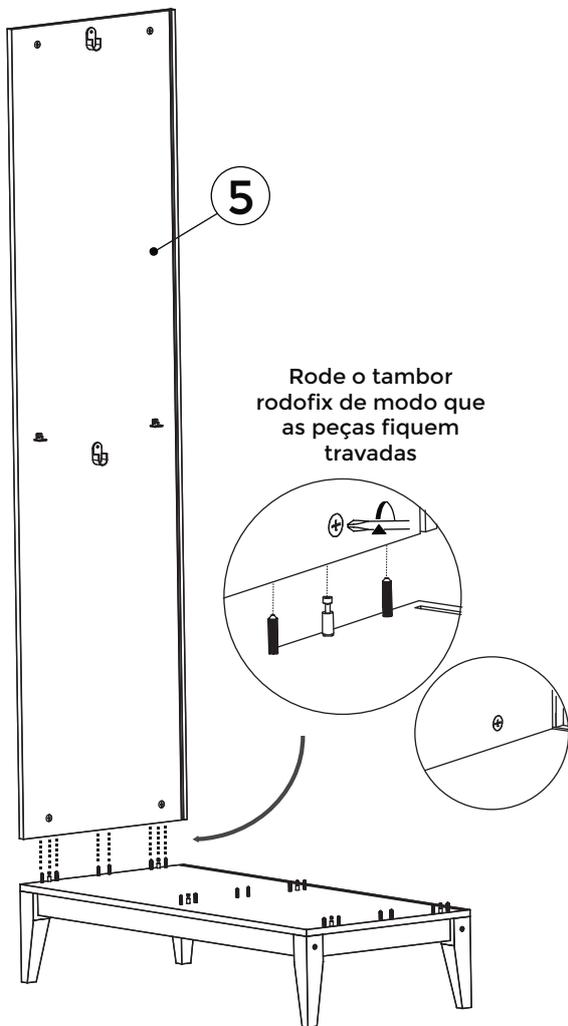


9

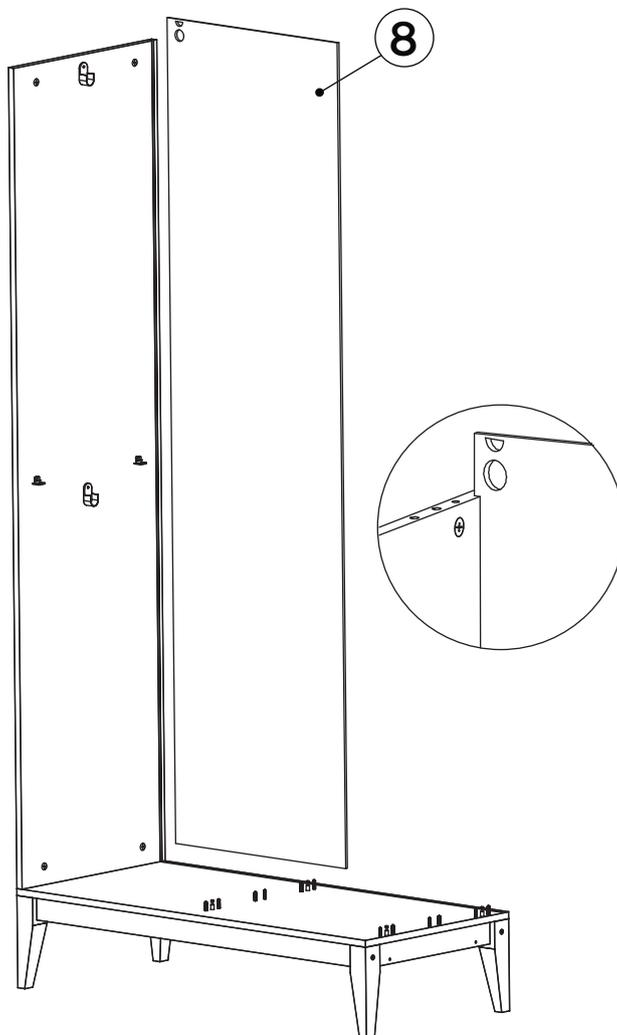


10

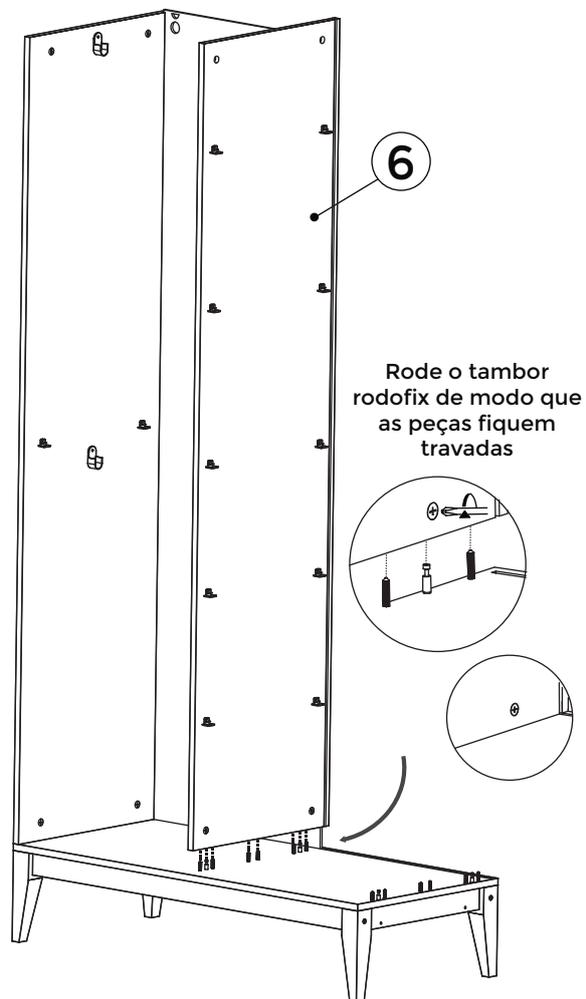


11

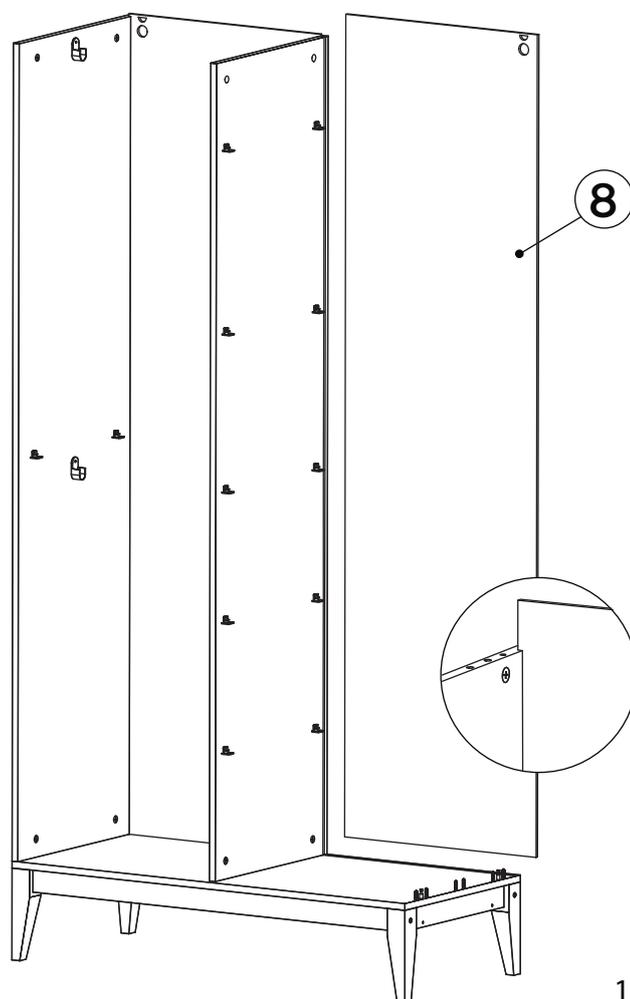


12

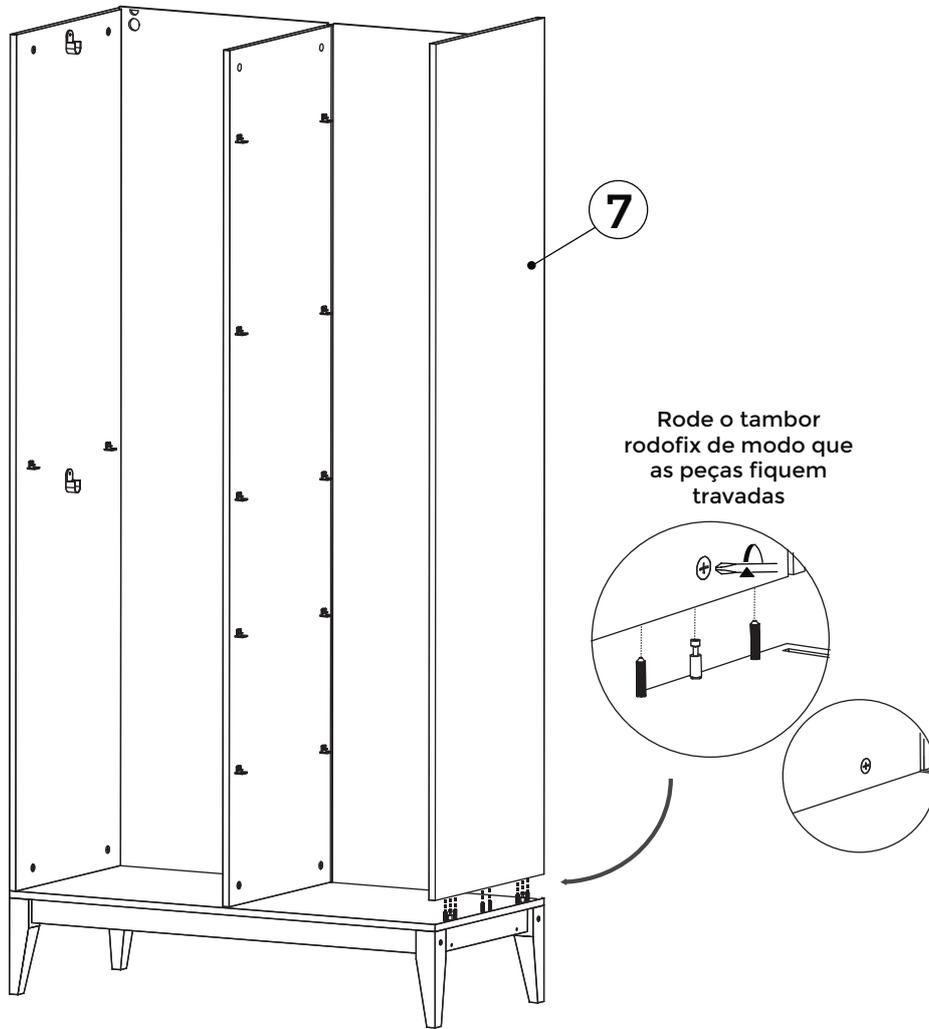


13

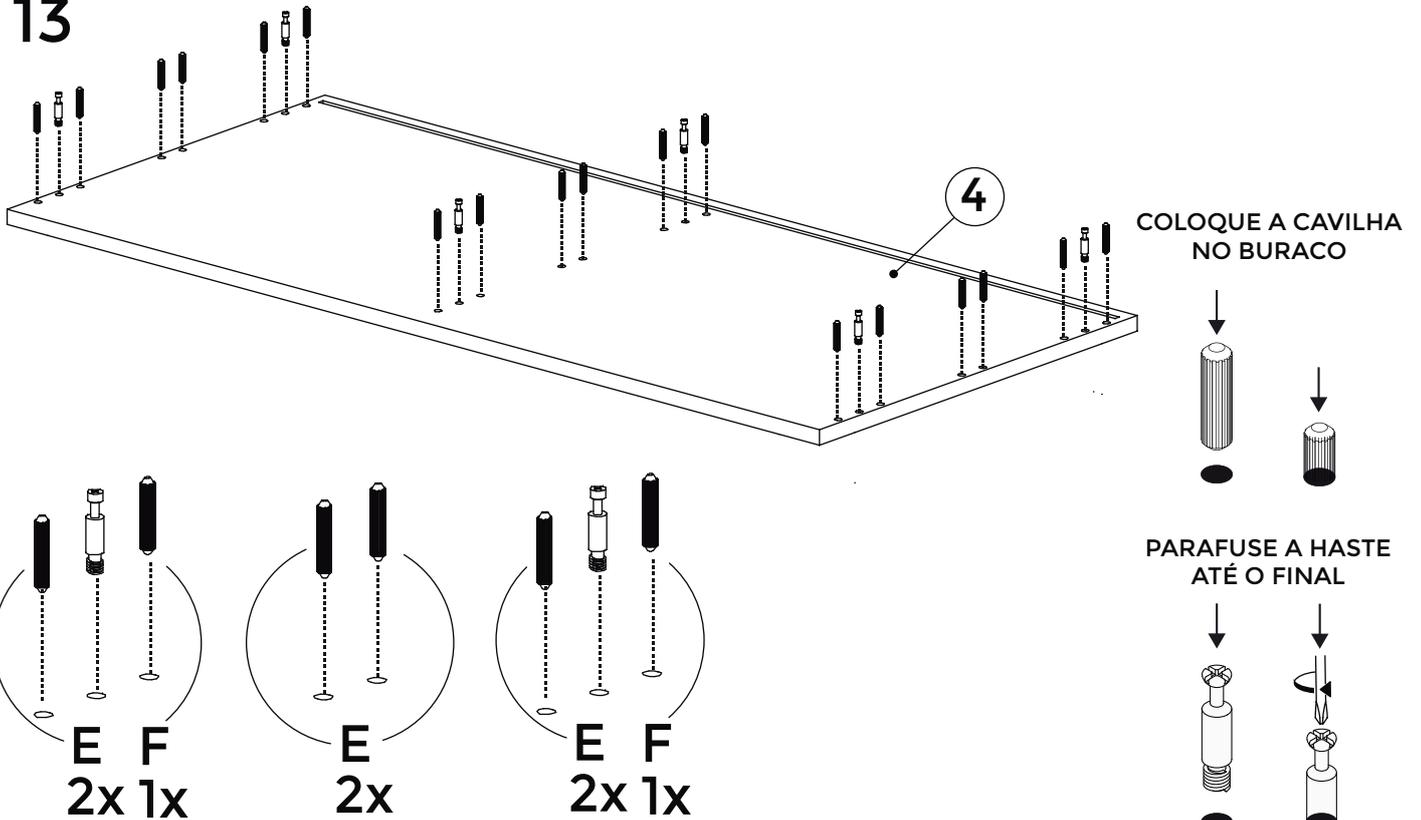

14

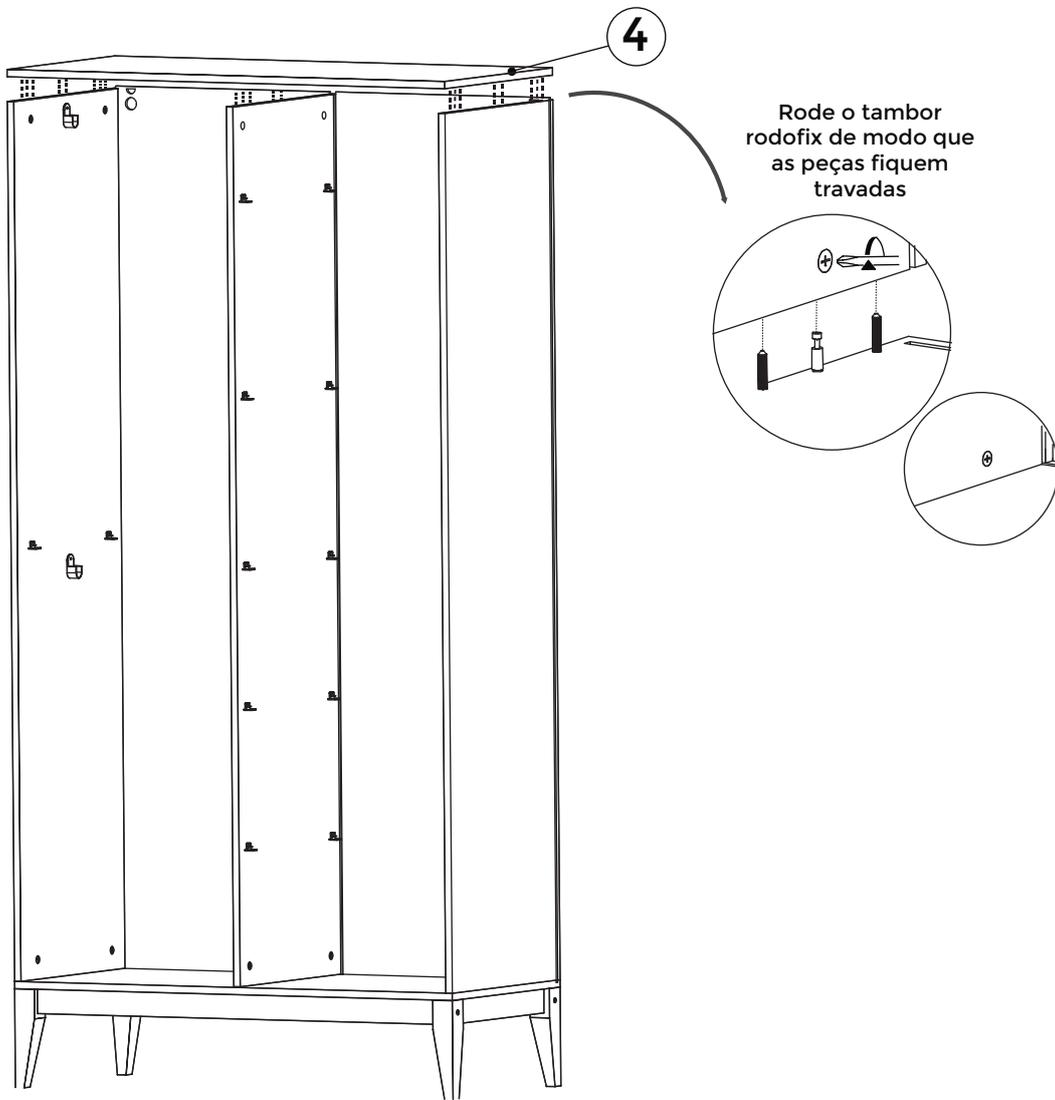


15

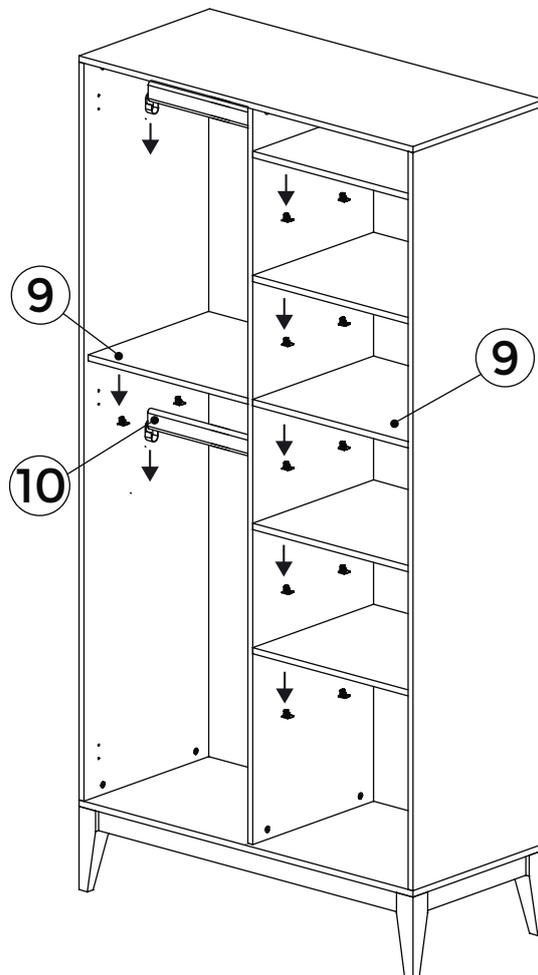


Encaixe os cabideiros e as prateleiras em seus devidos suportes

16

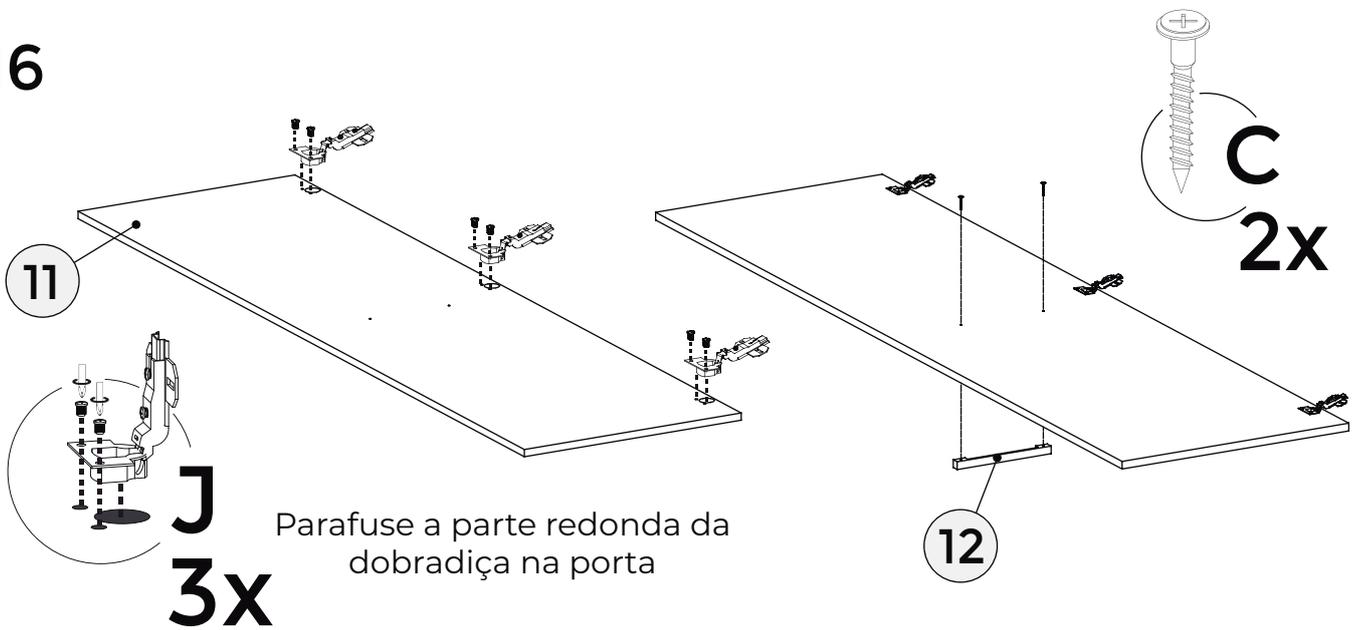


17

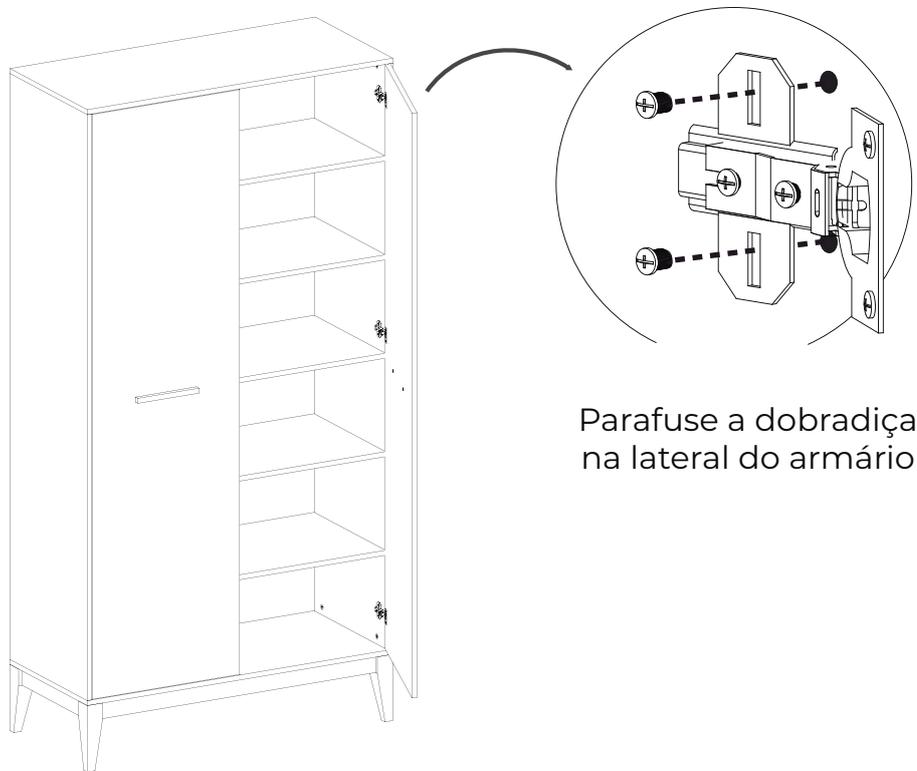


## PARA AJUSTAR A DOBRADIÇA


Caso a porta não esteja 100% alinhada, é bem simples arrumá-la: basta desparafusar os parafusos de modo que eles fiquem meio soltos, arrumar a porta e, então, parafusar os parafusos novamente.

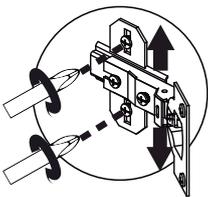


Alinha altura da porta com a furação da lateral

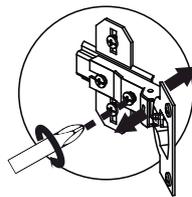

Alinha profundidade da porta com a furação da lateral

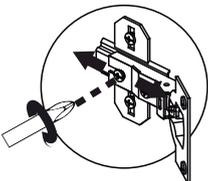


Alinha largura da porta com a furação da lateral

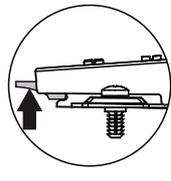

Para tirar a dobradiça, basta puxar essa parte de trás

# DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

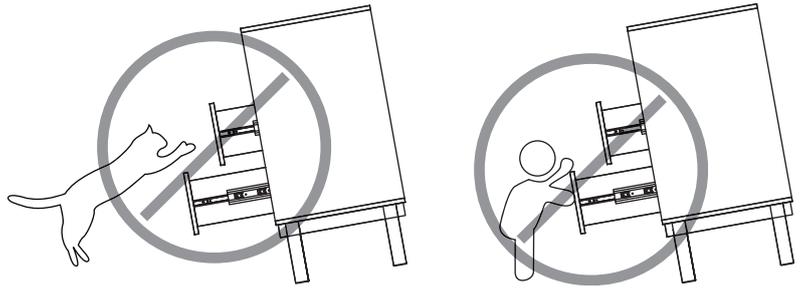

Evite que a cômoda tombe para a frente!  
 Não deixe animais e crianças por perto quando as gavetas estiverem abertas.

