

ESCRIVANINHA PINE

120 CM COM GAVETA

MANUAL DE MONTAGEM



Veromobili



MADE IN BRAZIL
www.veromobili.com.br

AGRADECEMOS POR TER ESCOLHIDO A VERO!



ESPERAMOS QUE ESSE MANUAL TE AUXILIE A MONTAR O SEU MÓVEL!

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM



A única ferramenta necessária para montar o seu Vero é uma Chave Philips enviada junto com o seu produto :)

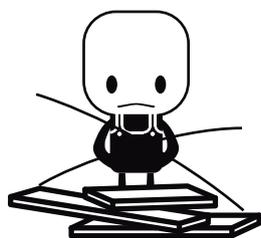

Identifique as peças antes de iniciar a montagem

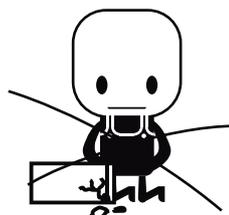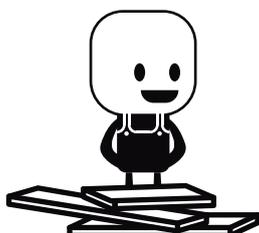

Monte o seu produto em uma superfície forrada

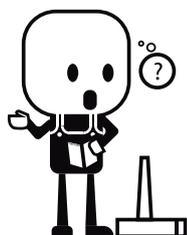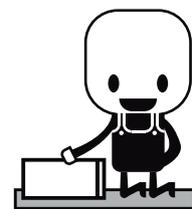

Em caso de dúvida, fale conosco por e-mail no contato@veromobili.com.br

LIMPANDO O SEU VERO CORRETAMENTE


- > Utilize somente **sabão neutro** e um **pano levemente umedecido**.
- > Dê preferência para panos brancos - isso evita manchas no produto.

Cuidado!


- > Não utilize produtos abrasivos (como palhas de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo entre outros) que possam riscar ou descolar a camada protetora.
- > Evite contato com produtos como sal, limão e vinagre. Eles podem acelerar a oxidação dos acessórios metálicos.

FERRAGENS DO MÓVEL


(peças fora de escala)

A  **4x**
Parafuso 5,5x65

B  **8x**
Cantoneira

C  **8x**
Parafuso 4x25


ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo nas peças 1 e 2

D  **8x**
Parafuso 4x14
ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo na peça 3

E  **12x**
Cavilha

F  **4x**
Haste Rodofix


G  **4x**
Tambor Rodofix



Chave Philips

PEÇAS


(peças fora de escala)

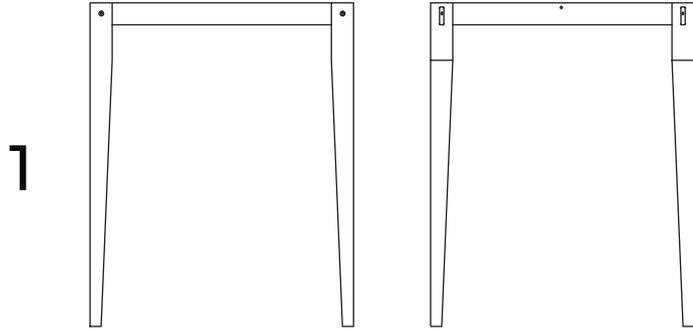

Pés

2x

6

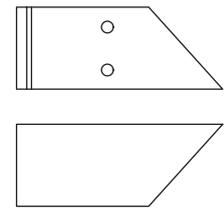

Laterais


2x



Estruturas


2x

7

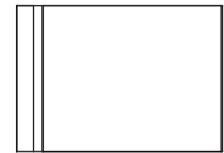


Divisória


1x

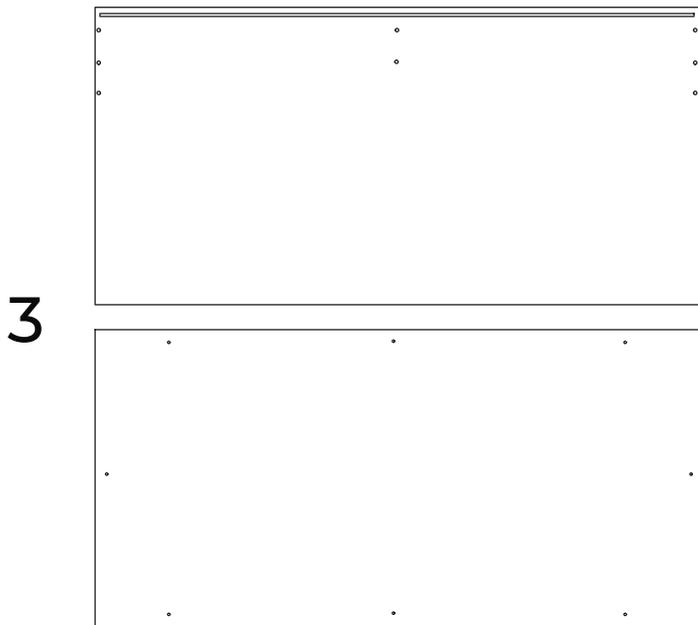

Tampo

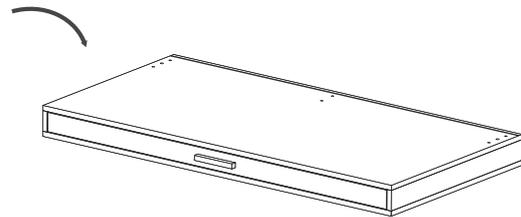

1x

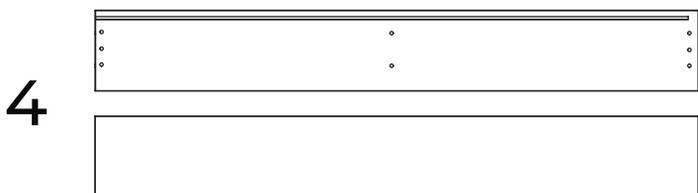

Prateleira

1x




Fundos



2x

MONTAGEM



1

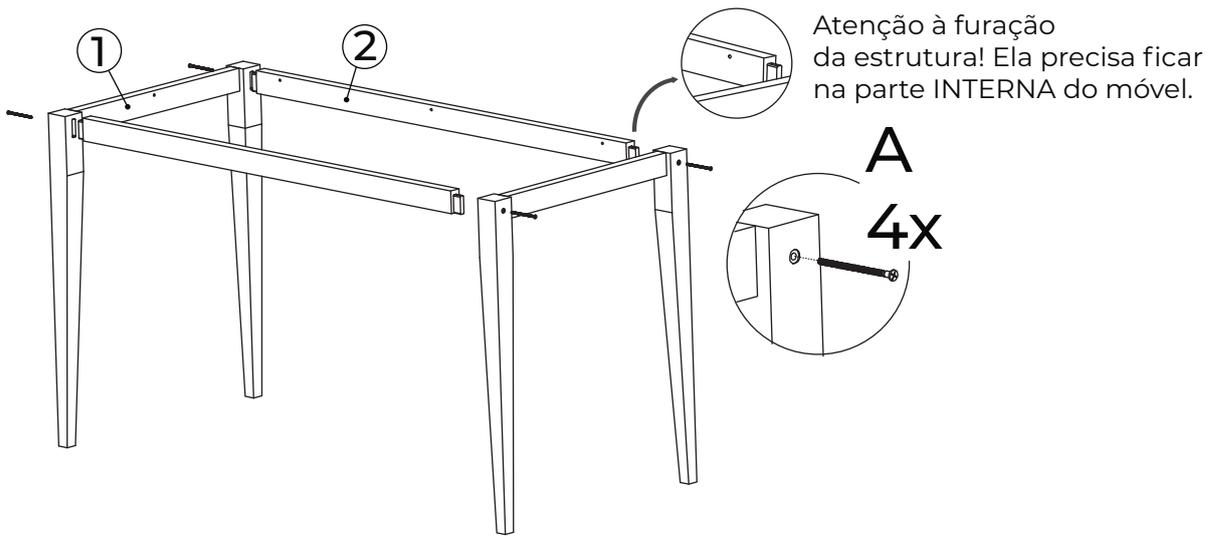

2

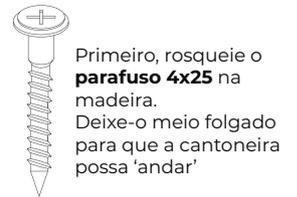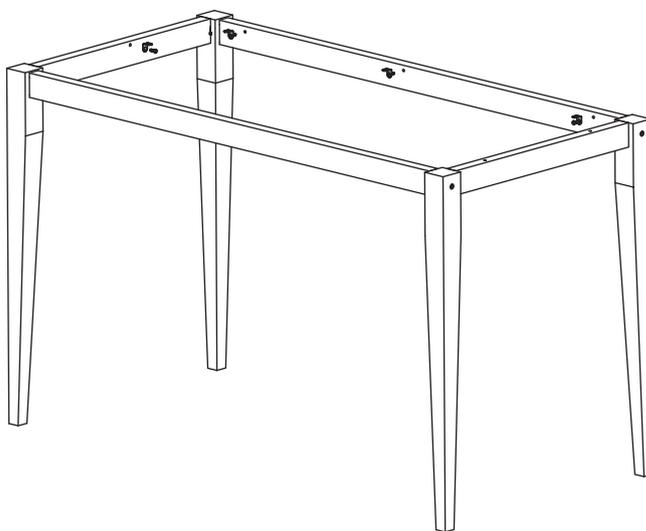


3

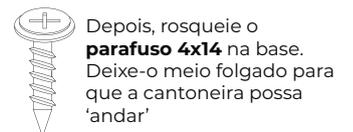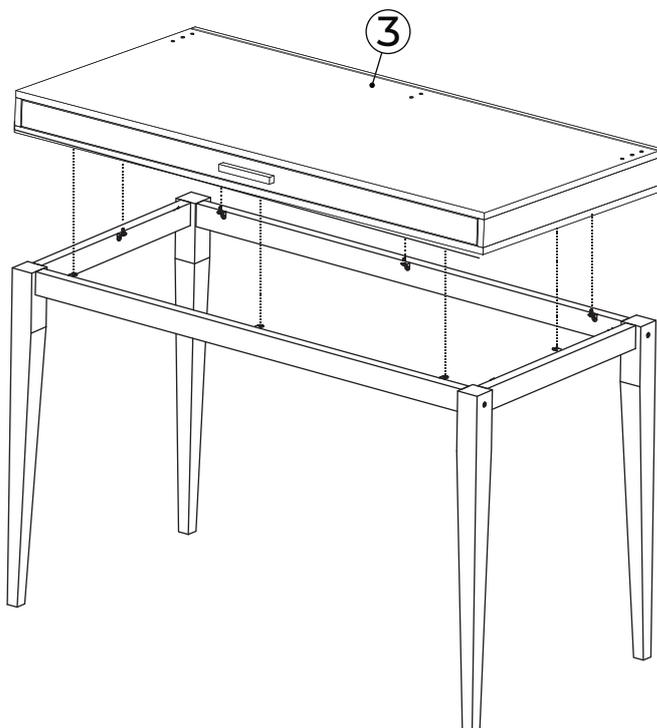


Após ter feito encaixado os dois parafusos em TODAS as cantoneiras, termine de apertá-los.


4

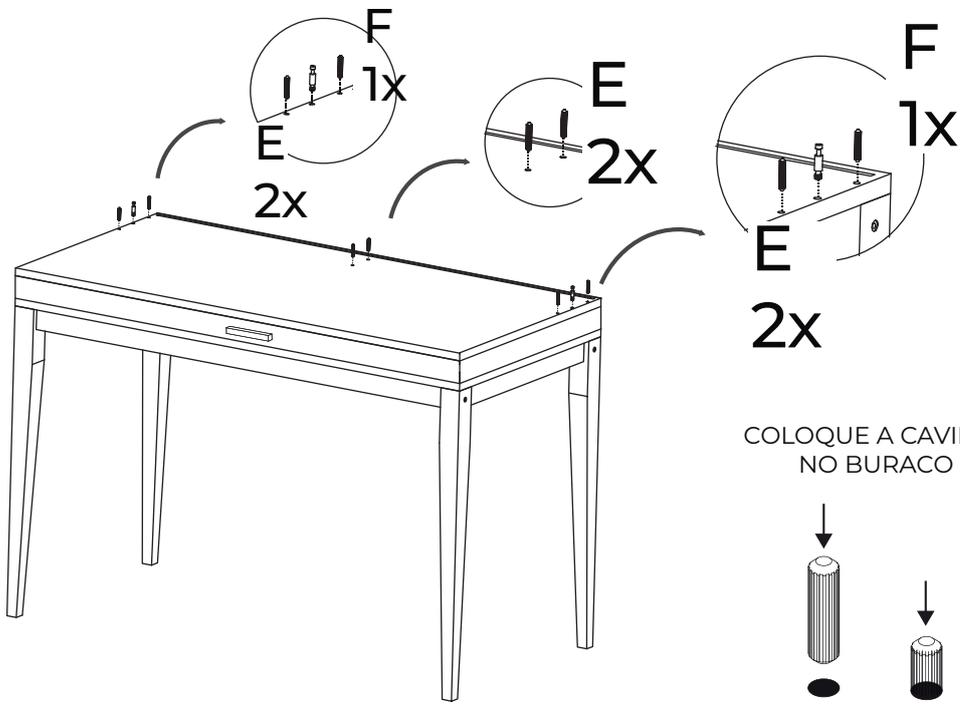


COLOQUE A CAVILHA NO BURACO

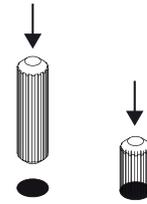


PARAFUSE A HASTE ATÉ O FINAL

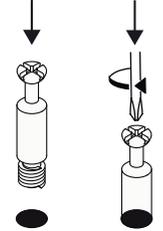


5

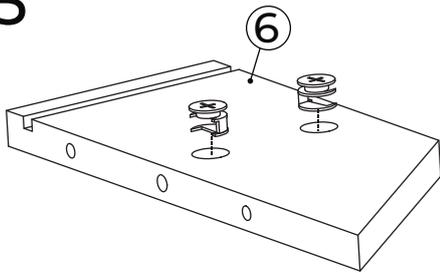


ATENÇÃO!
Encaixe o tambor rodofix de modo que a seta indicativa fique pro lado de fora da peça!

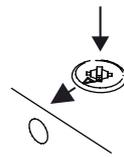


6

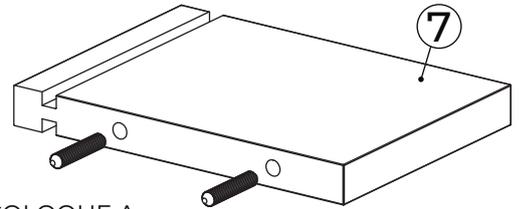


COLOQUE A CAVILHA NO BURACO




7

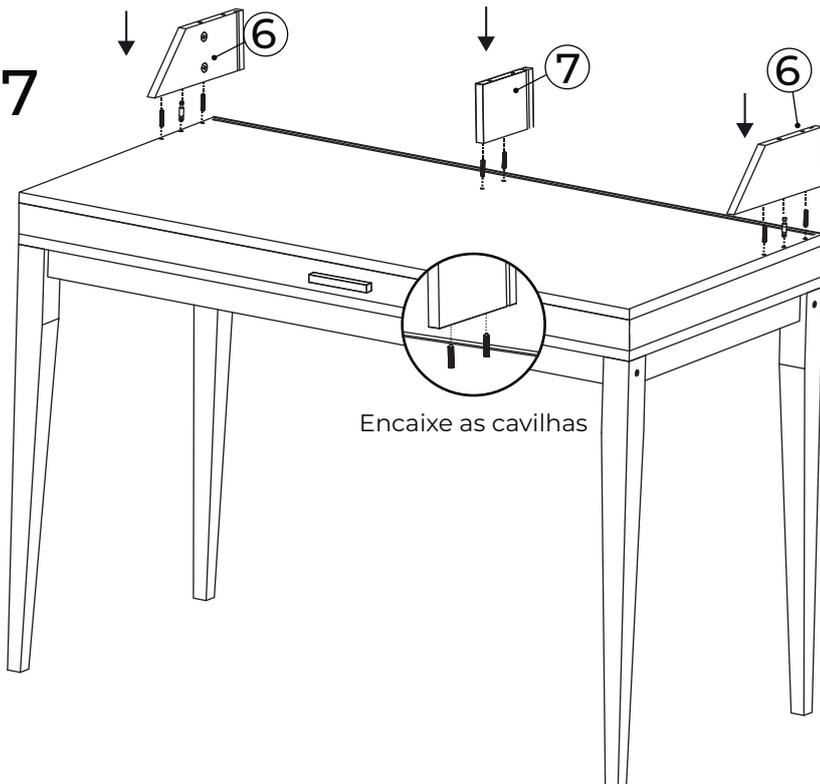



Encaixe as cavilhas

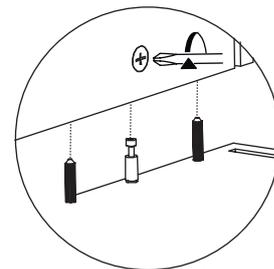


Rode o tambor rodofix de modo que as peças fiquem travadas

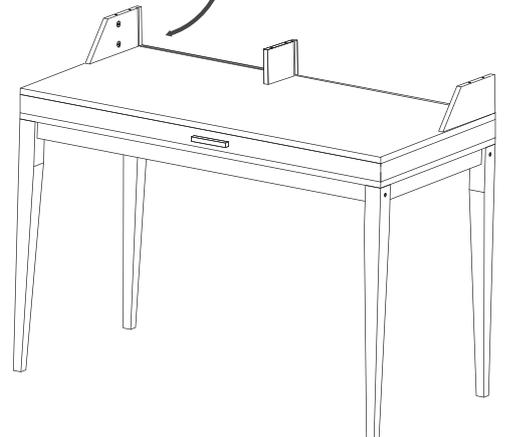



8

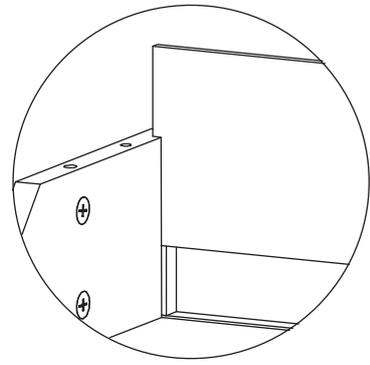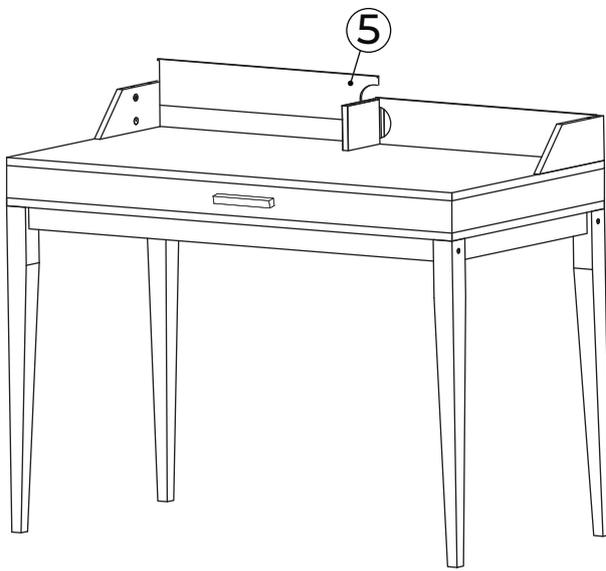

9

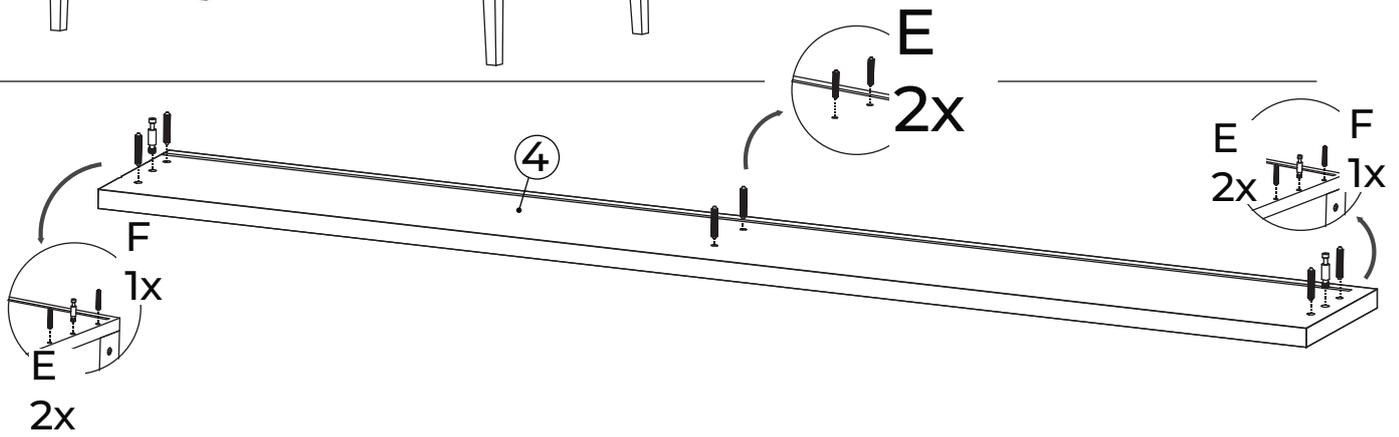


10

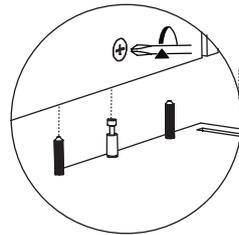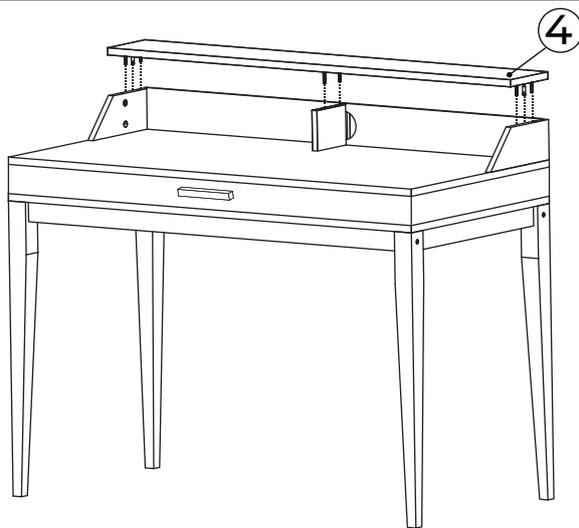

Encaixe a haste rodofix no tambor e, com a chave philips, rode o tambor rodofix de modo que as peças fiquem travadas

PESO MÁX. TAMPO 20KG*

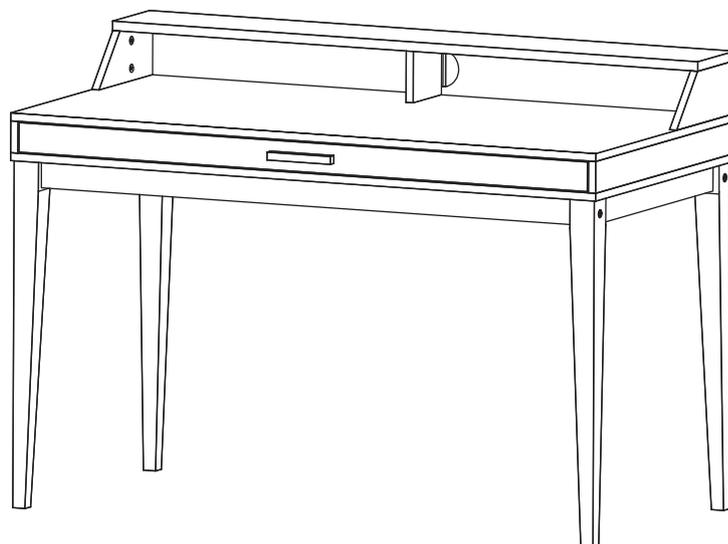

PESO MÁX. PRATELEIRA 10KG*

* PESO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ENTRE A SUPERFÍCIE RESPEITE O LIMITE DE PESO INDICADO