


Mesa de Cabeceira Xis

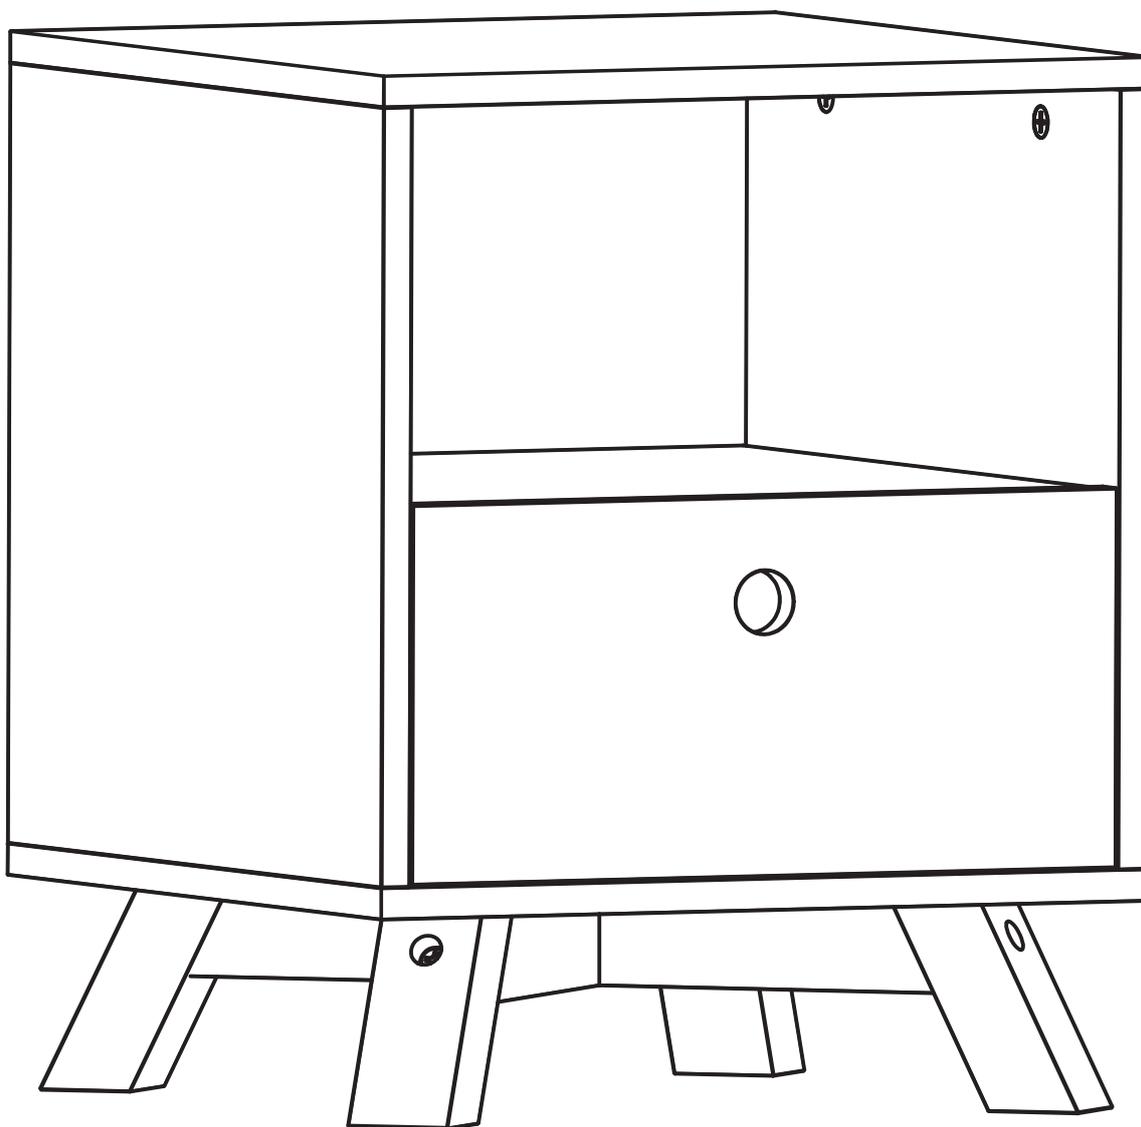



Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem, A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.

Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Nos produtos verificar as numerações gravadas nas peças para a montagem correta do móvel.

Limpeza

Madeira

Para a limpeza do seu móvel, utilize somente sabão neutro e um pano levemente umedecido.

Dê preferência para panos brancos isso evitar manchas no produto.








Na limpeza diária, não utilizar produtos abrasivos, como palhas de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo ou outros que possam riscar ou descolar a camada protetora. Durante a limpeza, deixe o ambiente bem arejado.

Dobradiças e corrediças


Utilizar para a limpeza um pano macio ou pincel de cerdas suave para remover a poeira.

Evitar contato com produtos como sal, limão e vinagre.

Eles podem acelerar a oxidação dos acessórios metálicos.

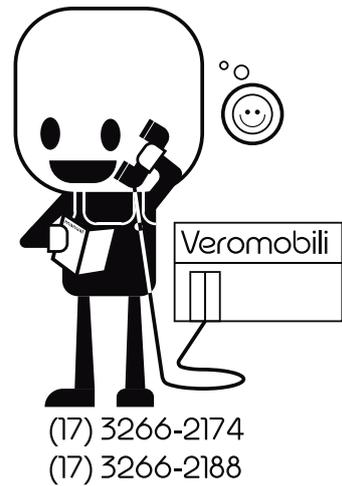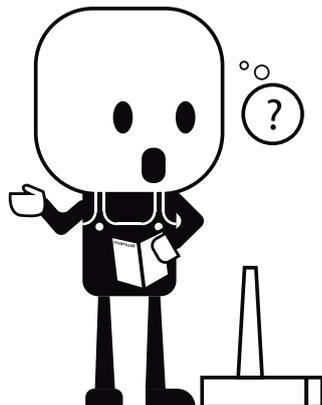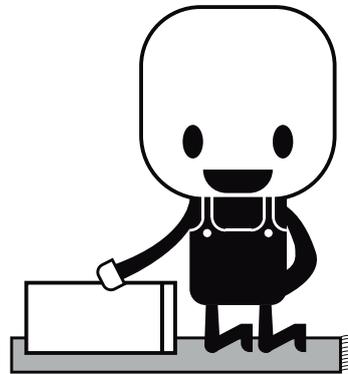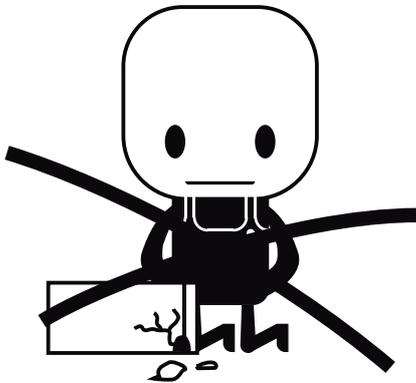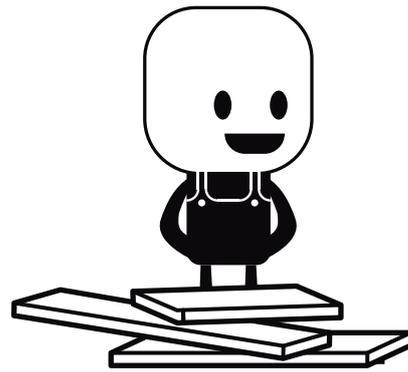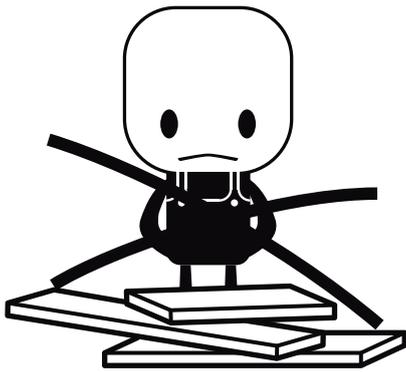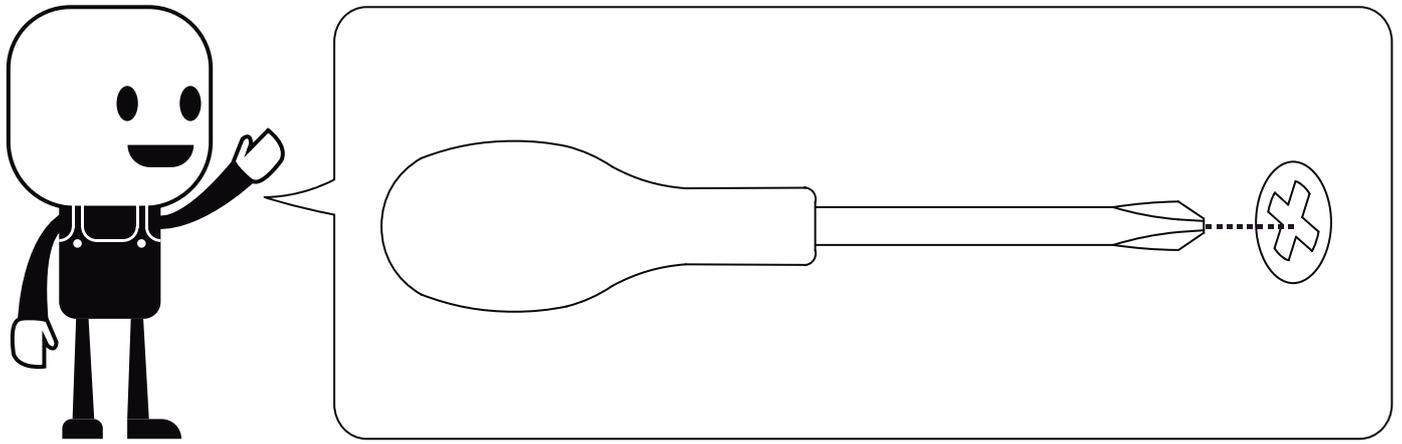


PARAFUSOS DA MESA

A  **4x**

Parafuso 5,5x65


B  **4x**

Cantoneira

C  **6x**


Parafuso 4x25

ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo nas peças 1 e 2

D  **4x**

Parafuso 4x14

ATENÇÃO: Parafuso para ser fixo na peça 3

E  **32x**


Cavilha

F  **12x**

Haste Rodofix

G  **12x**

Tambor Rodofix


H  **4x**

Suporte Shelf


I  **4x**

Parafuso 6x10


PARAFUSOS DO DISP DE SEGURANÇA

L  **2x**

Bucha 8

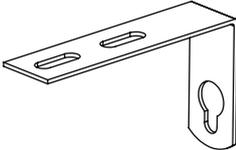M  **2x**


Cantoneira L

N  **2x**


Parafuso 4x14

O  **2x**

Arruela





P  **2x**

Parafuso 5x40

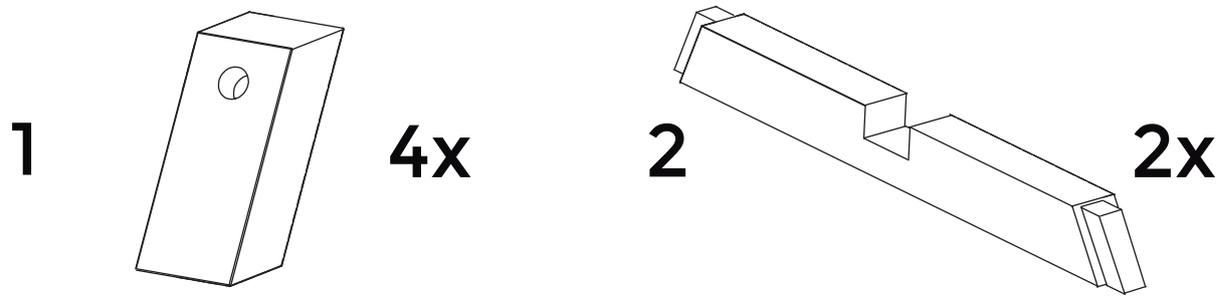


Péis

Estrutura

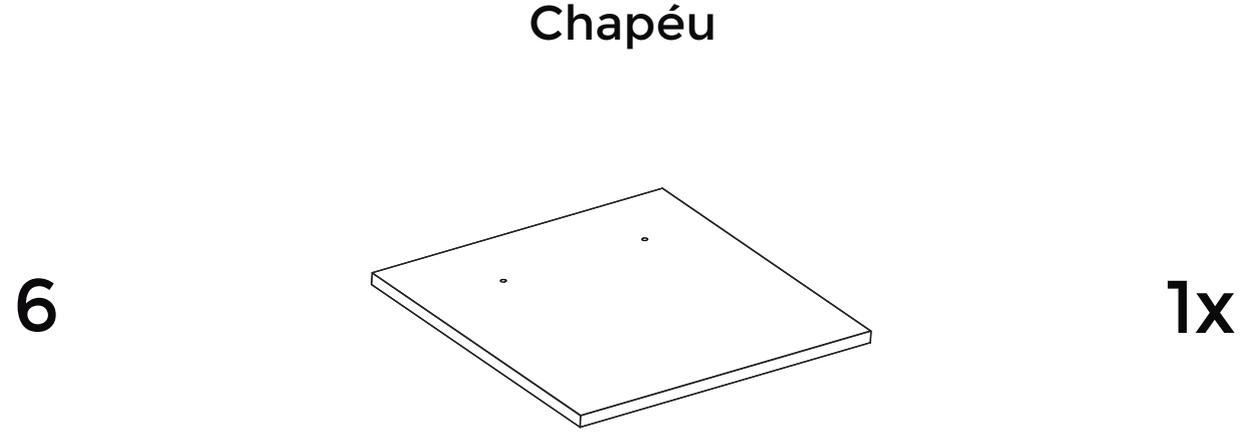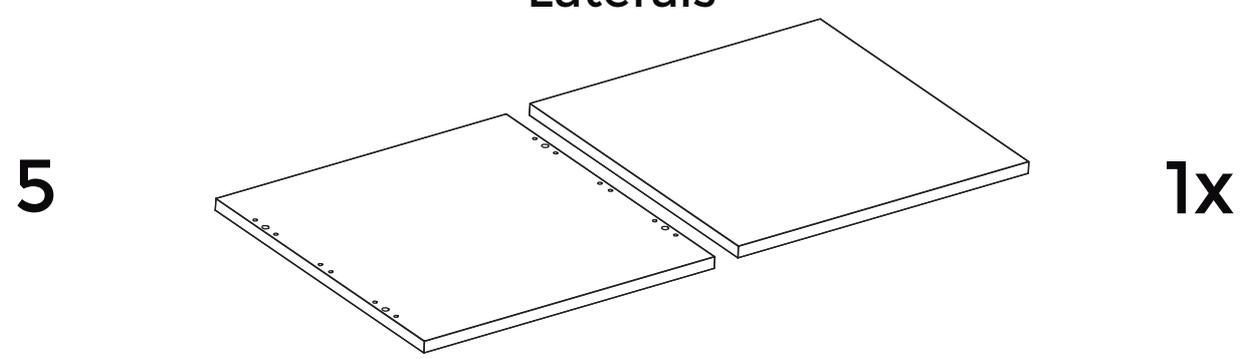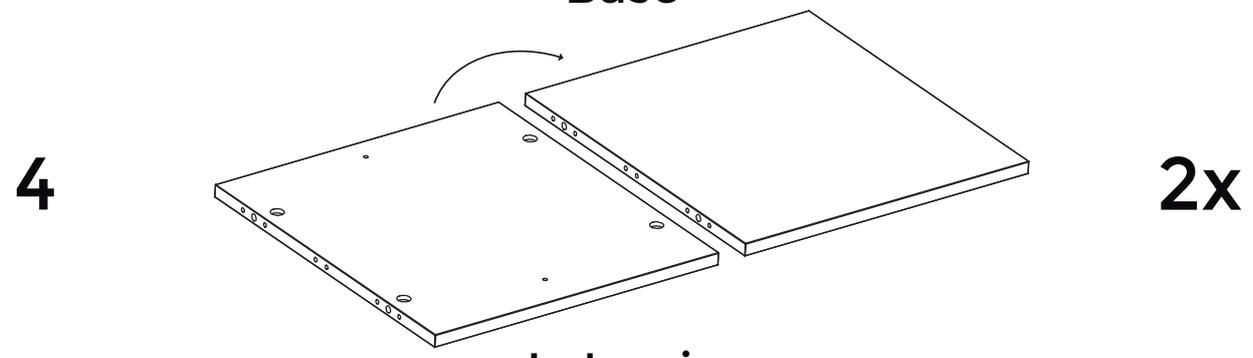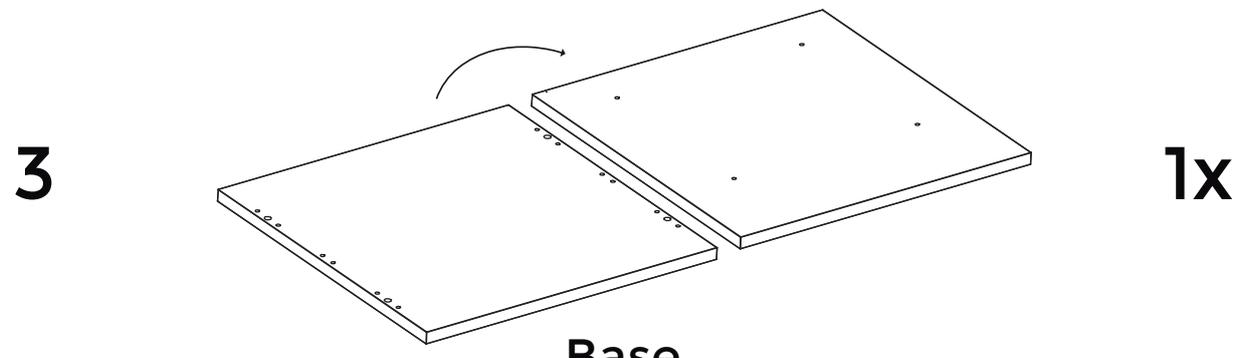


7

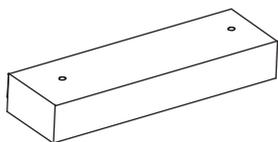

1x

Trava da prateleira


8

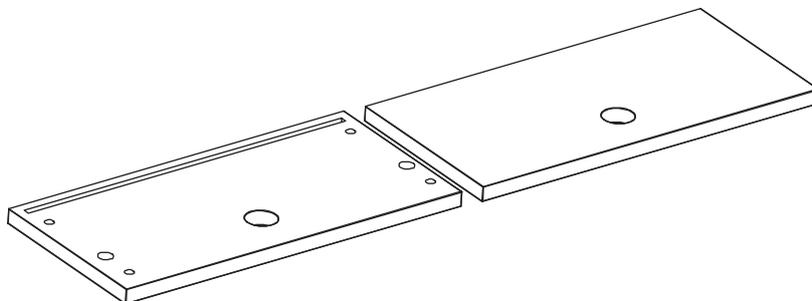

1x

Frente da gaveta


9

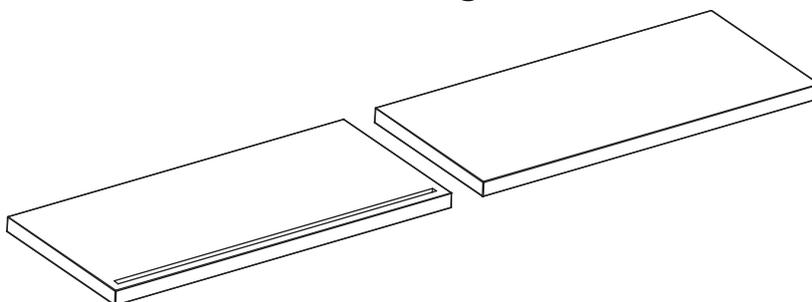

2x

Laterais da gaveta


10

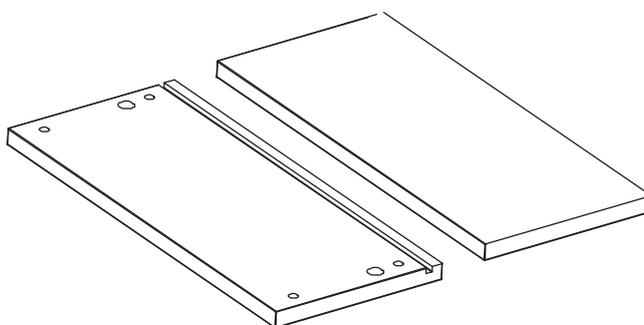

1x

Traseira da gaveta

11

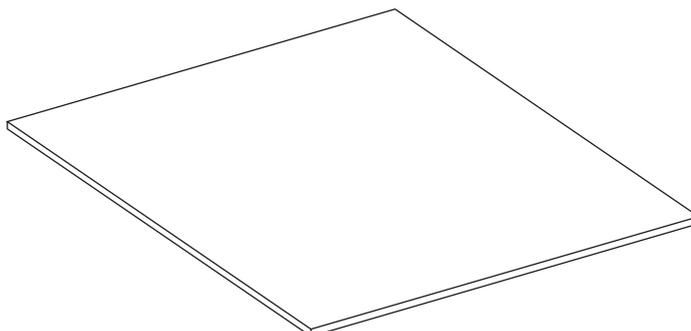


1x


Fundo da gaveta

MONTAGEM DOS PÉS

01

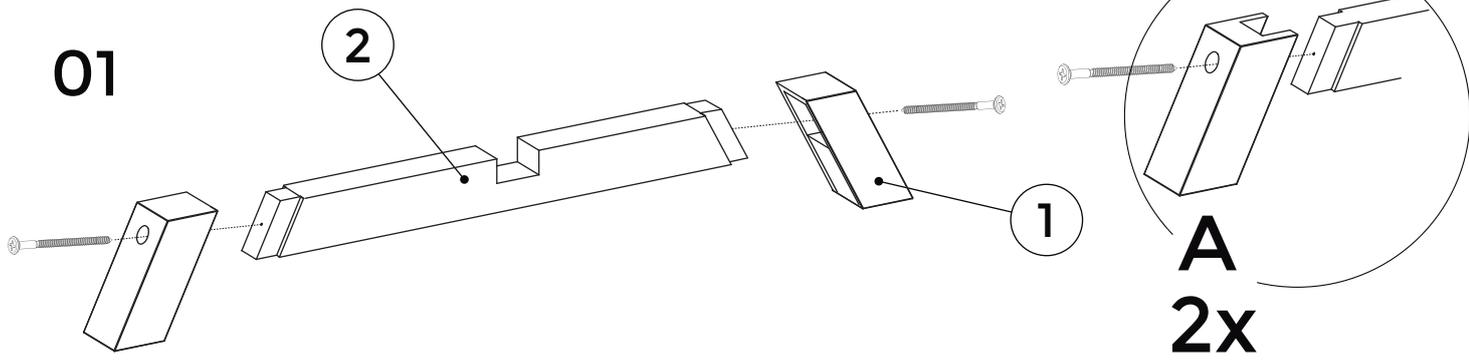





02

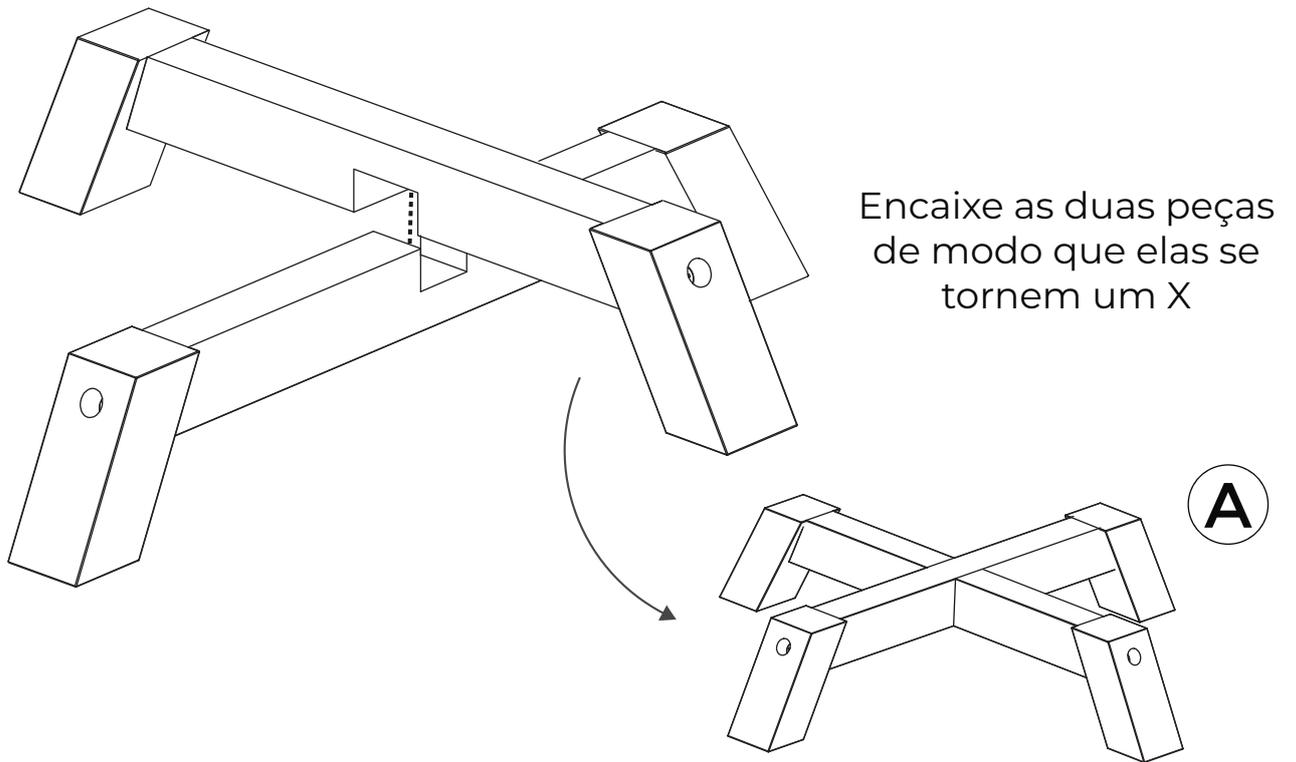



MONTAGEM DA CAIXA

03


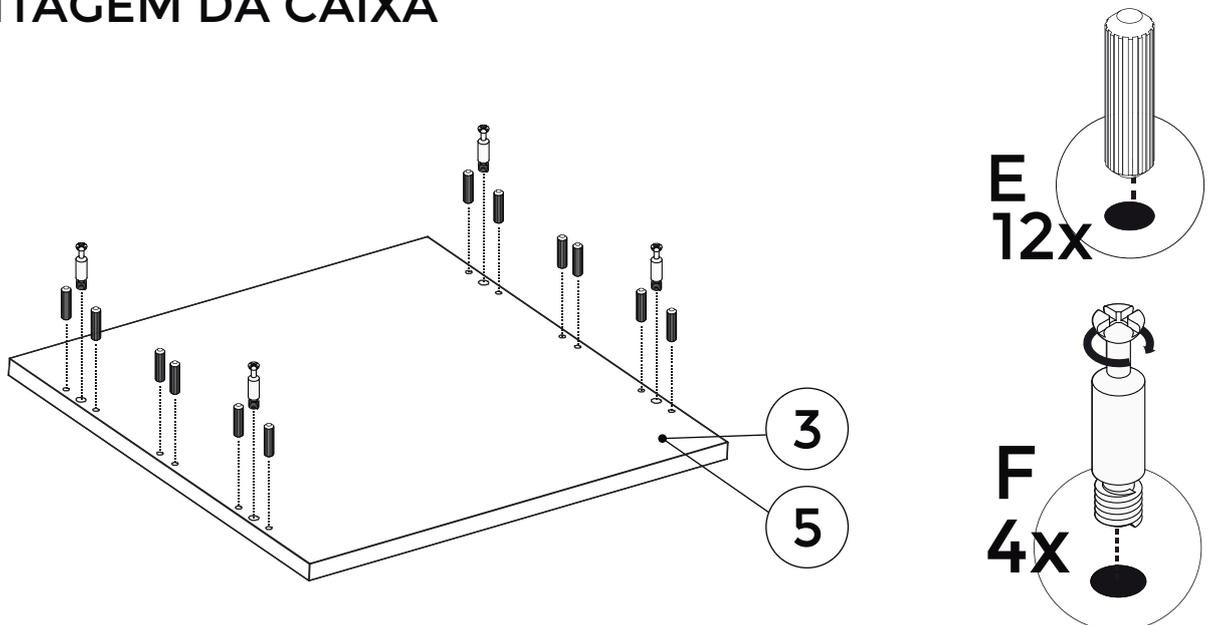


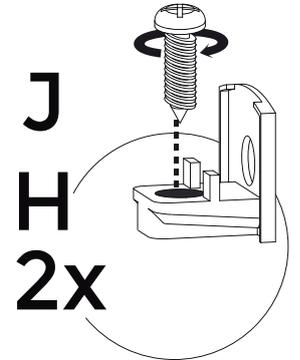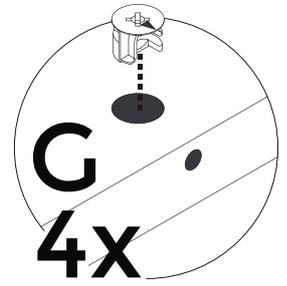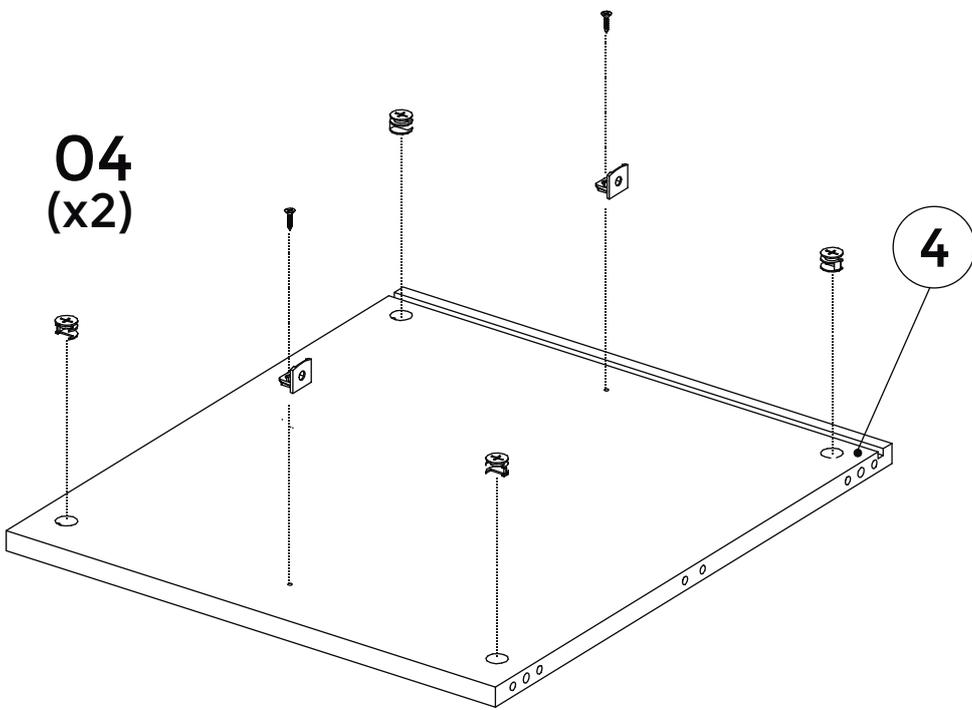


05

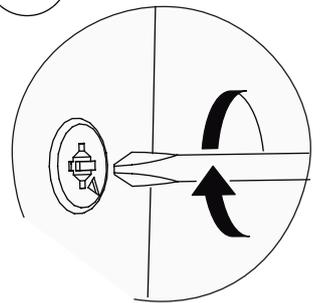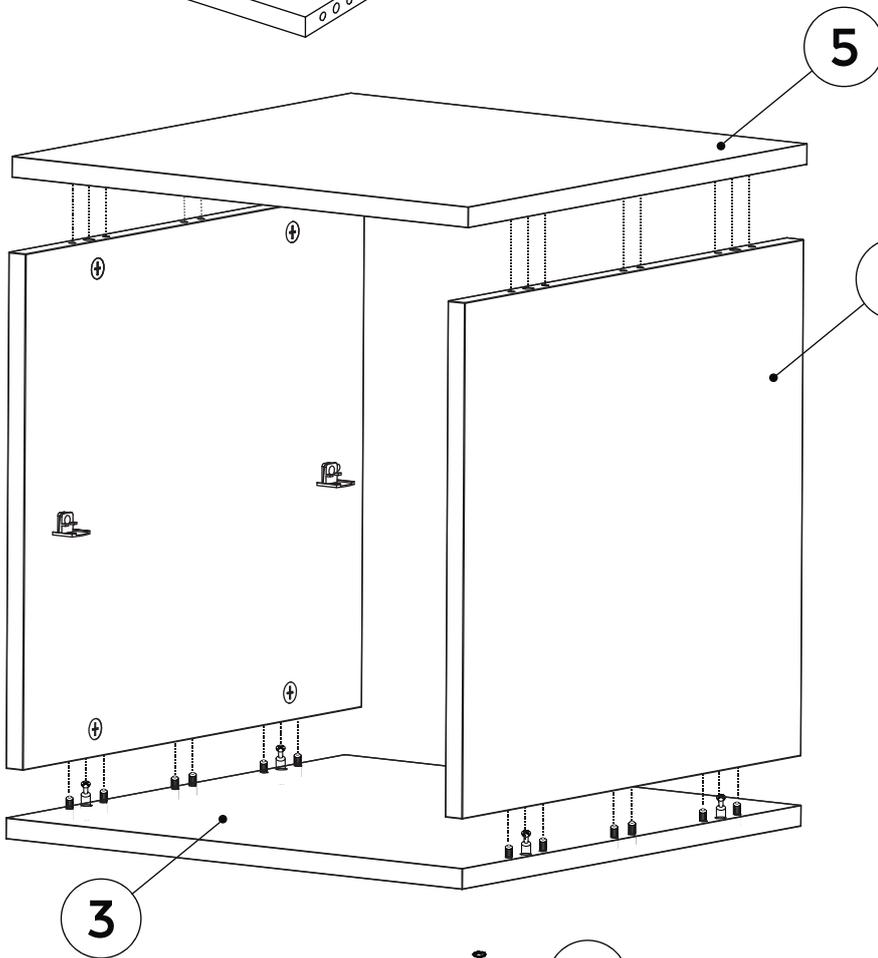


06

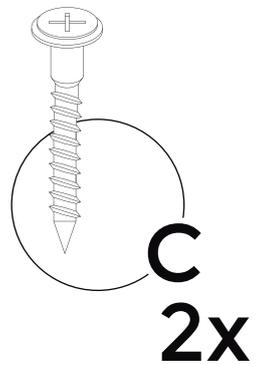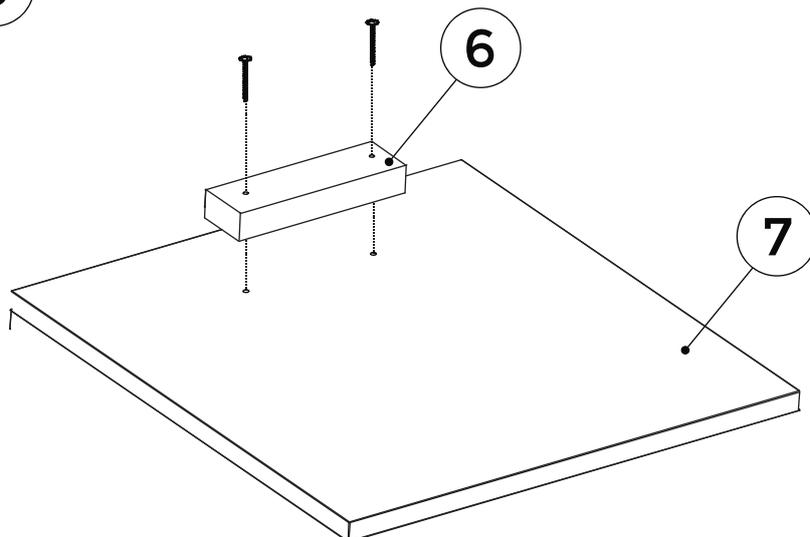

07

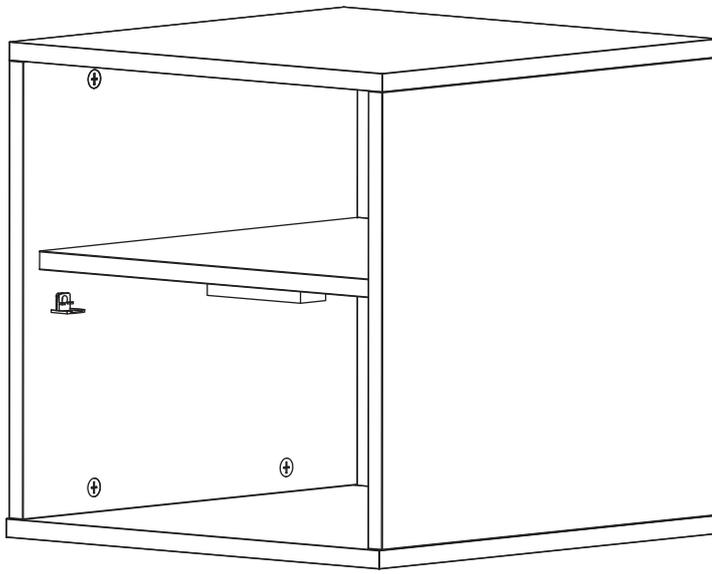


Encaixe a prateleira nos suportes

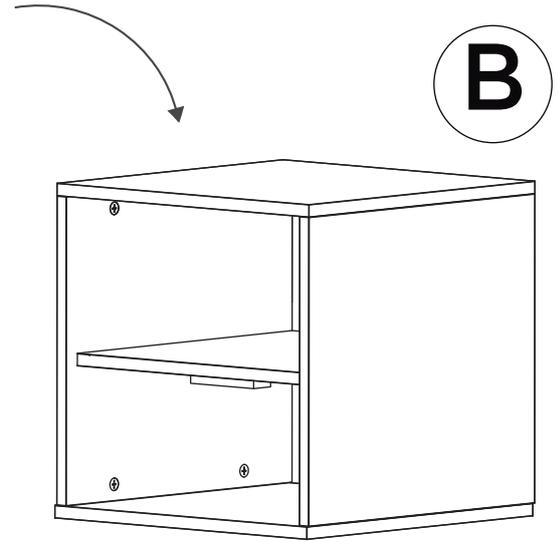


MONTAGEM DA GAVETA



08

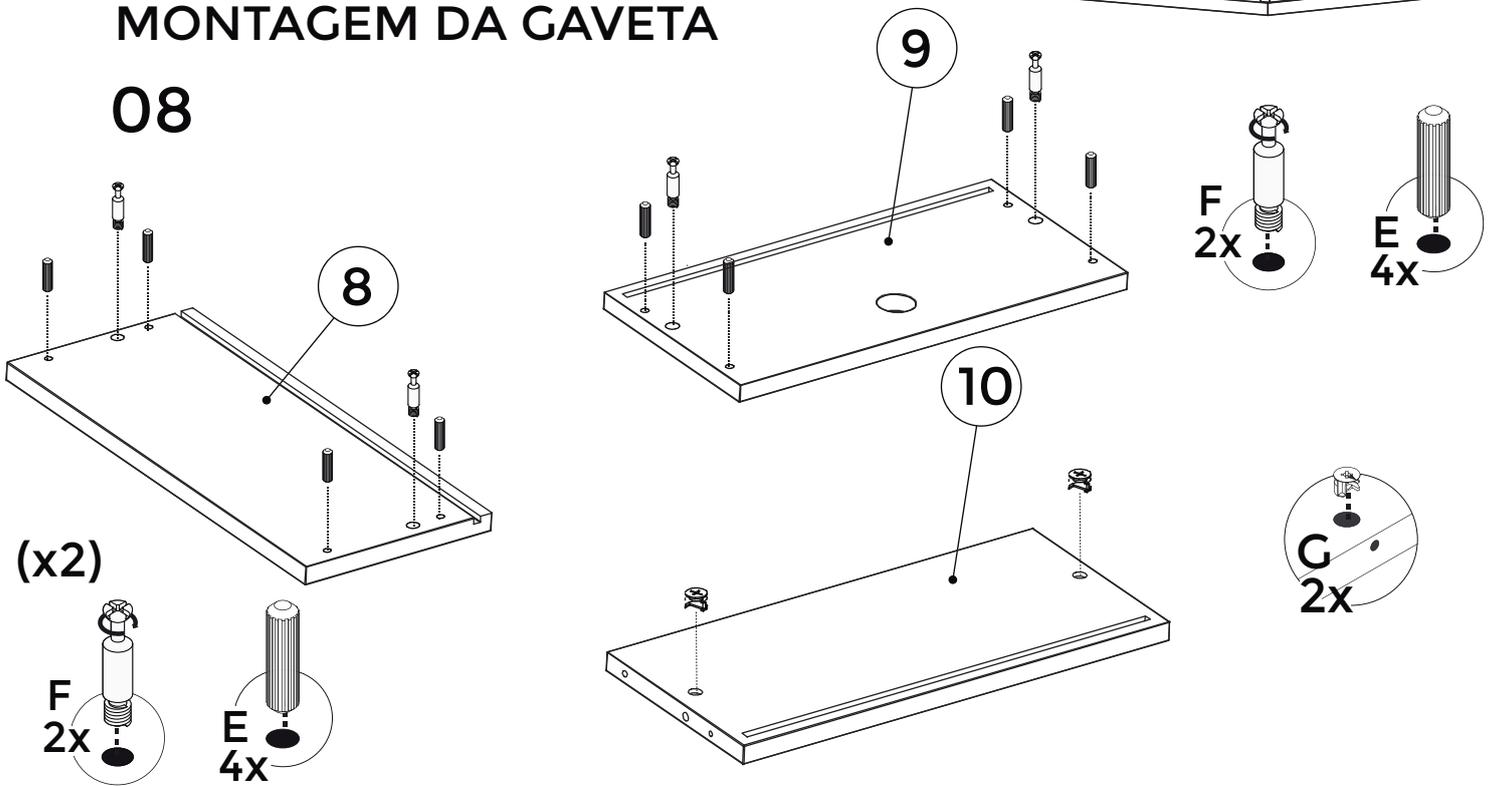

09

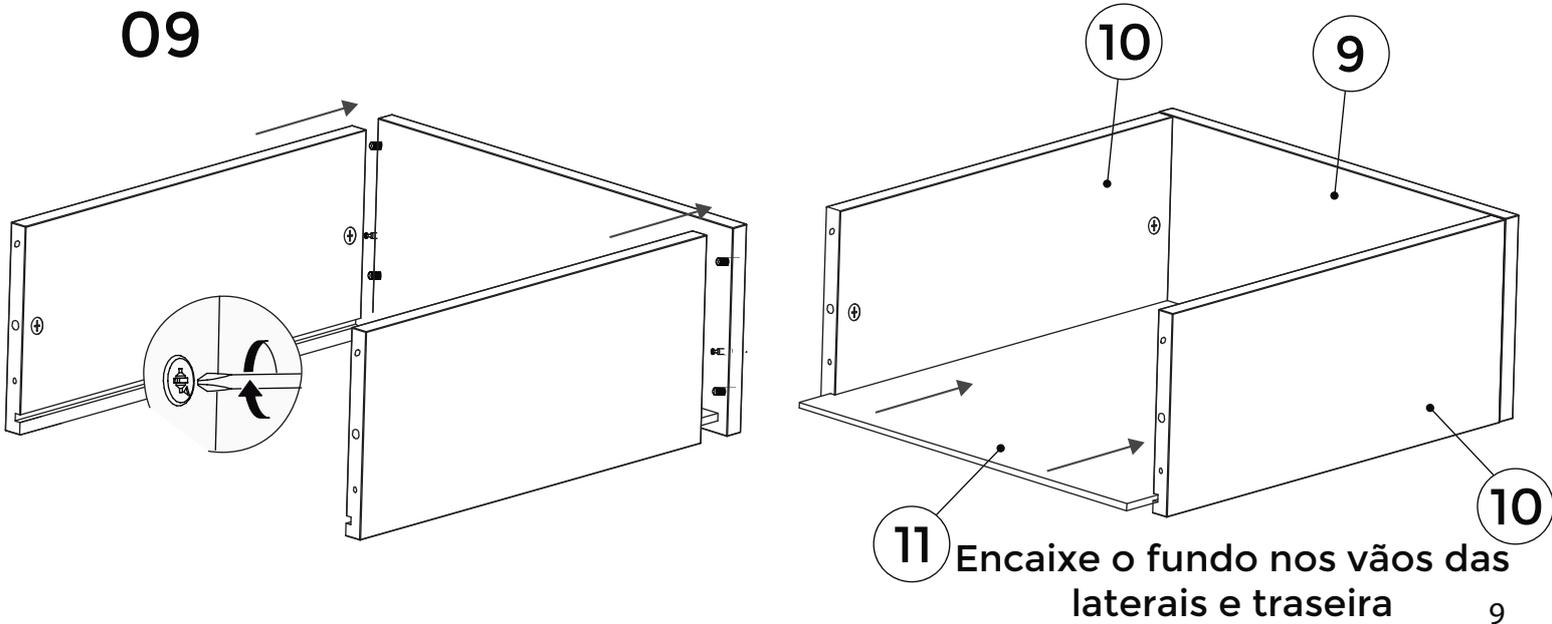


11 Encaixe o fundo nos vãos das laterais e traseira

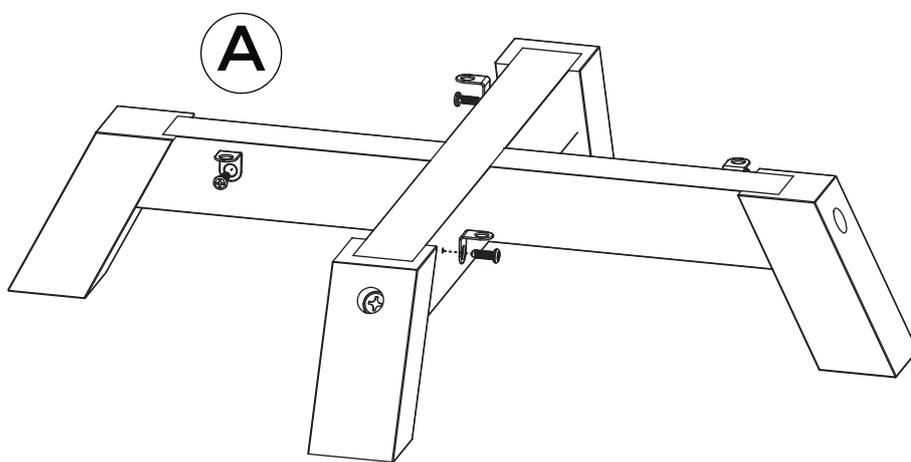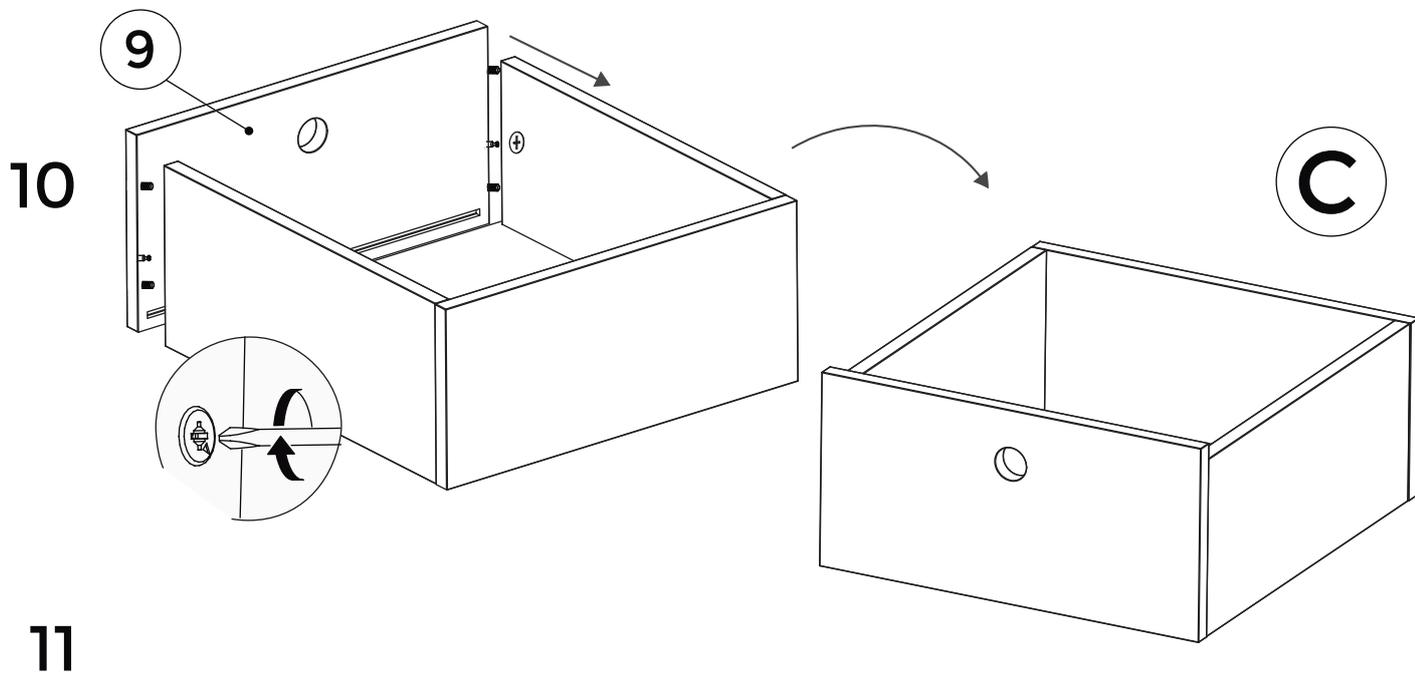


12

ATENÇÃO!
Nessa etapa, o parafuso
é o 4x25 (mais
comprido)

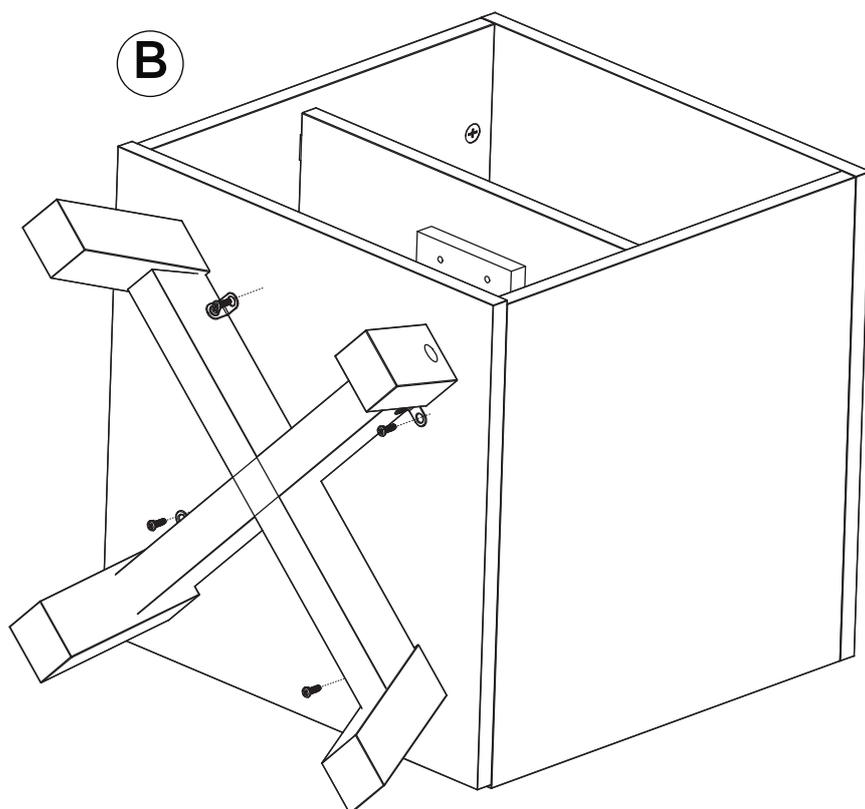

ATENÇÃO!
Nessa etapa, o parafuso
é o 4x14 (mais curto)

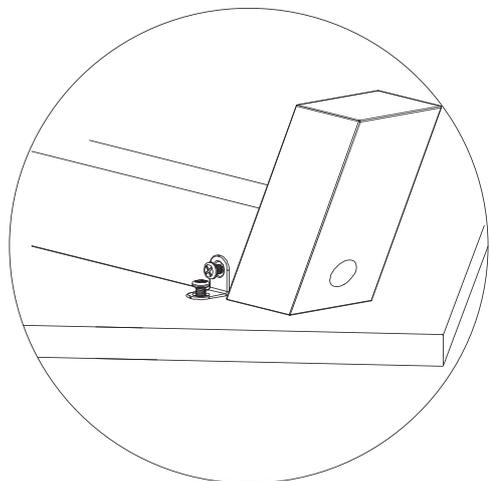


DICA!

Finalize a fixação dos parafusos só depois que todos estiverem encaixados na cantoneira (parafuse-os até a metade e, após todos os parafusos estarem encaixados, finalize a fixação - isso garantirá que a cantoneira conseguirá 'andar' para que todos os furos batam).

13


C

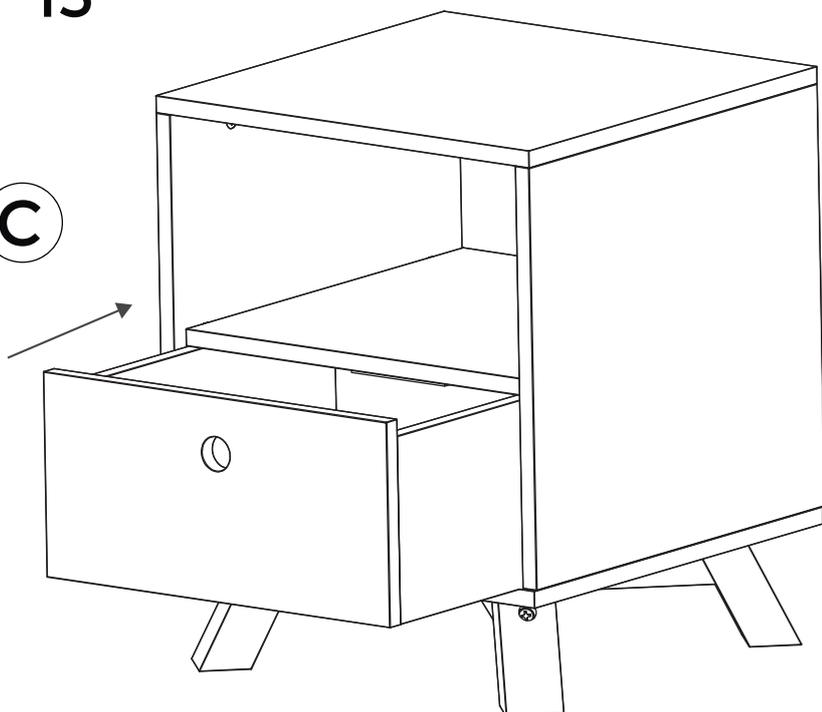

Encaixe a gaveta no criado.

PESO MÁX.
TAMPO
10 KG*

PESO MÁX.
GAVETA
(INTERNO)
5 KG*

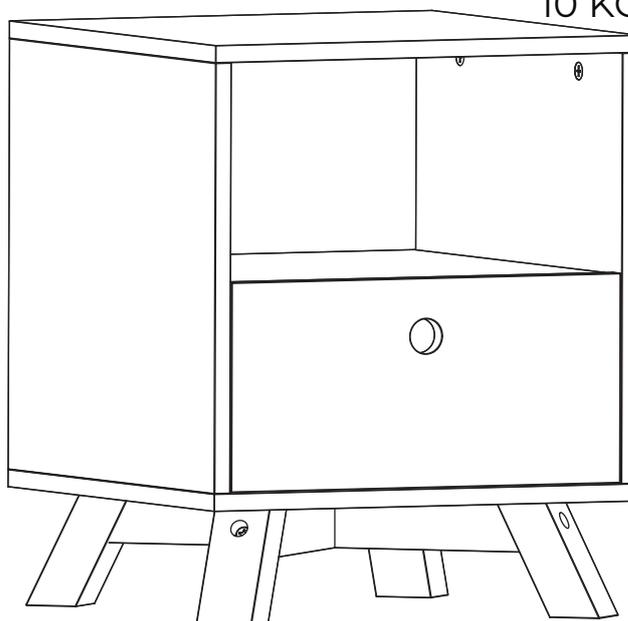


PESO MÁX.
PRATELEIRA
5 KG*


DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

A Vero acredita que um lar deve proteger seus moradores.



Pensando nisso, desenvolvemos um sistema onde o móvel fixa-se na parede, deixando-o seguro.

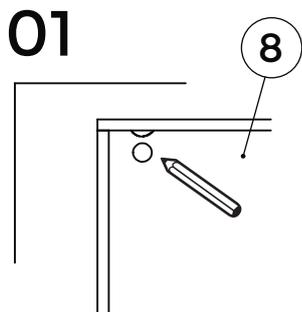


Com o móvel apoiado na parede, marque o local onde ocorrerá a furação para fixar a cantoneira.

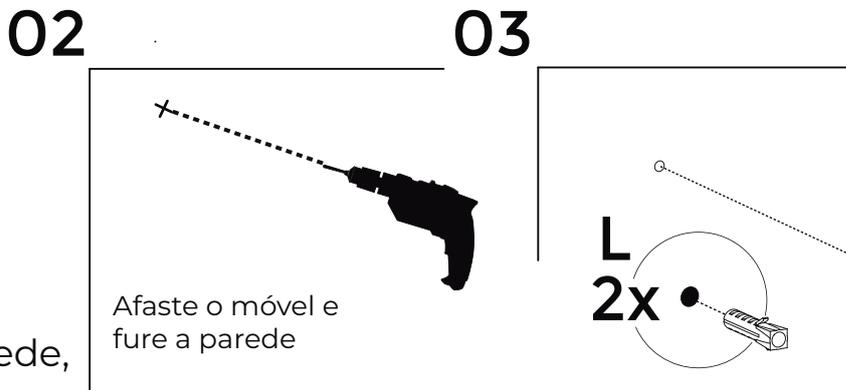

Afaste o móvel e fure a parede

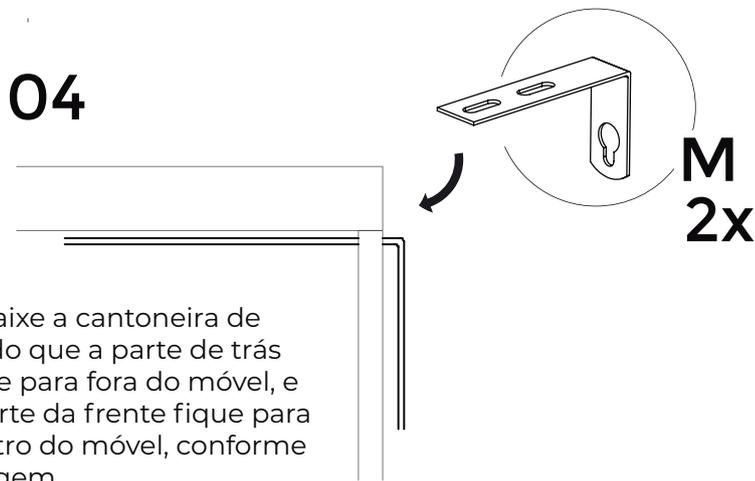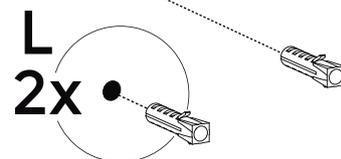

Encaixe a cantoneira de modo que a parte de trás fique para fora do móvel, e a parte da frente fique para dentro do móvel, conforme imagem

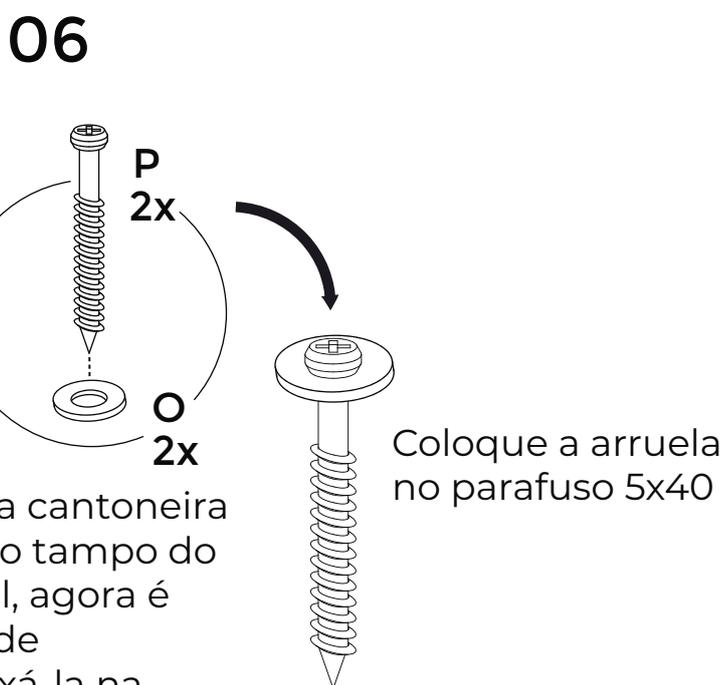

Com a cantoneira fixa no tampo do móvel, agora é hora de encaixá-la na parede.

Coloque a arruela no parafuso 5x40

