



**1° PASSO**: EFETUAR O CORTE NO LOCAL INDICADO.

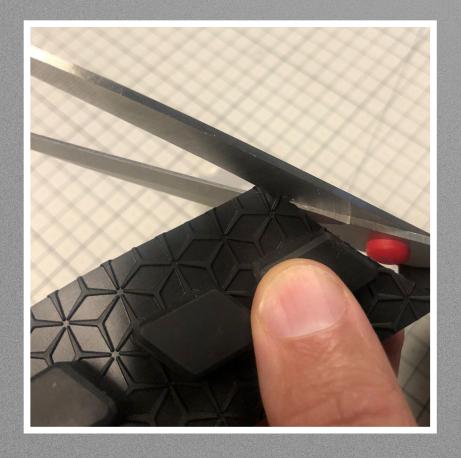

**2° PASSO**: ARREDONDAR AS QUINAS.

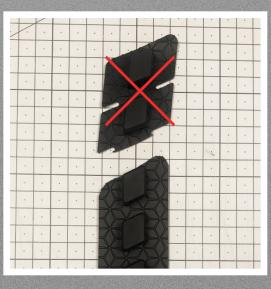



**3° PASSO:** APLICAR O ÁLCOOL NO CHAINSTAY DA BICICLETA.

**4° PASSO:** REMOVER TODA A SUJEIRA QUE POSSA TER NO LOCAL.





**5° PASSO:** REMOVER A PELÍCULA E POSICIONAR O PROTETOR PRÓXIMO A SOLDA, CONFORME MOSTRADO NA FOTO.



5° PASSO: ALINHAR O PROTETOR APENAS NA PARTE SUPERIOR.



**6° PASSO:** ABAIXAR AS LATERAIS E GARANTIR QUE O PROTETOR ESTÁ BEM FIXADO NA BICICLETA.





