

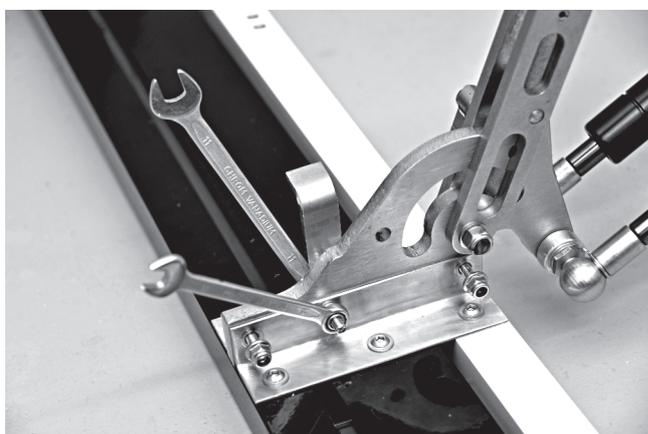


1. Hebemechanik in die Winkelbleche des Grundträgers so einführen, dass die Schrauben durchgesteckt werden können.

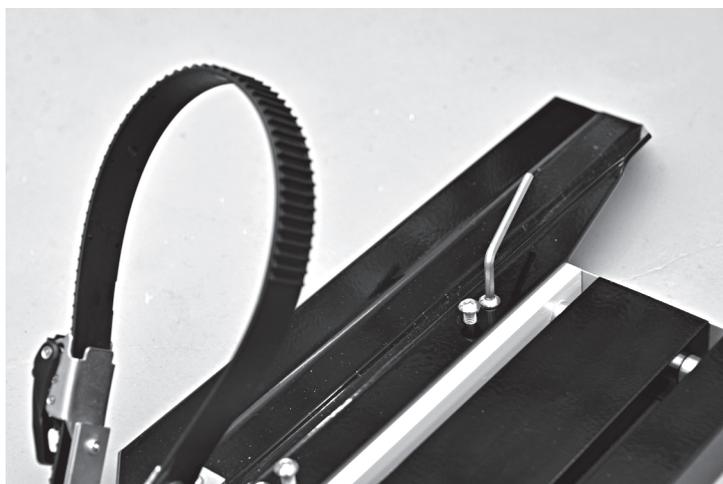

2. die 3 Schrauben (M6, 25mm) durch die Bohrungen stecken und mit den Muttern (M6, selbstsichernd) mit den mitgelieferten Schraubenschlüsseln festschrauben (10 Nm).

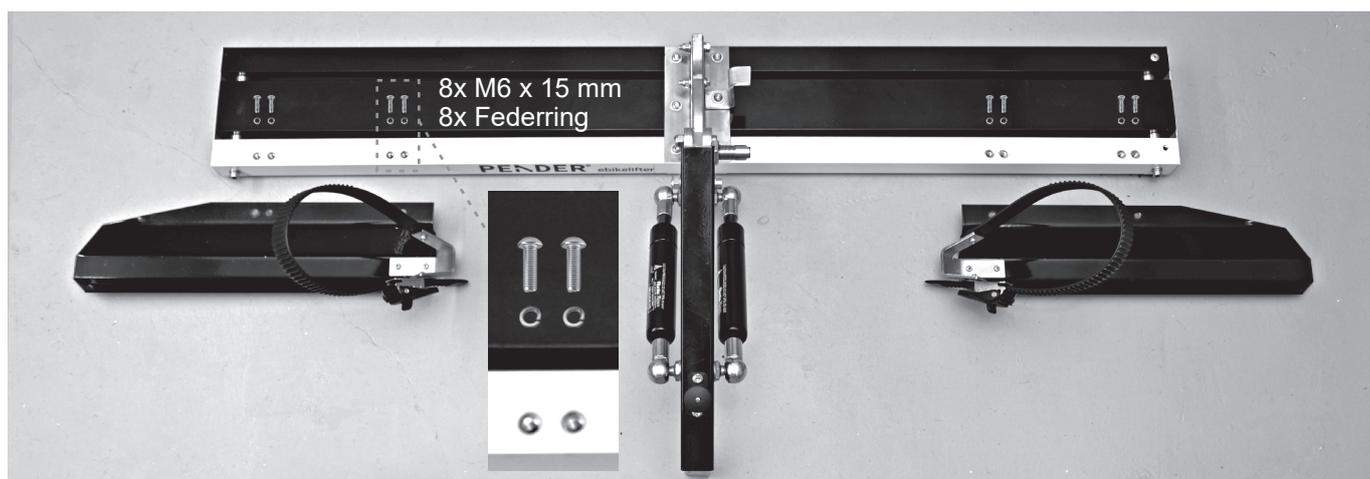

3. Die Radaufnahmeschalen auf die entsprechenden eingelassenen Muttern des Grundträgers legen (rechte und linke Seite beachten) und mit jeweils 4 Schrauben (M6, 15mm) mit den Federringen mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festschrauben (6 Nm)

