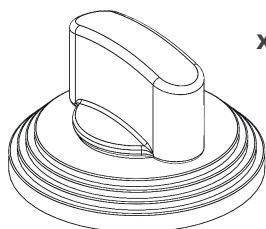


Instrukcja montażu blokady obrotowej

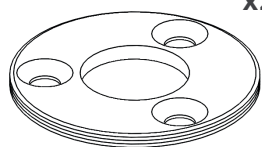
Blokady obrotowe Corston są wykonane z litego mosiądzu i posiadają minimalistyczny design. Zalecamy używanie blokad obrotowych razem z zamkami Corston.

Zawartość opakowania



x1

Blokada obrotowa



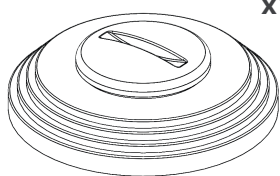
x2

Płytki montażowa

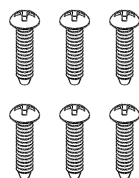


x1

Trzpień



x1

Rozeta z mechanizmem
na monetę

x6

Wkręty do drewna

Rozwiązywanie problemów

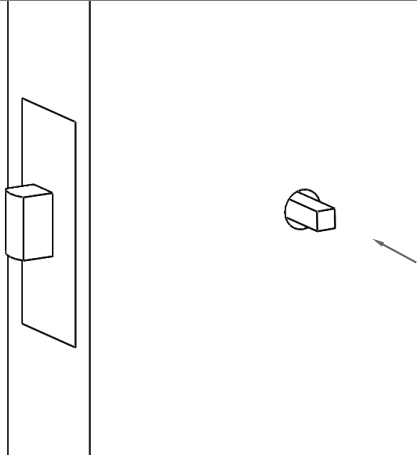
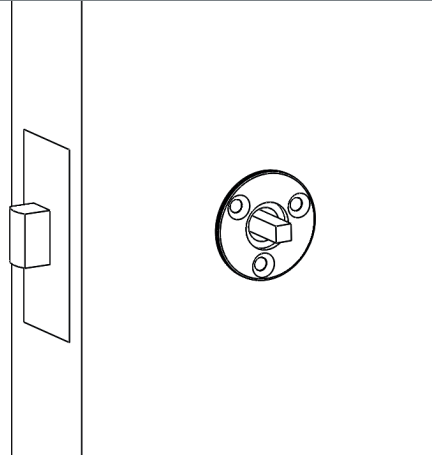
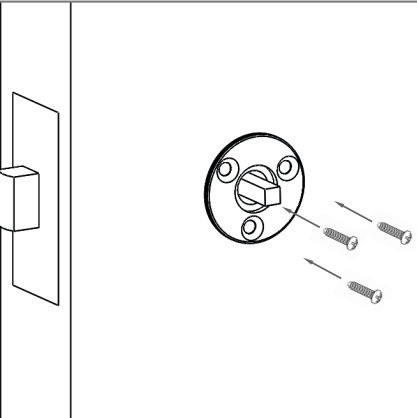
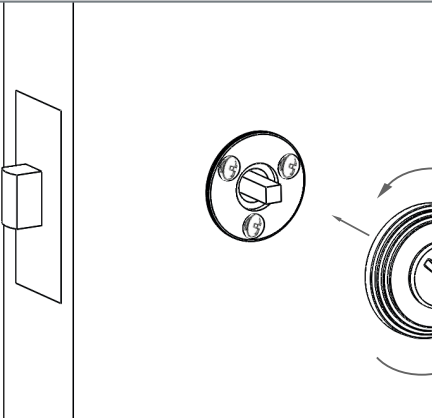
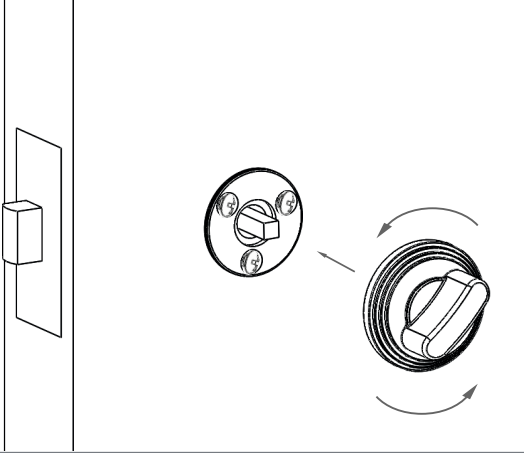
Należy sprawdzić czy płytki montażowe są prawidłowo wyrównane. Jeśli nie są wyrównane, blokada obrotowa może nie działać płynnie. Sprawdź, czy powierzchnie drzwi są równe i wypoziomowane, bez nadmiaru farby, która może uniemożliwić osadzenie płytek montażowych na powierzchni drzwi.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Do czyszczenia klamek należy używać łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki, unikając chemicznych środków czyszczących.

Wszystkie wykończenia starzeją się wraz z upływem czasu. Użycie środka do czyszczenia mosiądzu spowoduje usunięcie lakieru ochronnego. Należy go zastosować tylko wtedy, gdy pożądany jest efekt mosiężnej patyny.

Instrukcja montażu blokady obrotowej

<p>1. Umieść zamek w drzwiach</p>	<p>2. Przymocuj płytke montażową do drzwi</p>
	
<p>Najpierw należy zamontować zamek w drzwiach (patrz instrukcja montażu zamka, jeśli nie został jeszcze zamontowany)</p>	<p>Umieść płytkę montażową nad środkiem otworu w trzpieniu i zaznacz otwory płytki mocującej.</p>
<p>3. Przykręć płytkę montażową</p>	<p>4. Przymocuj rozetę z mechanizmem na monetę</p>
	
<p>Przy użyciu 3 mm wiertła, należy wywiercić otwory pilotażowe na płytke montażową. Przykręć płytkę montażową korzystając z wkrętów do drewna.</p>	<p>Przykręć rozetę z mechanizmem na monetę do płytki montażowej po zewnętrznej stronie drzwi. Przełóż trzpień klamki przez zamek do rozety z mechanizmem na monetę.</p>
<p>5. Zamontuj blokadę obrotową</p>	
	
<p>Przykręć blokadę obrotową do drugiej płytki montażowej. Sprawdź czy zamek działa prawidłowo.</p>	