
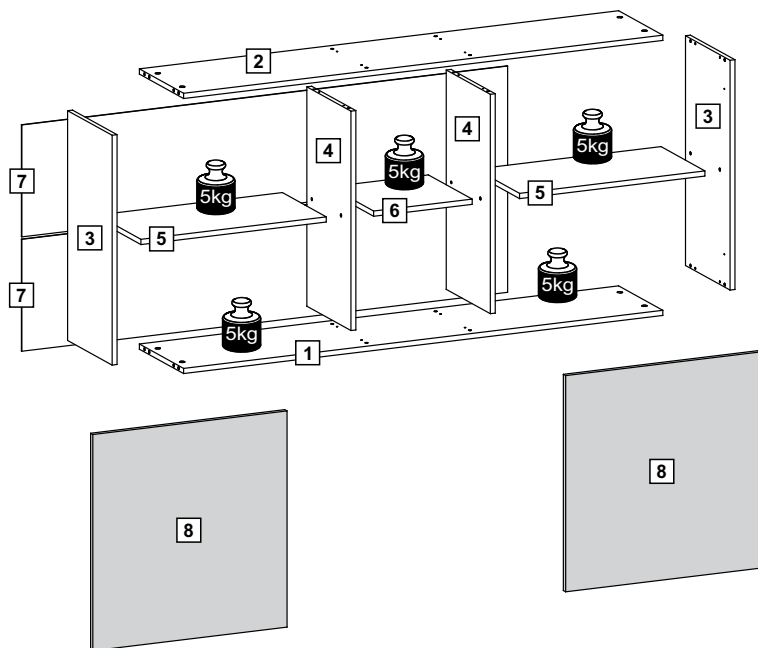


madesa


G25153PR

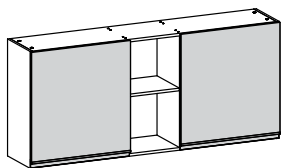



Comprimento / Longitud / Width: 150cm
Altura / Altura / Height: 66cm
Profundidade / Profundidad / Depth: 31cm

O móvel deve ser montado por duas pessoas, em uma superfície limpa e plana.
El mueble debe ser ensamblado por dos personas sobre una superficie limpia y plana.
The furniture should be assembled by two people on a clean, flat surface.


Ferramentas necessárias / Herramientas necesarias / Required tools:




TAMANHO REAL
TAMAÑO VERDADERO
REAL SIZE

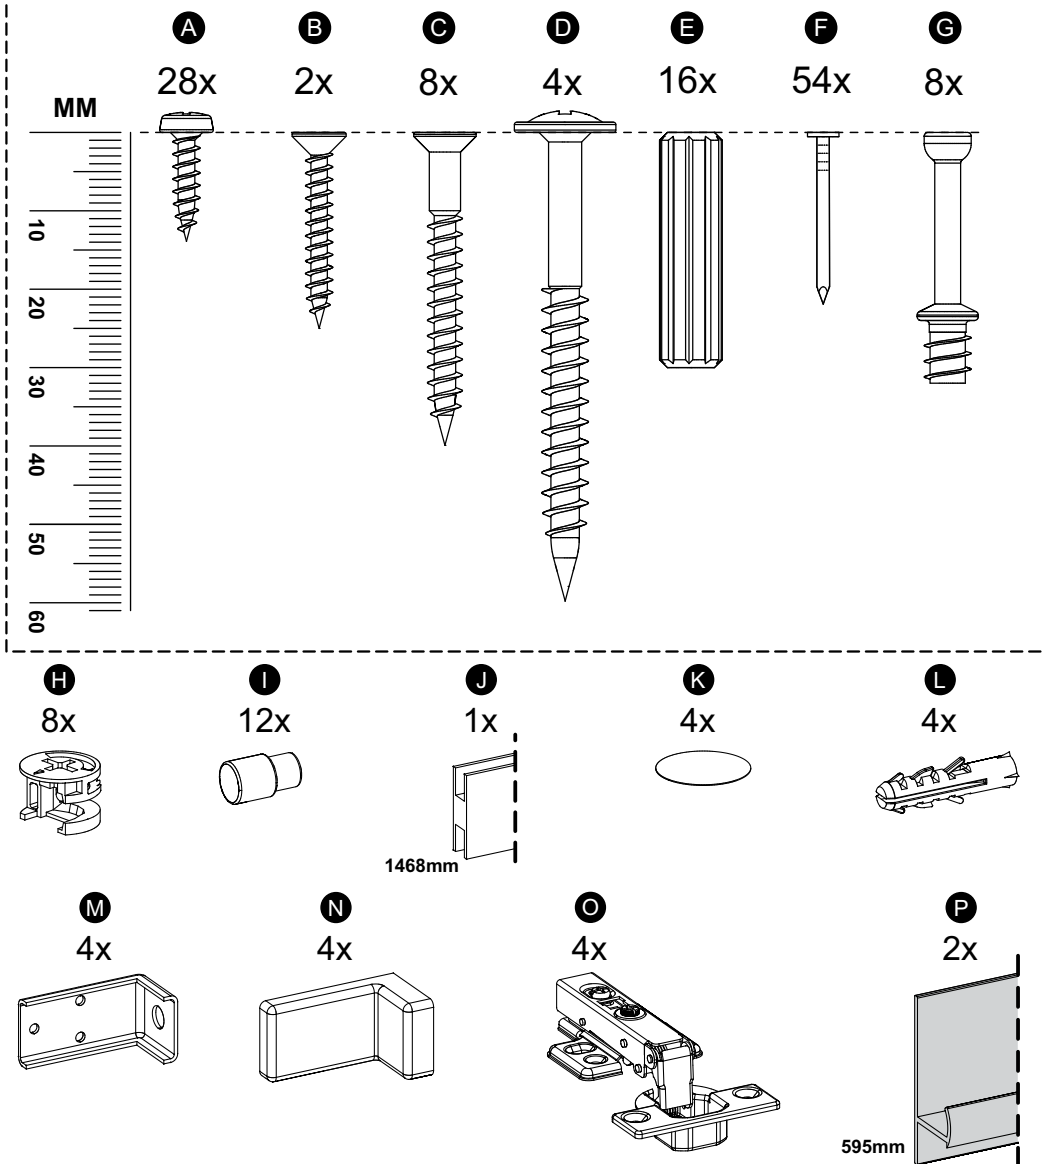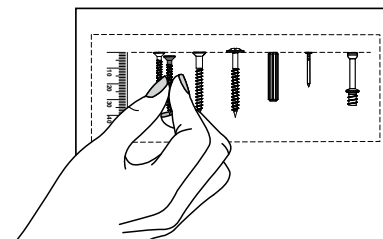


PEÇAS / PARTES / PARTS

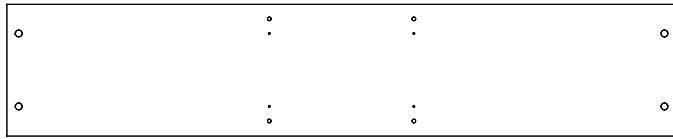


1 (15 x 289 x 1468 mm)

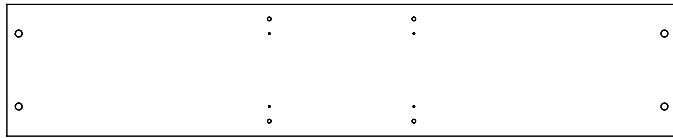


2 (15 x 289 x 1468 mm)

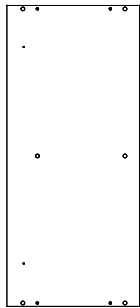


3 (15 x 291 x 660 mm) - 2x

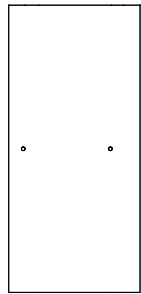

4 (15 x 288 x 629 mm) - 2x




5 (15 x 287 x 568 mm) - 2x



6 (15 x 287 x 302 mm)








7 (3 x 322 x 1488 mm) - 2x

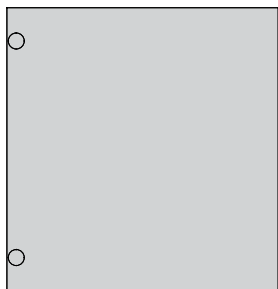



8 (15 x 595 x 656 mm) - 2x

1

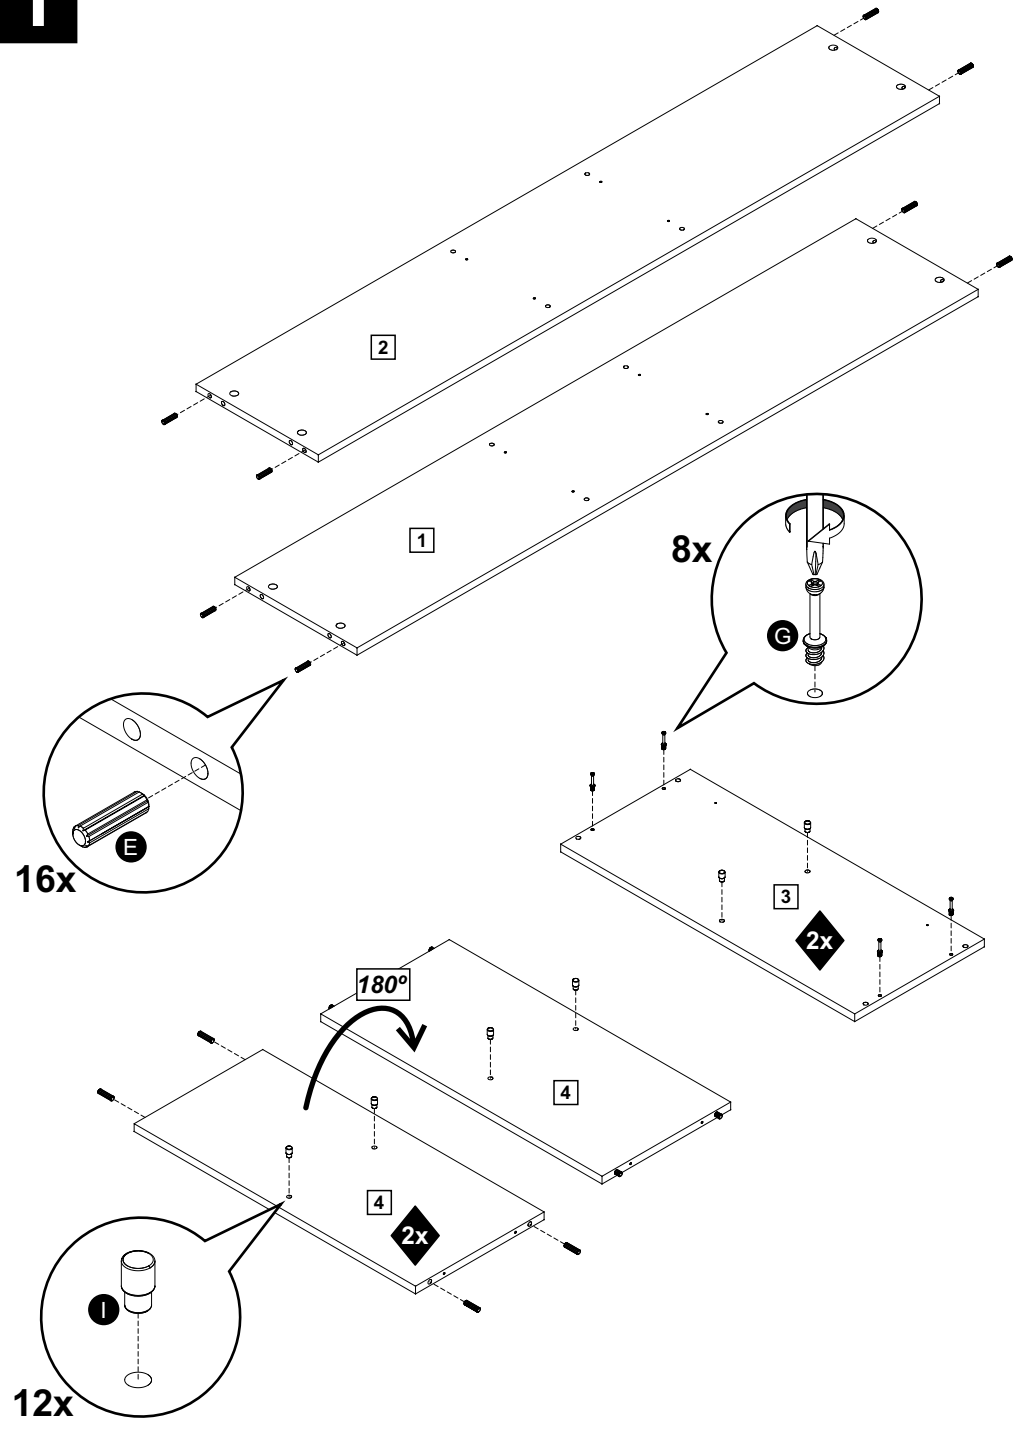


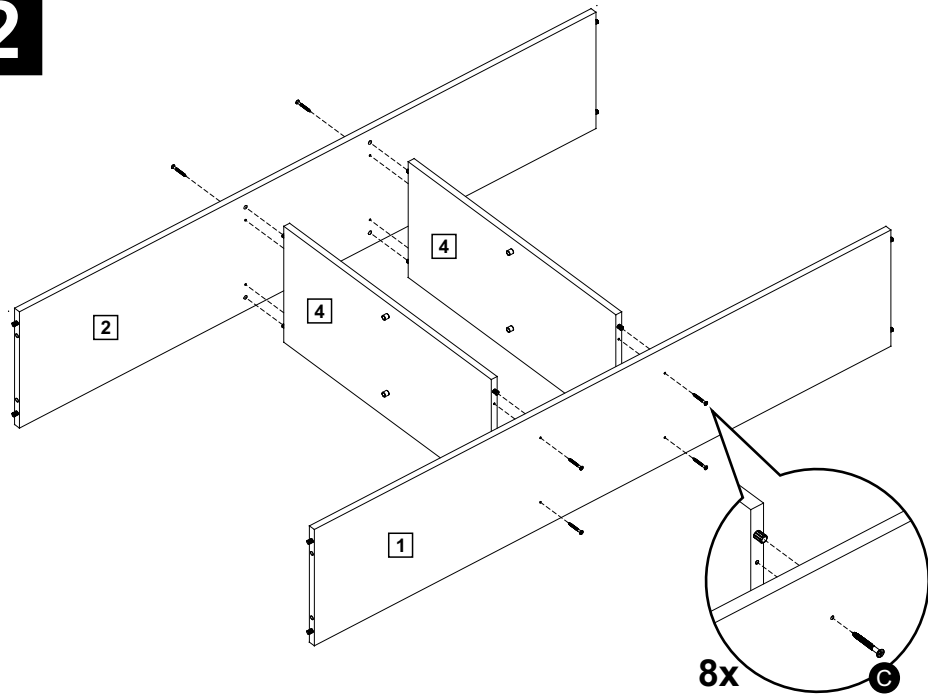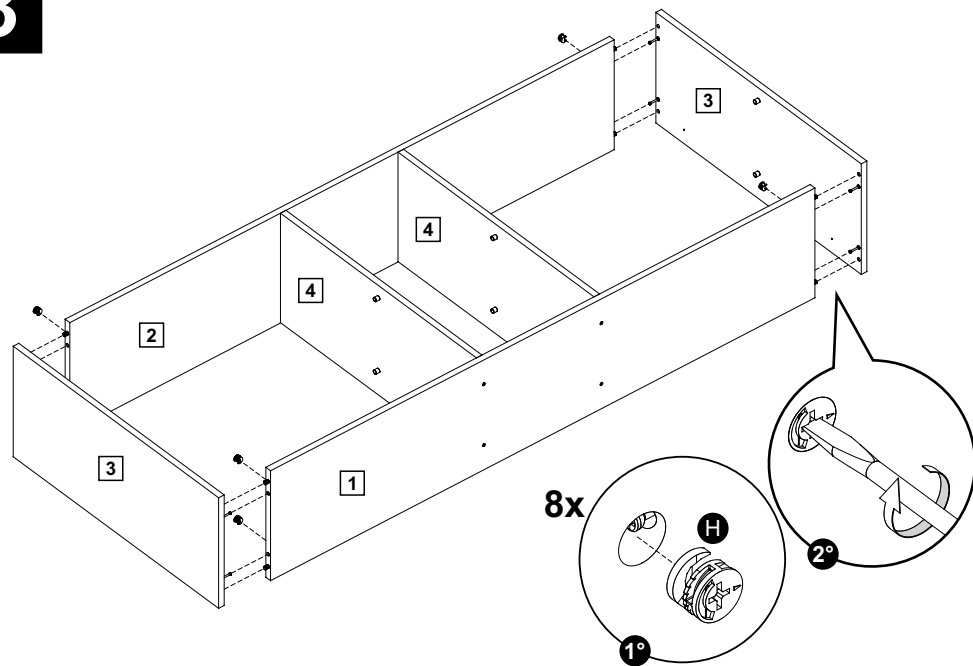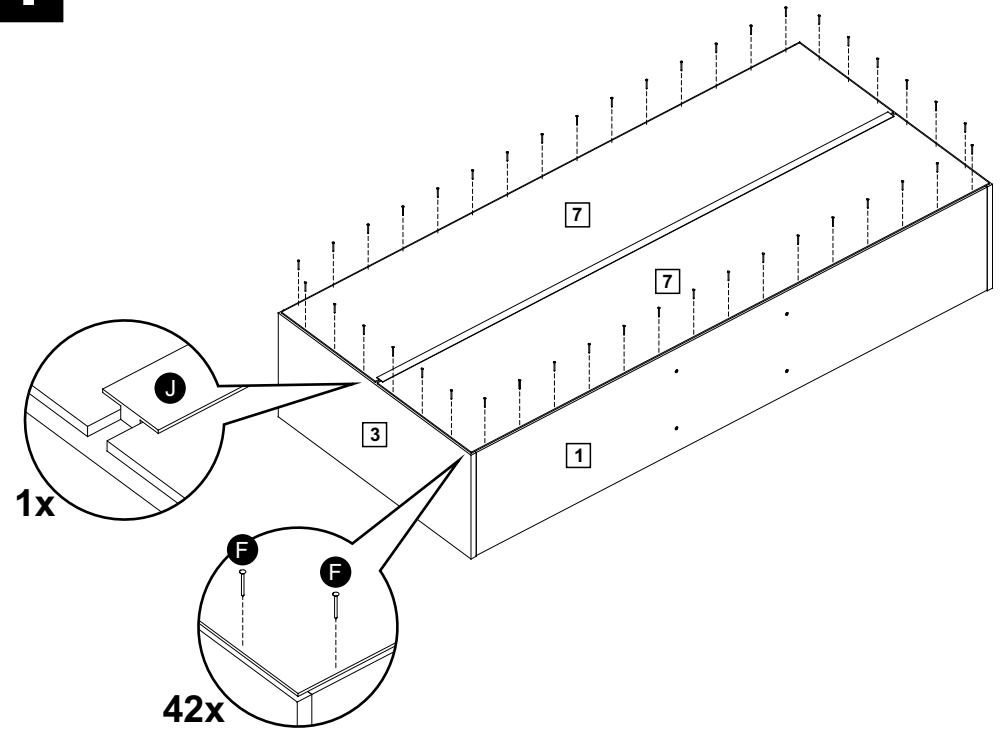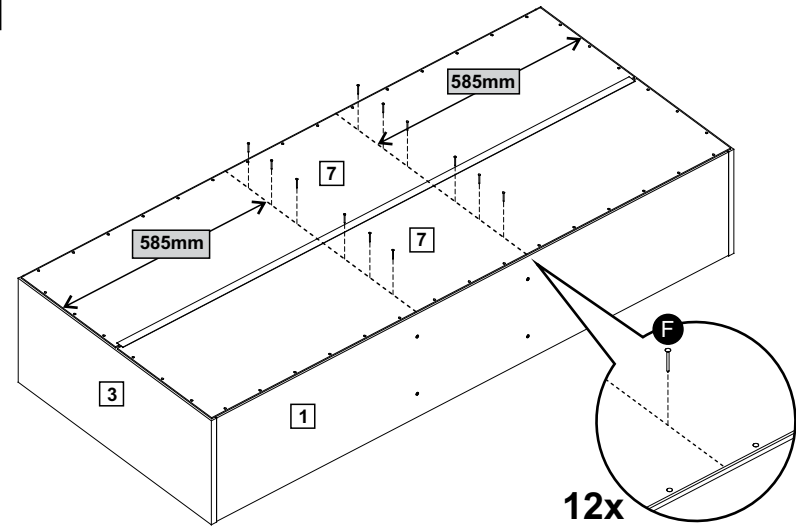2**3****4****5**

6

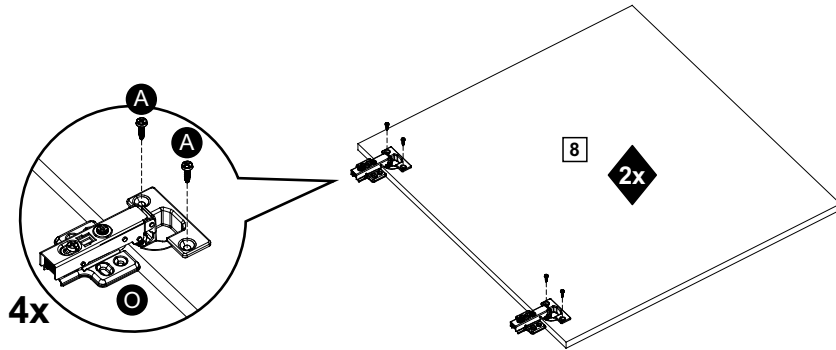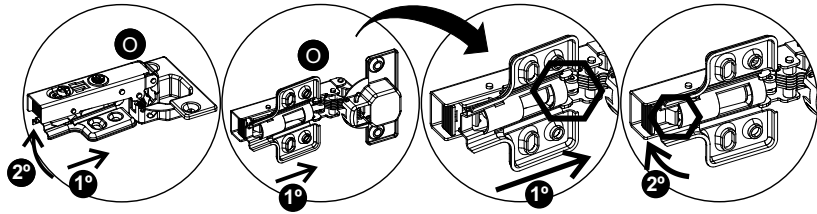

7

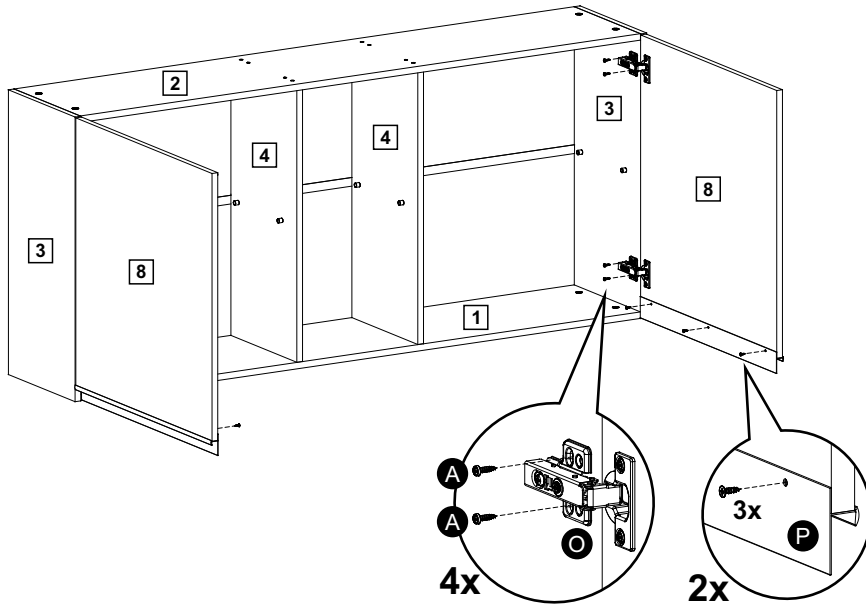




8


ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Os suportes aéreos **DEVEM** ser fixados na parte **INTERNA** do móvel.
Siga corretamente os passos de montagem indicados abaixo:

Los soportes aéreos **DEBEN** ser fijados en la parte **INTERNA** del mueble.
Siga correctamente los pasos para armarlo indicados a seguir:

The angle bracket **MUST** be installed on the **INSIDE** of the cabinet.
Please, follow the installation steps below:

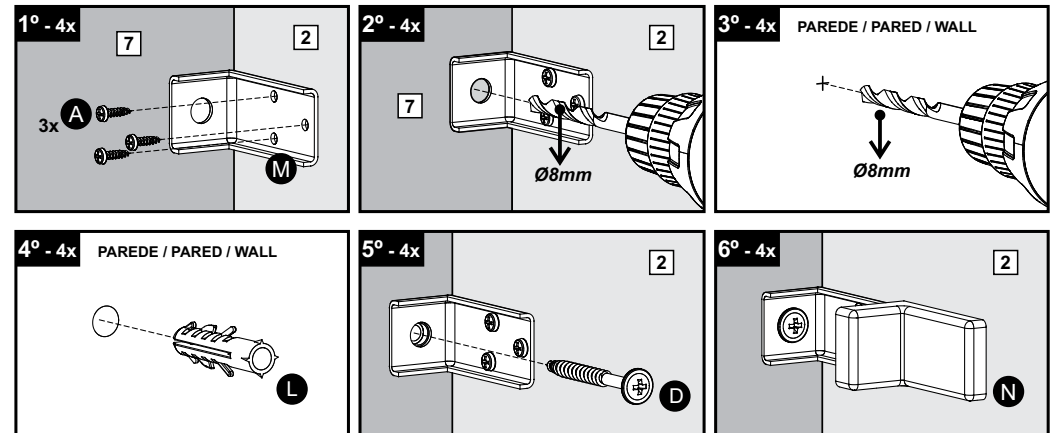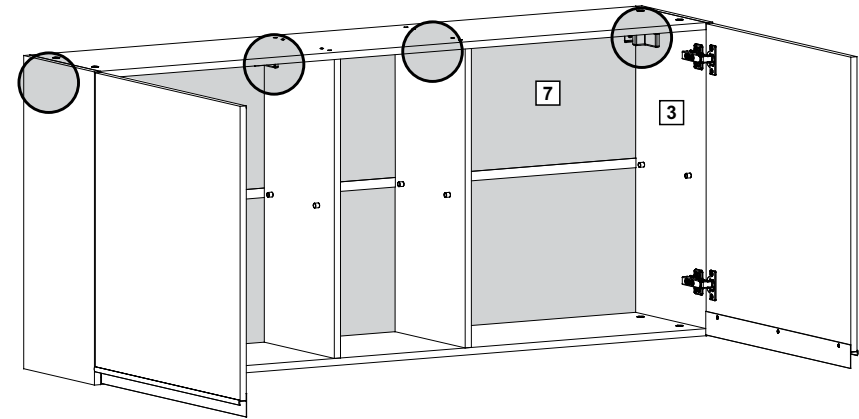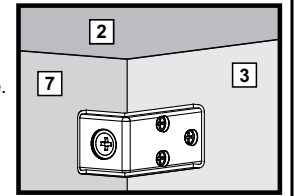

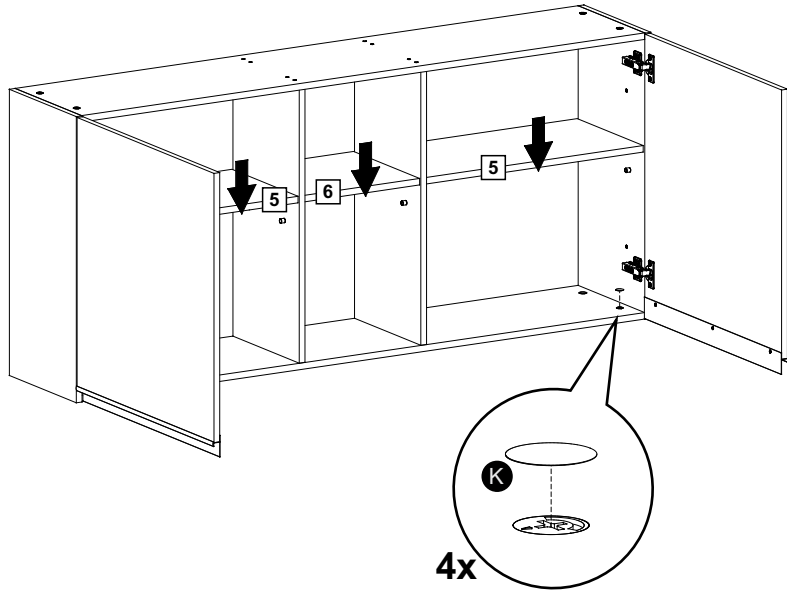

União de Módulos
 Unión de Módulos
 Fasten Cabinets Together

2x

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Ajuste das Portas - Ajuste de las Puertas - Doors Adjustment

