



# EINBAUANLEITUNG SAFE&EASY 160



## VORBEREITUNG

<b>CE</b>
ADEVA GmbH Salztorgasse 6/4/4 AT-1010 Wien
EAD 180037-00-0706 Typ 2-A DN 160



Deckel entfernen




optische Begutachtung des Zustandes im Inneren des Putzstückes



gegebenenfalls mit feiner Stahlwolle und/oder Tuch reinigen



Ablagerungen und Grate mit Feile auf dem gesamten Umfang entfernen

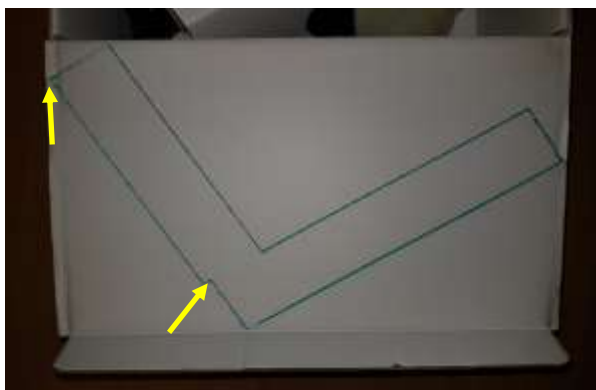

Montagewinkel aus Deckel der Verpackung ausbrechen



**FLIESSRICHTUNG**

Montagewinkel in Putzöffnung einführen

# VORBEREITUNG



mit Stift die richtige Lage der Klappen  
anzeichnen



Symmetrieachse vorne und hinten ebenfalls  
markieren



Putzöffnung innen vollflächig mit beigelegten  
Gleitmittel bestreichen



Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit  
überprüfen



Klappe mit roter Dichtung



Klappe mit schwarzer Dichtung



Fixierteil


# EINBAU



erste Klappe SCHWARZ mit schwarzen Dichtungen einführen



Klappe um 90° drehen und Einbauhilfe richten - Klappe muss in Fließrichtung öffnen

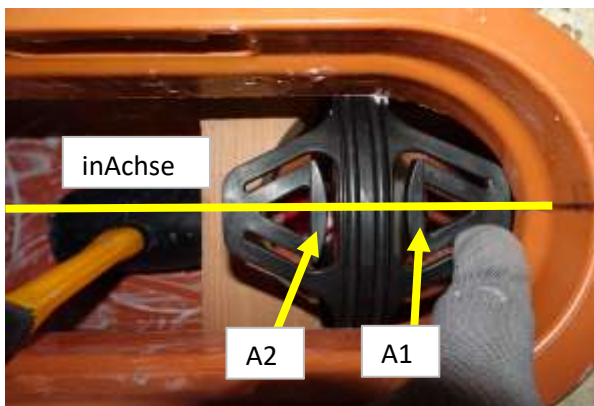

mit Einbauhilfe, Holz- oder Gummihammer vorsichtig bis Anschlag 2 in Spitze einklopfen (Anschlag 1 herunterdrücken)



bei Bedarf schwarze Dichtung vorsichtig mit Flachschaubenzieher hinunterdrücken




bis zum 2. Anschlag einschlagen Anschlag muss in Achse sein



Montagklebeband für 1. Klappe entfernen

## EINBAU

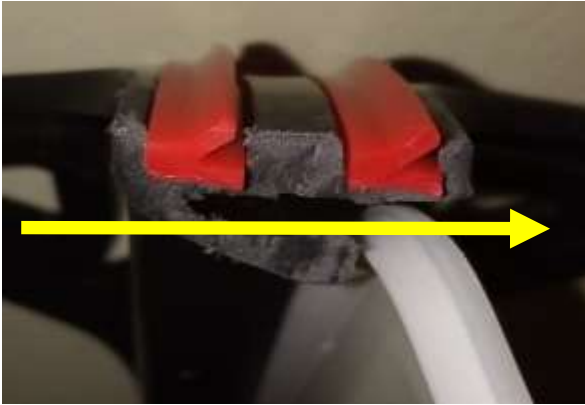

Kontrolle ob die roten Dichtungen bei der 2. Klappe richtig eingelegt sind (Richtung Klappe offen)



zweite Klappe ROT mit roten Dichtungen in Gegenfließrichtung montieren



Klappe bis zum 2. Anschlag einklopfen, Klappe muss in Fließrichtung öffnen



Gleitmittelreste entfernen

## KONTROLLE



symmetrischen Fixierteil aufsetzen - Nut muss auf beiden Seiten in Feder einrasten



Putzdeckel wieder aufsetzen und verschließen - Hinweisschild mittels Kabelbinder am Griff befestigen