




EINBAUANLEITUNG



English version, see:
www.adeva-tech.com

EASY SAFE 160-S

Fließrichtung: in Schacht/aus Wand

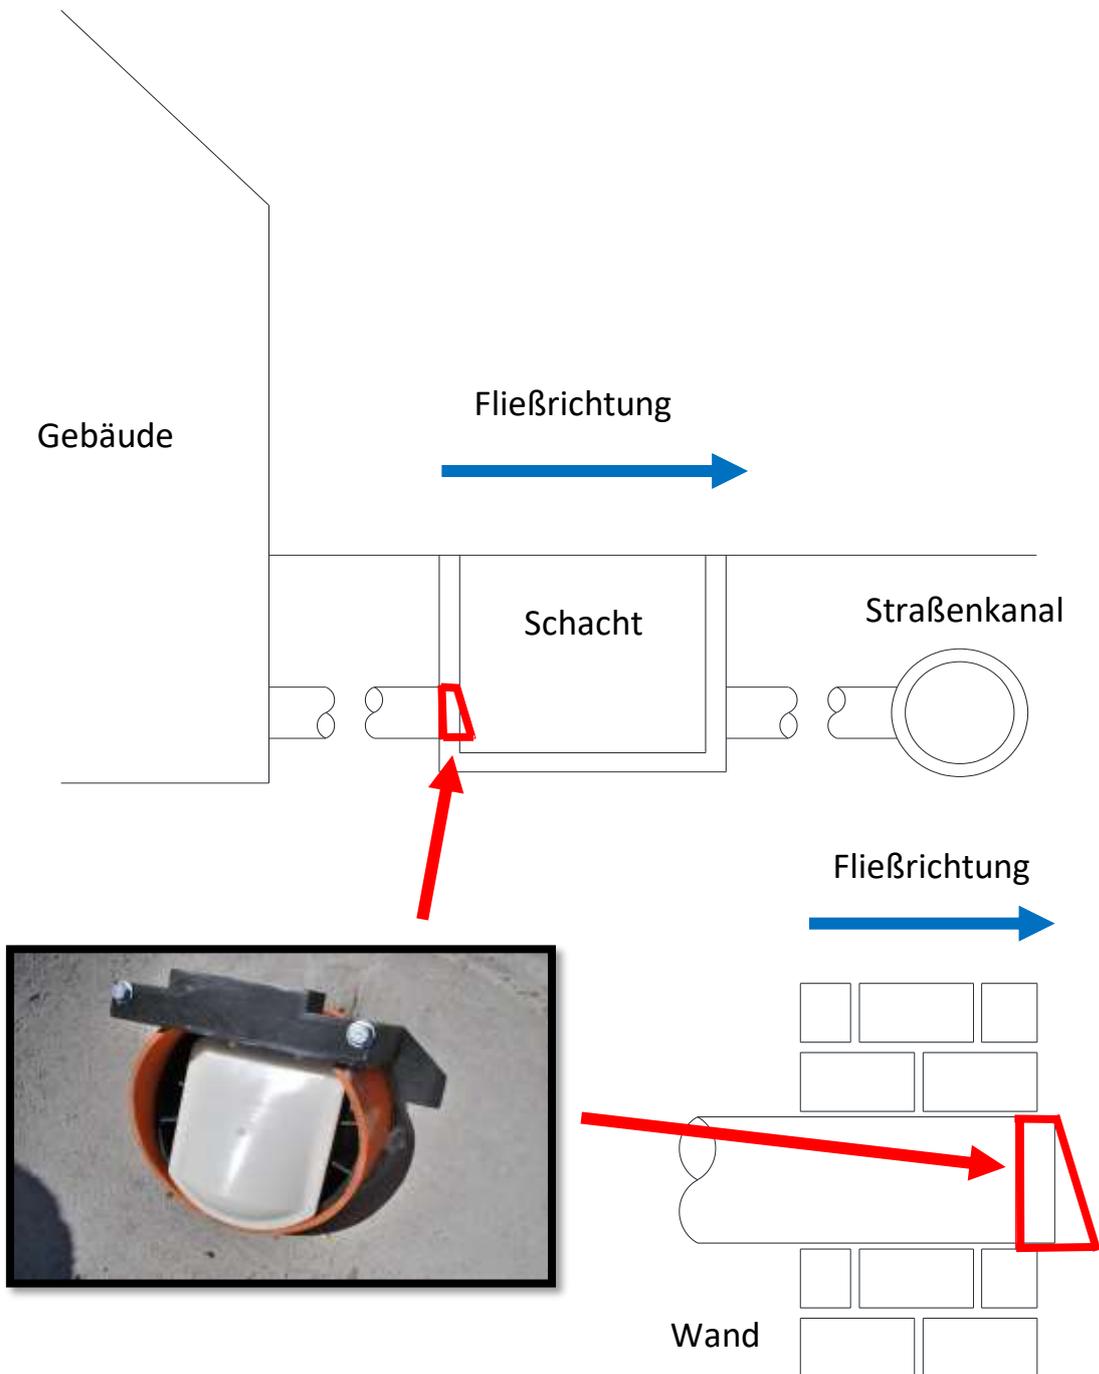

VORBEREITUNG



Schachtdeckel samt Unterbau entfernen, offenes Gerinne inspizieren, gegebenenfalls reinigen und grobe Betonkrusten (Überstände) um das PVC-Rohr entfernen.



Anzeichnen der Mittelachse und des zu entfernenden Rechteckes (20x80mm). Restabstand zur Wand max. 30mm.



Entfernen des Rechteckes mittels geeigneten Werkzeugs.



PVC-Rohr mittels Feile entgraten.



Reinigen des PVC-Rohres mittels Tuchs. Gleitmittel rohinnenseitig auftragen.



Um Beschädigungen beim Einbau zu vermeiden: weiße Klappe vom Innenteil lösen.


EINBAU



Rückstauklappe mittels Gummihammer und Einbauholz in PVC-Rohr bis zum 2. Anschlag einklopfen. ACHTUNG: Fließrichtung und axiale Ausrichtung beachten.



Re-montage der weißen Klappe. Einpassen des Fixierteils: bei Bedarf müssen die Stege gekürzt werden. Anschließend anzeichnen der Bohrlöcher.

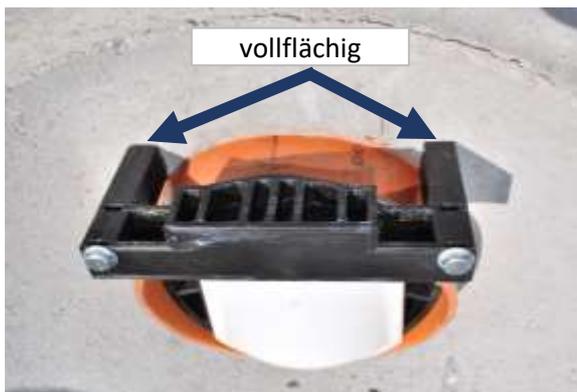

ACHTUNG: der Fixierteil muss Rohr-achsbündig eingebaut sein und die Stege müssen vollflächig am Beton anliegen.



Bohren der Löcher. Benötigt werden 6mm Schrauben und passende Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten).



Einschlagen der Dübel und Befestigen der Schrauben.



FERTIG und funktionsbereit.



ADEVA GmbH
Salztorgasse 6/4/4
1010 WIEN
www.adeva-tech.com
office@adeva-tech.com