



English version, see:
www.adeva-tech.com

EINBAUANLEITUNG



EASY SAFE 160-S

Fließrichtung: aus Schacht heraus




Gebäude

Fließrichtung



Schacht

Straßenkanal

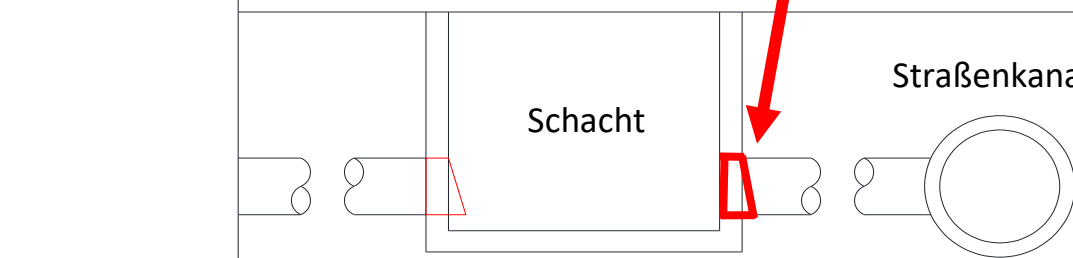

VORBEREITUNG



Schachtdeckel samt Unterbau entfernen, offenes Gerinne inspizieren, gegebenenfalls reinigen und grobe Betonkrusten (Überstände) um das PVC-Rohr entfernen.



Herausstehendes PVC-Rohr mittels Feile entgraten. ACHTUNG: wenn das PVC-Rohr länger in den Schacht hineinragt, muss es auf 30mm gekürzt werden.



Reinigen des PVC-Rohres mittels Tuchs.



Gleitmittel großzügig rohrinnenseitig auftragen

EINBAU




Rückstauklappe in das PVC-Rohr einführen. ACHTUNG: Fließrichtung und axiale Ausrichtung beachten.



Rückstauklappe mittels Gummihammer in das PVC-Rohr bis zum 2. Anschlag einklopfen.



Einpassen des Fixierteils.
Bei Bedarf Stege kürzen.

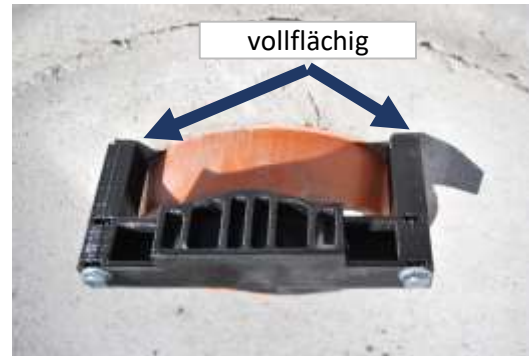

ACHTUNG: das Fixierteil muss Rohr-
achsbündig eingebaut sein und die Stege
müssen vollflächig am Beton anliegen.



Anzeichnen der Bohrlöcher.
ACHTUNG: Schrauben und Dübel sind nicht
im Lieferumfang enthalten. Benötigt
werden 6mm Schrauben inkl.
Beilagscheiben und passende Dübel.



Bohren der Löcher und entfernen des
Bohrstaubes.



Einschlagen der Dübel und Befestigen der
Schrauben.



Montagesicherungsband entfernen.
FERTIG und funktionsbereit.