

61001

Dampftriebwagen NÖLB 1

Nr.	Anzahl	Name
1	1	Rahmen
2	1	Aufbau
3	2	Achse 1,5x12mm
4	2	Zahnrad m0,3 Z21
5	4	Radreifen
6	4	Radstern
7	1	Getriebeblock
8	1	Getriebedeckel
9	1	Motor
10	2	Adapterhülse
11	2	Schnecke m0,3 3,5x5mm
12	4	Schienenkehre
13	2	Aufstieg
14	2	Kupplung
15	2	Lampe
16	1	Kessel
17	2	Trittbrett
18	1	Bremskurbel
19	2	Lampenaufsatz
20	1	Lüfter
21	1	Schornstein
22	1	Sicherheitsventil
23	1	Pfeife
-	4	Mutter M1,6
-	2	Senkschraube M1,6x10mm
-	2	Zylinderschraube M1,6x6mm
-	2	Radkontakt
-	2	Kabel
-	1	Draht 0,3mm
-	1	Draht 0,5mm
-	1	Fensterfolie
-	1	Decals




Farben und Kleber sind nicht enthalten.

Für optimale Fahreigenschaften, zusätzlich mit Gewicht beschweren.

Die Montage von Bausätzen erfolgt auf eigenes Risiko, es wird keine Haftung/ Gewährleistung dafür übernommen.

The assembly of kits is at your own risk, no liability/warranty is assumed for this.

Rot dargestellt: Radkontakte (passend kürzen), müssen am Spurkranz aufliegen.

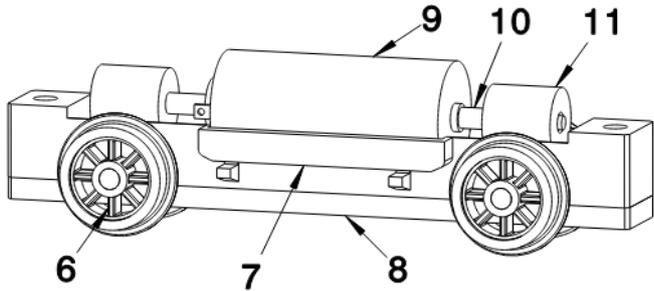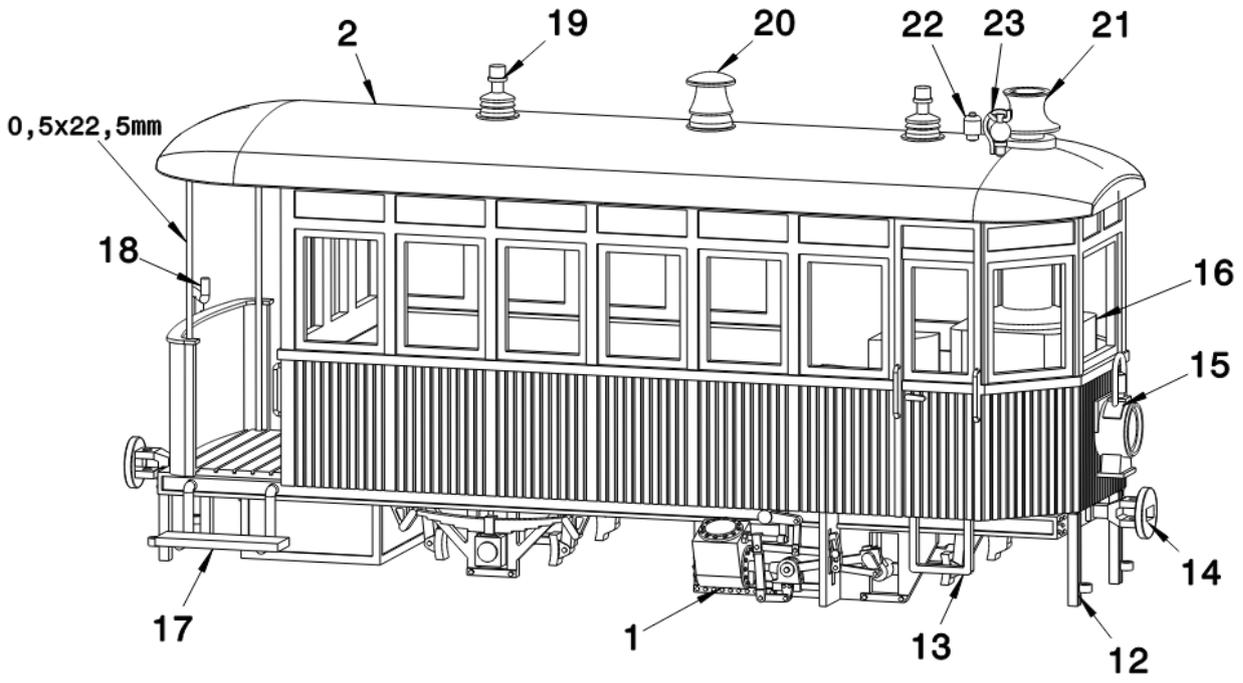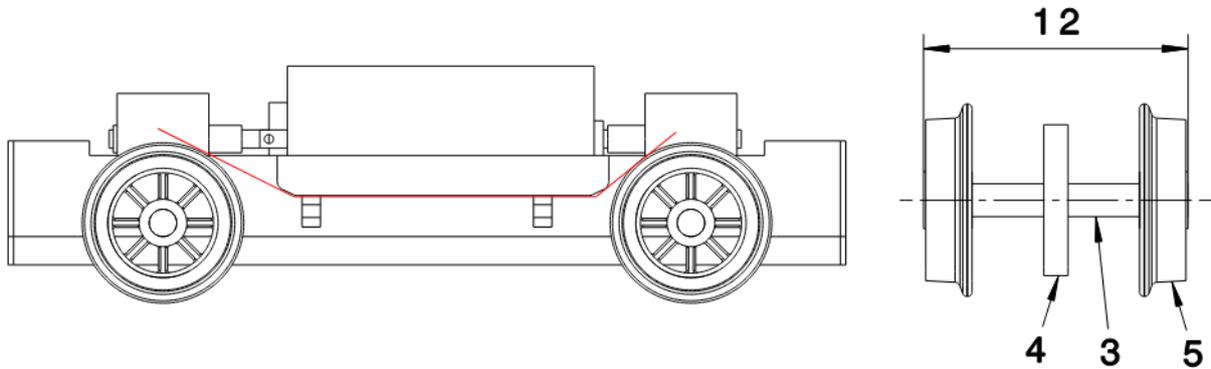

Bohrungsabstand Griffstangen: 3,5mm

Maße für den Zuschnitt der Fensterfolie:

Anzahl	Höhe [mm]	Breite [mm]
2	10,5	49
2	12,5	6
1	12,5	9
1	11	19

Farben:

RAL 1001 -> Innenraum

RAL 7005 -> Dach

RAL 8001 -> Fensterrahmen

RAL 8007 -> Wagenkasten

RAL 9005 -> Fahrwerk

RAL 9006 -> Steuerung

