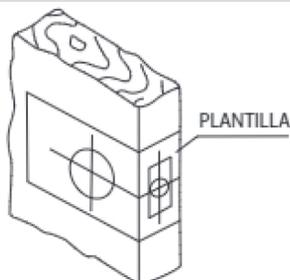
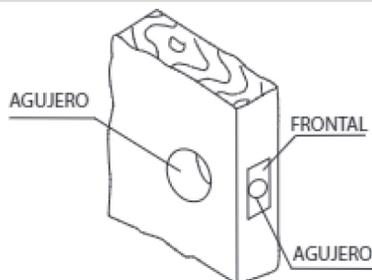
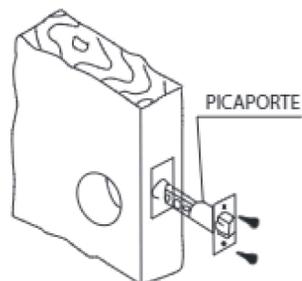


1 MARCAR LA PUERTA

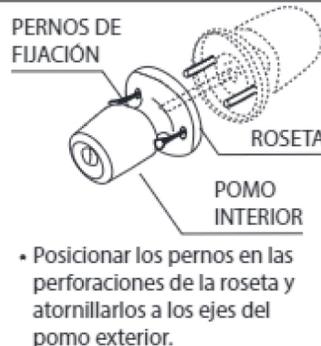
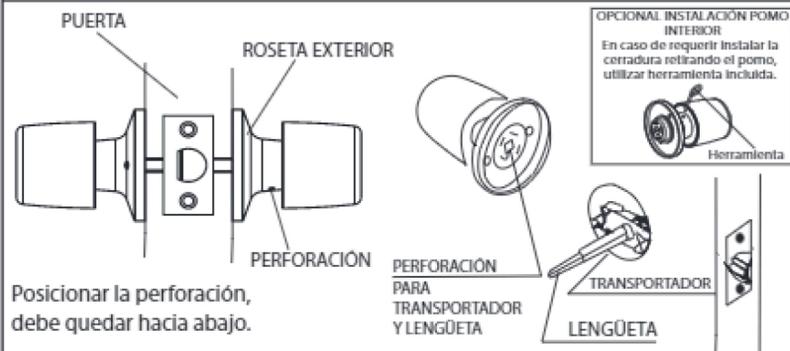
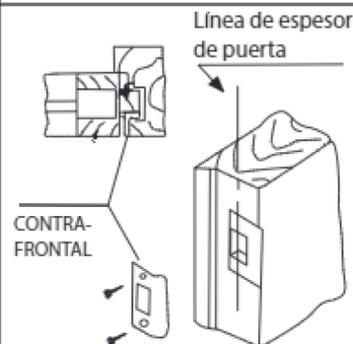
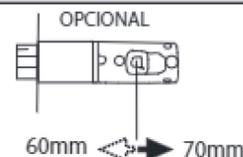
- Marcar la posición de cerradura y perforar

2 PERFORAR AGUJEROS

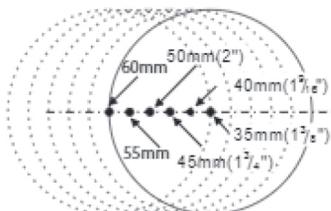
- Perforar a través de la puerta
- Desbastar ubicación del frontal

3 INSTALAR PICAPORTE**4 INSTALAR POMO EXTERIOR**

- La figura de la llave debe estar en posición vertical, al igual que la lengüeta (funciones con cilindro)

5 INSTALAR POMO INTERIOR**6 INSTALAR CONTRAFRONTAL****7 AJUSTAR BACKSET DEL PICAPORTE**

La nuez está completamente desplazada a la izquierda para 60 mm (2 3/8") (posición tradicional). Mover la nuez a la derecha para 70mm (2 3/4").

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

Hacer una perforación al centro del frente de la puerta de 25 mm (1")

Backset 60mm (2 3/8")

Backset 70mm (2 3/4")

Hacer perforación de Ø54mm (2 1/8")



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Chile SpA
Av. Los Vientos 19930, Pudahuel, Santiago.
Servicio al Cliente: (56-2) 2560 9200
www.assaabloy.cl