


PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- A** Mitre saw
- B** Table saw
- C** Large utility knife between, and/or on the mosaics
- D** Gout float

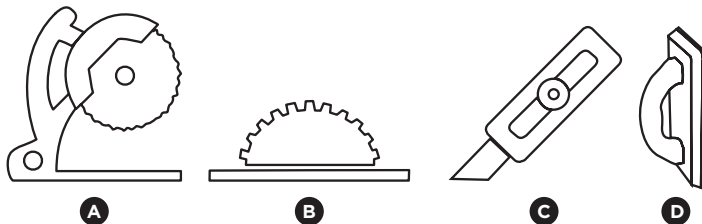

HOW TO INSTALL 3X SPEEDTILES METAL MOSAICS :


- 1** Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiles is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.
- 2** **STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.**
- 3** Then find the highest countertop point and draw a level line from that point. This line will serve as a guide to install the first row of tiles.
- 4** Place the tile (pre-cut if needed) with the metal side facing the countertop and remove the Innoxia protection paper. Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface. Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.
- 5** Once the tiles are in place, use a grout float to press on the tiles to maximize the adhesion.
- 6** To obtain a professional finish, use a finishing silicone of the color of your choice.

BEFORE INSTALLING!

It is highly recommended to simulate the installation by placing the tiles flat and by ensuring the interlocking of the tiles.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- A** Sierra ingletadora
- B** Sierra de mesa
- C** Cuchillo multiuso grande entre, y/o sobre los azulejos
- D** Llana para lechada

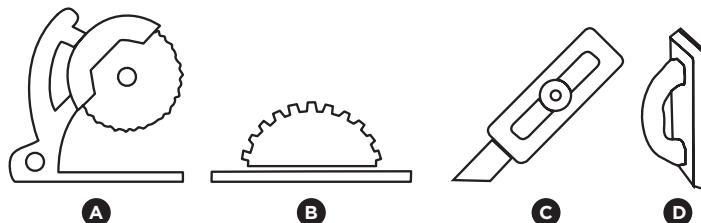

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LOS 3X SPEEDTILES DE METAL:

- 1** Asegúrese de que la pared donde instalará los azulejos SpeedTiles sea LISA, LIMPIA, NIVELADA y NO POROSA.
- 2** **TRUCO PARA PEGAR: Utilice una botella de entre 500 ml y 750 ml, llénela con agua y agregue 1 a 2 cucharada(s) de té de detergente para vajilla suave.**
- 3** Encuentre el punto más elevado de la encimera y trace una línea a nivel a partir de ese punto. Esta línea servirá de guía para instalar la primera hilera de azulejos.
- 4** Coloque el azulejo de metal (pre-cortado si necesario) con el lado de metal hacia la encimera y retire el papel protector Inoxia. Vaporice una PEQUEÑA cantidad de la mezcla de agua jabonosa sobre el adhesivo y extiéndalo con la mano sobre toda la superficie. El agregar agua jabonosa le permitirá ajustar perfectamente el azulejo al prolongar el tiempo de adhesión.
- 5** Una vez que los azulejos estén en su lugar, utilice una llana para presionar sobre los azulejos y maximizar la adhesión.
- 6** Para obtener un acabado profesional, utilice una silicona selladora del color de su elección.

¡ANTES DE INSTALAR!

Es sumamente recomendable hacer una simulación colocando los azulejos planos y confirmar el ajuste de los mismos.