


A- OCH B-MÅTT

A- och B-mått

För leverans av rätt cylinderbehör är det nödvändigt att uppge dörrens A- och B-mått.

Halva låshusets tjocklek: **10 mm.**
5-stiftscylinder: **25 mm** ut från centrum av låshuset.
7-stiftscylinder: **30 mm** ut från centrum av låshuset.

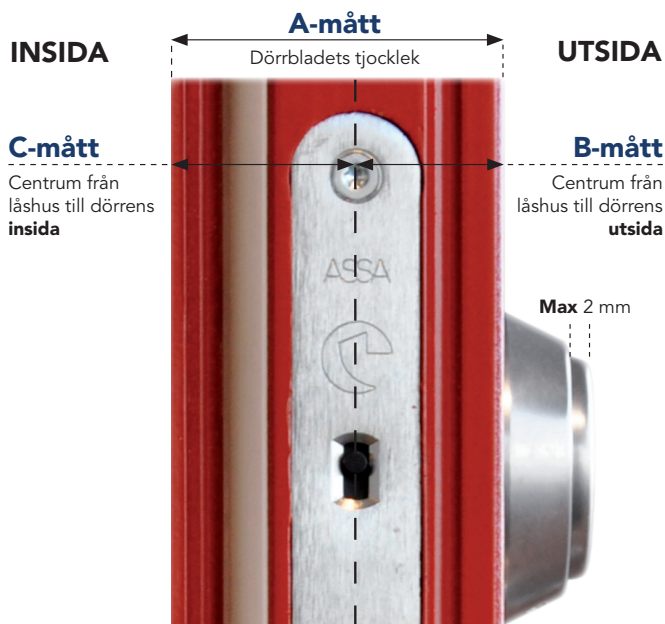

Exempel

Du ska montera en **701-cylinder** på en dörr med dörrtjockleken **50 mm** och B-måttet är **25 mm**.

Addera cylinderns mått (30 mm) med halva låshusets tjocklek (10 mm) och subtrahera resultatet med B-måttet (25 mm). $30 + 10 = 40 - 25 = 15$ mm. Cylindern sticker alltså ut **15 mm** från dörrens ytterkant och du behöver då använda en **13 mm** cylinderring.

Att tänka på:

- Cylinderringen får inte vara tjockare än vad cylindern sticker ut och cylindern får max sticka ut 2 mm från cylinderringen.
- Sticker cylindern ut mindre än 6 mm behöver du använda en cylinderförlängare och längre skruv.
- Om du ska använda en långskylt måste du också räkna med dess tjocklek ($30 + 10 + \text{långskylt}$).