

SWED 100

Skjutdörrsbeslag



Egenskaper

Swed 100 skjutdörrsbeslag, används till skjutdörrar med vikt upp till 100 kg. Beslaget medger både infällt- och utanpåliggande montage och kan enkelt justeras i höjled.

Den utanpåliggande varianten, består av en väggskena i aluminium och tillhörande kornischvinklar (beställs separat), som skruvas fast inuti kornischen och sedan enkelt snäpps på skenan.

Bärskena 312151 monteras direkt på väggen eller på en så kallad fästbräda och kan kompensera för eventuellt sneda väggar.

Bärskena 310435 för infällt montage skruvas direkt mot regel eller tak. För utanpåliggande montage används väggkonsol.

Som standard levereras Swed 100 komplett med hängrullar och tillhörande golvledare (för ufräst spår i dörrbladet), beslag och skruv samt två justerbara fjäderstopp.

Tillbehör

Bärskena 310435

För vägg- eller takmontage.




Bärskena 312151

För väggmontage.




Kornischwinkel

Med kornischwinkel kan kornisch monteras direkt på skenan.

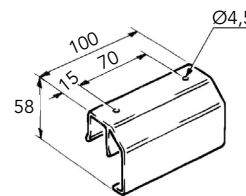

Väggkonsol


Monteras c/c 400 mm.

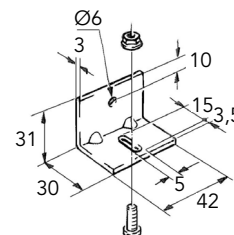

SWED 100

Skjutdörrsbeslag

Skena 310435

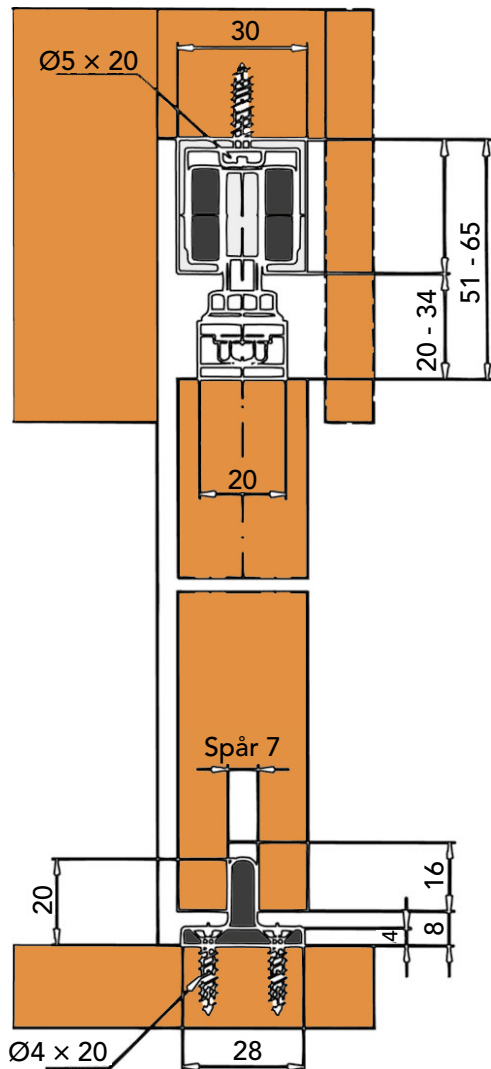

Skena 312151

