


Guide d'installation de la réglette suspendue

Liste des accessoires :

- ①  Cheville en caoutchouc ②  Support pour câble ③  Capuchon de montage ④  Vis M4 8mm
- ⑤  Vis M4 30mm ⑥  Support de verrouillage du câble ⑦  Anneau ⑧  Écrou à vis
- ⑨  Câble de suspension en acier


Étapes de l'installation




Étape 1 : Percez deux trous de $\varnothing 6\text{mm}$, la distance entre les trous doit être de 500 mm. Veillez à ce que les trous soient alignés.



Étape 3 : Fixez le support pour câble (2) aux chevilles à l'aide des vis m4 30mm (5).

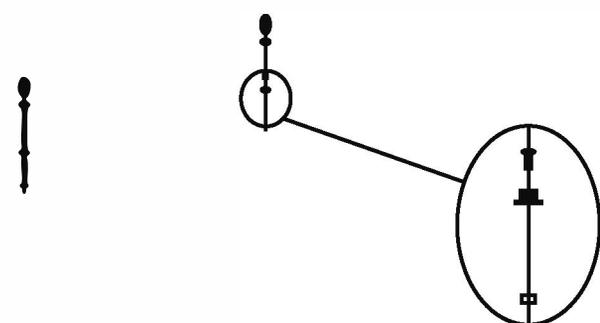

Étape 5 : Vissez les anneaux (7) aux clips de montage que sont les vis M4 8mm (4) et les écrous (8).

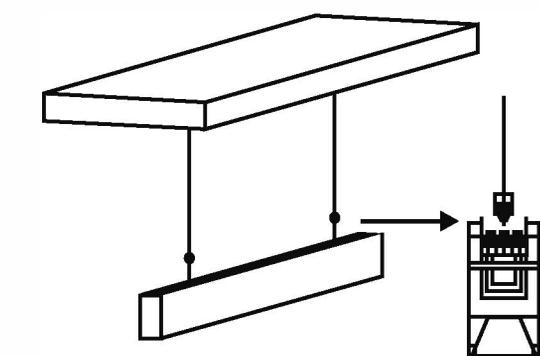

Étape 7 : Fixez l'étrier de fixation à l'arrière du luminaires.




Étape 2 : Placez les chevilles (1) dans les deux trous.



Étape 4 : Faites passer le câble de suspension (9) dans les capuchons de montage (3). Passez ensuite le câble dans les supports de verrouillage du câble (6). Le câble devra sortir par l'ouverture latérale des supports pour câble (2).




Étape 6 : Assemblez le tout en vissant les clips de montage de l'étape précédente avec les capuchons (3)

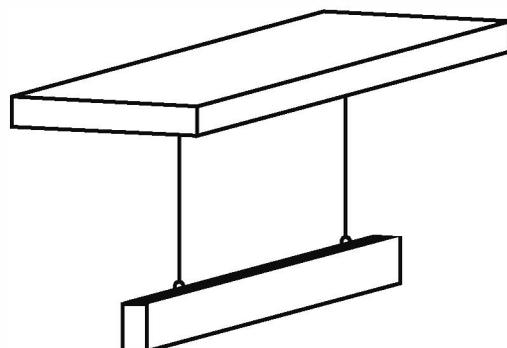

L'installation est terminée !


Guide d'installation pour connecter des réglettes suspendues

Liste d'accessoires :




Raccords de jonction


Étapes :

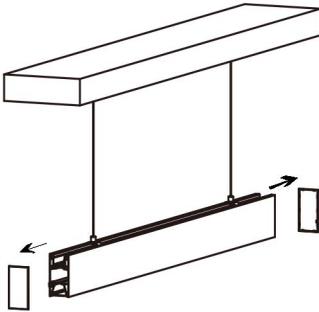


Étape 1 : Démontez les capuchons d'extrémité des luminaires.

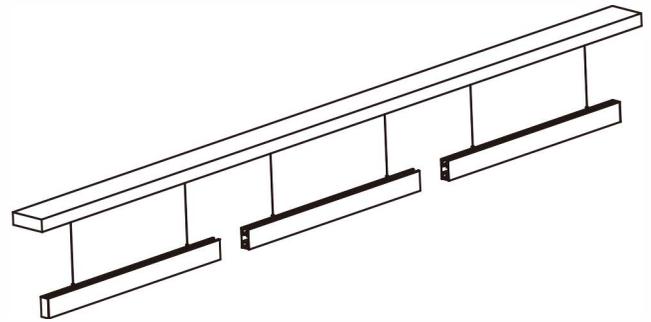

Étape 2 : Installez les luminaires en ligne droite.

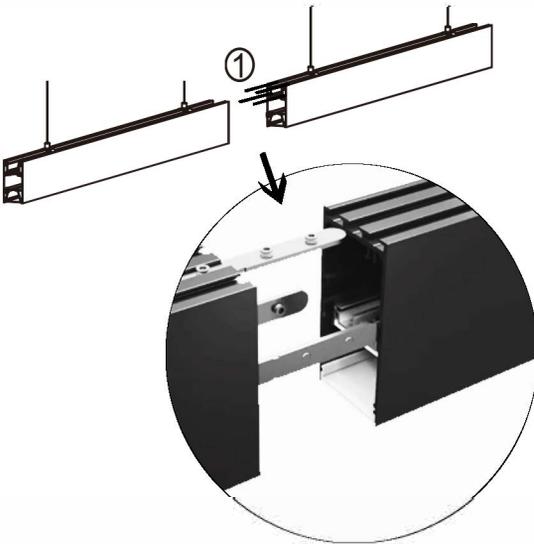

Étape 3 : Reliez deux luminaires à l'aide des raccords de jonction fournis.

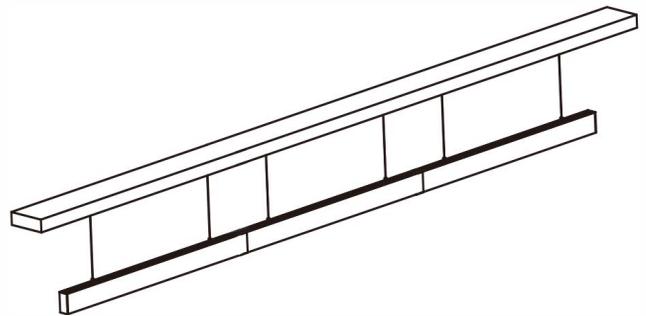

Le raccordement est terminé !