

# Installations- und Schnellstartanleitung

INS-C009-D

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen, dass zwei (2) Personen diesen Sonnenschutz montieren. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf. Wir empfehlen, für die Installation werden eine Bohrmaschine, ein Maßband, ein Nivelliergerät und einen Kreuzschlitzschraubendreher zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Hinweis: Dieser Sonnenschutz muss in Holzständer installiert werden. Wenn keine Holzständer vorhanden sind, müssen Verankerungselemente verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Nivelliergerät (Laserlibelle, Wasserwaage usw.) und Bohrmaschine (Falls nicht vorgebohrt).

Hinweis: Ihre Teile und Ihr Stoff können sich farblich von den Abbildungen in dieser Anleitung unterscheiden. Die abgebildeten Teile sind nicht maßstabsgetreu. Vorinstallierte Teile sind in der nachstehenden Teilleiste nicht aufgeführt.

### Zubehörliste



Kassette-Haltung  
(VB13) x 3



30mm Schraube  
(S09) x 6

#### Kabelhalterung System (RCS-CB12)

##### Kabelhalterung - x 2



- Sechskantschloss
- Kabel Schraube Mutter
- Kabelschraube



25mm Kabelhalterungsschraube(x4)



30mm Dehnungsrohr (x4)



Sechskantschlüssel (x1)



Kabel (RCS-CAB12)  
x 2

#### Fernbedienung und Montagesystem



Fernbedienungshalterung  
(x1)



20mm Dehnungsrohr  
(x2)



20mm Schraube  
(x2)



Fernbedienung mit Batterie  
(x1)



AC-Adapter mit  
Verlängerungskabel  
(20ACC) (x1)

# BEVOR SIE ANFANGEN...EIN PAAR TIPPS

## wichtig !

- Ihr Sonnenschutz hat eine Antenne (Abb. 1), über die die Fernbedienung mit dem Motor verbinden kann. Bitte schneiden Sie die Antenne nicht ab.
- Wenn Sie mehrere Sonnenschutz gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, jede Fernbedienung zu beschriften, damit Sie wissen, zu welchem Sonnenschutz sie gehört (z. B.: Sonnenschutz 1, Fernbedienung 1, Sonnenschutz 2, Fernbedienung 2, usw).
- Vergewissern Sie sich, dass Ihren Sonnenschutz vollständig aufgeladen ist.

## Schritt 1: Schutzfolie von der Kassette entfernen

Ihr Sonnenschutz wird mit einer Schutzfolie versandt, um Kratzer während des Versands zu vermeiden. Bitte entfernen Sie diese Folie vor der Montage.



Abb. 1

## Schritt 2: Bestimmen Sie Ihren Installationstyp

Bestimmen Sie die Art der Installation. Ihr Sonnenschutz kann an einer Wand (Abb. 2) oder an der Decke (Abb. 3) montiert werden.

## Schritt 3: Montieren Sie die Kassette-Haltungen (lesen Sie den gesamten Schritt vor der Montage)

Ihr Sonnenschutz enthält drei (3) Kassette-Halterungen, von denen Sie mindestens zwei (2) installieren müssen. Bringen Sie eine (1) Kassette-Haltung in der Nähe jedes Endes des Sonnenschutzes an. Hinweis: Die Volanthalterungen können nicht an den äußersten Kanten des Schirms angebracht werden. Sie müssen an den Enden jeder Seite mindestens 5 cm Platz lassen. Wir empfehlen, die Schürzenhalterungen an der nächstgelegenen Stütze an jedem Ende des Schirms zu montieren, wobei ein Abstand von mindestens 5 cm zu jedem Ende einzuhalten ist. Wenn keine Holzständer vorhanden sind, müssen Sie Dübel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wenn Sie die dritte Kassette-Halterung (empfohlen) anbringen, empfehlen wir, sie an einem Holzständer in der Nähe der Mitte des Sonnenschutzes zu montieren. Er muss mit den beiden (2) Ende-Kassette-Halterungen ausgerichtet sein. Wenn keine Holzständer vorhanden sind, müssen Sie Dehnungsrohr verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Besuchen Sie bitte Ihren örtlichen Baumarkt für weitere Info.

Ihrem Sonnenschutz liegt ein Kartonpapier bei, mit deren Hilfe Sie die Vorbohrungen ausrichten können. Die Verwendung des Kartonpapiers ist optional, wird aber empfohlen. Um das Kartonpapier zu verwenden, kleben Sie sie vorübergehend auf Ihre Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass das Kartonpapier flach, eben und faltenfrei ist, bevor Sie sie auf Ihre Oberfläche kleben. Entfernen Sie das Kartonpapier, bevor Sie die Kassette-Halterungen anbringen.

Wichtiger Hinweis: Der Sonnenschutz kann nur dann korrekt montiert werden, wenn die Kassette-Halterungen perfekt zueinander ausgerichtet sind. Wir empfehlen die Verwendung einer Nivelliergerät (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schraubenlöcher auszurichten.

### Wandmontage



Abb. 2

### Installation der Decke




Abb. 3

## VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE DES VOLANTS DEN DOPPELSEITIGEN AUFKLEBER.

- Verwenden Sie die Wasserwaage, um die Montagepositionen der Kassette zu bestätigen, und stellen Sie sicher, dass diese Positionen horizontal und auf einer Linie sind.
- Reißen Sie das Trägerpapier der doppelseitigen Aufkleber ab und kleben Sie sie an der Stelle auf, an der Sie die Kassette anbringen wollen (Abb. 4). Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Aufkleber waagrecht und auf einer Linie liegen.
- Achtung: Lassen Sie etwas mehr Platz für die doppelseitigen Aufkleber: Wenn die Kassette an der Wand montiert wird, muss der Mindestabstand zwischen den Aufklebern und der Decke 12 mm betragen (Abb. 5); Wenn die Kassette an der Decke montiert wird, muss der Mindestabstand zwischen den Aufklebern und der Wand 12 mm betragen (Abb. 6).
- Der Mindestabstand zwischen der Montagehalterung und der linken/rechten Kante der Kassette muss 5-10 cm betragen, um sicherzustellen, dass der Volant gleichmäßig und stabil gehalten wird (Abb. 7).
- Setzen Sie die Halterung auf die Aufkleber, und lassen Sie die Löcher der Halterung auf die Mittellinie des Aufklebers fallen, nehmen Sie einen Stift und markieren Sie die Mitte des Lochs (Abb. 8).
- Nach der Markierung nehmen Sie die Halterung ab und bohren 2 Schraubenlöcher in die markierte Stelle (Abb. 9).
- Vergewissern Sie sich, dass die gebohrten Löcher in der richtigen Position sind, ziehen Sie den Aufkleber ab, stecken Sie die Kunststoffpreissschrauben in die Löcher und schrauben Sie sie fest, um die Halterung zu befestigen.



(Abb. 4)

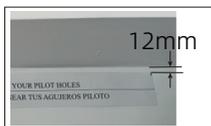


(Abb. 5)



(Abb. 6)



(Abb. 7) 50-100mm

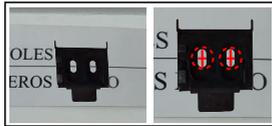

(Abb. 8)



(Abb. 9)

## An der Wand montiert

Wenn bei Wandinstallationen die Decke über den Sonnenschutz ragt, müssen Sie mindestens 25mm Freiraum über der Kasette-Halterung lassen, damit die Kasette an der Kasette-Halterung eingehängt werden kann. Sehen Sie Abbildung 10.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Kunststoffleiste an den Kasette-Halterungen zum Boden zeigen (Abb. 11). Verwenden Sie die 30mm Schrauben der Kasette-Halterung, um die Kasette-Halterung zu montieren.



Abb. 10



Abb. 11

## An der Decke montiert

Bei Deckeninstallationen müssen Sie, wenn sich hinter dem Sonnenschutz eine Wand befindet, mindestens 25mm Abstand hinter der Kasette-Halterung lassen, damit der Kasette an der Kasette-Halterung eingehängt werden kann. Sehen Sie Abbildung 12.

Versichern Sie sich, dass die Kunststoffleiste an den Kasette-Halterungen nach außen, zu Ihnen hin, zeigen (Abb. 13). Verwenden Sie die 30mm Schrauben, um die Kasette-Halterungen zu montieren.

Es ist sehr wichtig, dass alle Klammern perfekt zueinander ausgerichtet sind.



Abb. 12



Abb. 13

## Schritt 4: Montieren Sie den Sonnenschutz

### An der Wand montiert

Für die Wandmontage hängen Sie die Rückseite des Sonnenschutzes oben in die Kasette-Halterung ein, (Abb. 14). Dann Stellen Sie den Sonnenschutz vertikal an. (Abb. 15).

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Kunststoffleiste an den Kasette-Halterungen schieben, damit sich der Sonnenschutz besser anpassen.



Abb. 14



Abb. 15

### An der Decke montiert

Für die Deckenmontage hängen Sie die Rückseite des Sonnenschutzes oben in die Kasette-Halterung ein, (Abb. 14). Dann Stellen Sie den Sonnenschutz vertikal an. (Abb. 15).

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Kunststoffleiste an den Kasette-Halterungen schieben, damit sich der Sonnenschutz besser anpassen.



Abb. 16



Abb. 17

## Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass Ihr Sonnenschutz aufgeladen ist

Stellen Sie sicher, dass Ihr Sonnenschutz vollständig aufgeladen ist. Die Knopf für den AC-Adapter leuchtet grün, wenn Ihr Sonnenschutz voll aufgeladen ist. Wenn der Adapterknopf rot ist, laden Sie bitte Ihren Sonnenschutz vor der Installation auf. Schließen Sie Ihren Sonnenschutz zum Aufladen mit dem mitgelieferten AC- Adapter an eine normale 110-V-Steckdose an. Ein optionales Verlängerungskabel wurde mitgeliefert, um die Länge des Ladeadapters zu verlängern. Wenn Sie dieses Verlängerungskabel verwenden möchten, schließen Sie es einfach an den Wechselstromadapter an und stecken Sie den Wechselstromadapter dann in eine normale 110-V-Steckdose. Die Batterie wird in etwa 6-8 Stunden vollständig aufgeladen. Wenn der Sonnenschutz vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige des AC- Adapters grün. Wenn die Anzeige rot leuchtet, wird die Batterie des Sonnenschutzes gerade geladen.

Ihr AC-Adapter ist nicht wasserdicht und sollte bei schlechtem Wetter nicht im Freien gelassen werden. Hinweis: Wir raten davon ab, Ihren Sonnenschutz ständig aufzuladen. Es ist am besten, die Batterie entladen zu lassen und sie dann bei Bedarf aufzuladen.

## Schritt 6: Batterie in die Fernbedienung einsetzen

Ihre Fernbedienung verfügt über sechs (6) Tasten: Auf, Ab, Stopp, Kanal erhöhen, Kanal verringern und Einstellung (Abb. 18).

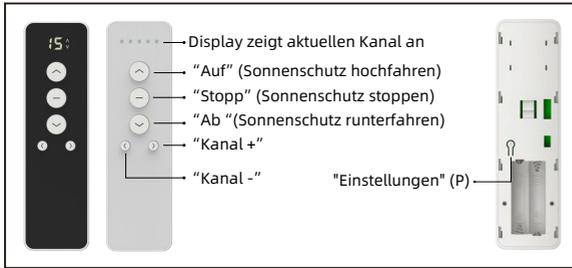


Abb. 18

TECHNISCHE DATEN	
Spannung:	3V
Frequenz:	433,92 MHz
Sendeleistung:	30 mW
Umgebungs-Betriebstemperatur:	-10°C bis 50°C
Übertragungsdis-tanz:	ca. 165cm im Freiraum
Batterie:	AAA

### Eigenschaften

- Drucktastensteuerung
- Led-Anzeige
- Funktion zum Ausblenden ungenutzter Kanäle
- Wandhalterung




### INHALT DER VERPACKUNG

- Fernbedienung
- Wandhalterung und Befestigungsschrauben
- 1,5V - 2 x AAA-Batterien

## Schritt 7: Schnellstart-Anleitung

Jeder Akku-Motor ist von SmartWings vorprogrammiert. Im Werk wird der Motor in einen "Schlafmodus" versetzt, um einen versehentlichen Betrieb während des Transports zu vermeiden. Der Motor muss vor dem Betrieb und der Einrichtung "aufgeweckt" werden.

Um den Motor aufzuwecken und den Schlafmodus zu beenden, stellen Sie sicher, dass der Motor montiert und an den Befestigungselementen befestigt ist.

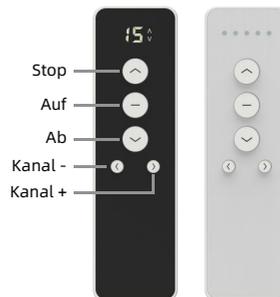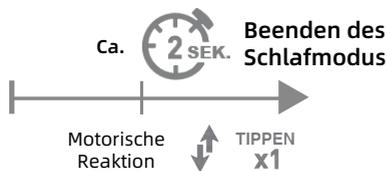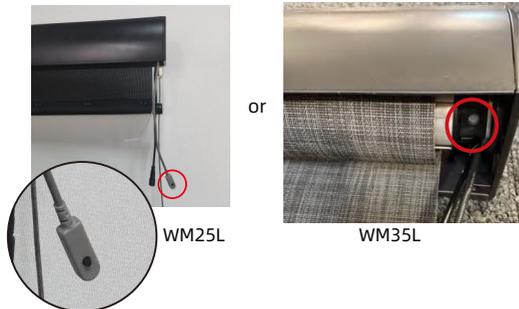

Nach der sicheren Montage halten Sie die Programmiertaste am Motorkopf gedrückt, bis sich der Motor einmal kurz auf und ab tippt. Er befindet sich nun nicht mehr im "Schlafmodus" und es können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Wählen Sie Kanal 1, um den Sonnenschutz zu steuern, oder wählen Sie den entsprechenden Kanal, der der Nummer auf dem individuellen Sonnenschutz entspricht.

## Schritt 8: Legen Sie Ihre Ober- und Untergrenzen fest

Wenn Sie den Sonnenschutz auf- oder abbrollen, können Sie den Stoff an jeder beliebigen Position anhalten, indem Sie die Taste "Stop" auf der Fernbedienung drücken. Ihre Sonnenschutz sind mit "oberer Stoffgrenze" und "unterer Stoffgrenze" vorprogrammiert. Wenn Sie die "Stop"-Taste nicht drücken, wird der Stoff an diesen Punkten anhalten. Die voreingestellte "Stoffobergrenze" liegt ca. 10 cm tiefer als der Sonnenschutz. Die voreingestellte "Stoffuntergrenze" liegt ca. 2,4 m tiefer als der Sonnenschutz. Wenn Sie mit diesen vorprogrammierten Grenzen zufrieden sind, können Sie mit Schritt 9 fortfahren. Wenn Sie die Ober- und Untergrenzen ändern möchten, müssen Sie zunächst die werkseitigen Grenzwerte entfernen.

### ÄNDERN DES UNTEREN GRENZWERTES:

- Halten Sie sowohl die "Ab-Taste" als auch die "Stopp"-Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, bis der Stoff ein (1) Mal tippt.
- Die vorprogrammierte Untergrenze sollte nun gelöscht sein, Sie können nun Ihre eigene Untergrenze einstellen.
- Drücken und halten Sie die "Ab-Taste", damit die Beschattung mit dem Absenken beginnt (Hinweis: Wenn Sie nur die "Ab-Taste" drücken, senkt sich die Beschattung nur in kleinen Schritten). Sie müssen die "Ab"-Taste gedrückt halten. Sobald sich der Stoff zu bewegen beginnt, können Sie die "Ab-Taste" Taste loslassen.
- Drücken Sie die "Stopp"-Taste ein (1) Mal, sobald Sie den gewünschten unteren Grenzwert erreicht haben (wenn Sie zu weit gehen, können Sie die "Auf"- oder "Ab-Taste" verwenden, um genau den gewünschten unteren Grenzwert zu erreichen).
- Um die Programmierung abzuschließen, halten Sie sowohl die "Ab-Taste" als auch die Stoppaste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt, bis der Stoff 2 Mal tippt. Ihr unterer Grenzwert sollte nun programmiert sein.

### ÄNDERN DES OBEREN GRENZWERTES:

- Halten Sie sowohl die "Auf"- als auch die "Stopp"-Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, bis der Stoff ein (1) Mal tippt.
- Die vorprogrammierte Obergrenze sollte nun gelöscht sein, Sie können nun Ihre eigene Obergrenze einstellen.
- Halten Sie die Auf-Taste gedrückt, damit sich die Beschattung zu heben beginnt (Hinweis: Wenn Sie nur die Auf-Taste drücken, hebt sich die Beschattung nur in kleinen Schritten). Sie müssen die "Auf"-Taste gedrückt halten. Sobald die Bewegung einsetzt, können Sie die Auf-Taste loslassen.
- Drücken Sie die "Stopp"-Taste, wenn Sie den gewünschten oberen Grenzwert erreicht haben (wenn Sie zu weit gehen, können Sie die "Auf"- oder "Ab"-Taste verwenden, um genau den gewünschten unteren Grenzwert zu erreichen).
- Um die Programmierung abzuschließen, halten Sie sowohl die "Auf"- und die "Stopp"-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Stoff 2 Mal tippt. Ihr oberer Grenzwert sollte nun programmiert sein.

**WICHTIG-** Achten Sie darauf, dass Ihr Sonnenschutz nicht in der Kassette ragt. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie sofort auf "Stopp" und lassen Sie den Sonnenschutz herunter. Wenn Sie die Stoppaste nicht drücken, wird der Motor beschädigt, da er weiterhin versucht, aufzurollen, bis Sie die Stoppaste gedrückt wird.

## Schritt 9: Befestigen der Fernbedienung an der Wand (optionaler Schritt)

Zu Ihrem Sonnenschutz gehört eine Fernbedienungshalterung, mit der Sie Ihre Fernbedienung an einer Wand/einem Balken befestigen können.

Wichtig: Wenn Sie Ihre Fernbedienung montieren, achten Sie bitte darauf, dass die Fernbedienung an einem überdachten Ort steht. Die Fernbedienung sollte nicht Regen, Schnee oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Legen Sie die Halterung gegen die Installationsfläche an der Wand/am Balken an und befestigen Sie sie mit den beiden kleinen Schrauben (Abb. 19).

Schieben Sie dann die Halterung auf den Halterungsbügel. Setzen Sie nun die Fernbedienung auf die Halterung (Abb. 20).



Abb. 19



Abb. 20

## Schritt 10: Installieren des Kabelbindersystems (optional)

Ihr Sonnenschutz wird mit einem Kabelbindersystem geliefert, um ihn bei leichtem Wind zu sichern. Wenn Sie Ihren Sonnenschutz im Innenbereich verwenden und das Kabelbindersystem nicht nutzen wollen, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn Sie beabsichtigen, das Kabelbindersystem zu installieren, müssen Sie zunächst feststellen, ob Ihre Anwendung für das Kabelsystem geeignet ist.

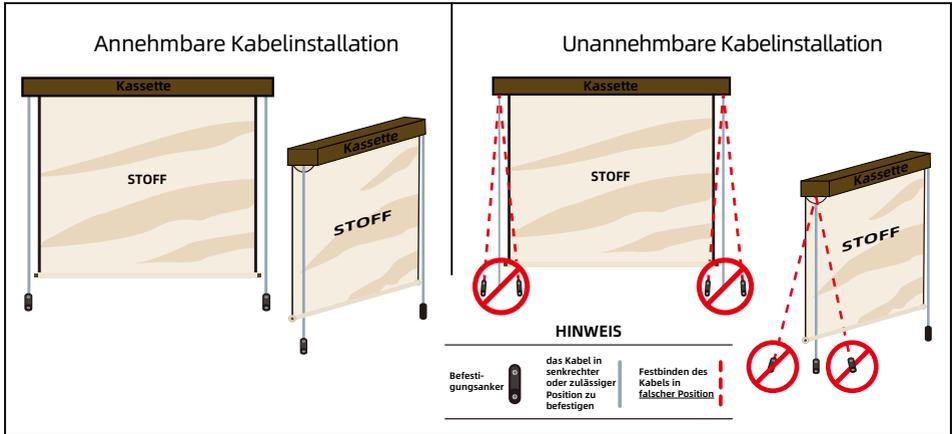


Abb. 21

Wenn Sie das untere Ende Ihres Kabels nicht direkt unter dem Punkt verankern können, an dem das Kabel in die Kassette eintritt (Sehen Sie Abb. 21), können Sie das mitgelieferte Kabelsystem nicht verwenden. Wenn Sie das Kabelsystem nicht verwenden können, müssen Sie eine andere Möglichkeit finden, Ihren Sonnenschutz bei Wind zu sichern (Sehen Sie Abb. 21). Wir bieten auf unserer Website ein Bungee-Tie-Down-System zum Kauf an, das für Ihre Anwendung besser geeignet sein könnte. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Um Ihr Kabelbindersystem zu installieren, schrauben Sie zunächst das Kabel in die Kassette (Abb. 22).



Abb. 22

Als nächstes rollen Sie Ihren Stoff bis zur gewünschten Untergrenze herunter (wenn Sie die Untergrenze noch nicht programmiert haben, lesen Sie bitte Schritt 7) und machen Sie eine horizontale Markierung unter beiden unteren Rohrstöpseln (Abb. 23).

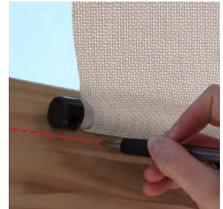


Abb. 23

## Schritt 10: (Fortsetzung)

Als nächstes fädeln Sie das Kabel durch den unteren Rohrstopfen und machen eine vertikale Markierung an der Stelle, an der das Kabel die horizontale Markierung schneidet (siehe Abb. 24). Hinweis: Möglicherweise müssen Sie den Stoff aufrollen, um diesen Teil des Prozesses abzuschließen.

Richten Sie die Oberseite der Kabelhalterung an der horizontalen Linie aus und zentrieren Sie sie auf der vertikalen Linie, die Sie mit den Kabeln erstellt haben (siehe Abb. 25), und montieren Sie sie mit den mitgelieferten 25mm-Schrauben (zwei Schrauben der Kabelhalterung). Hinweis: Die Kabelbolzen und die Kabelbolzenmutter müssen entfernt werden, bevor Sie die Kabelhalterung installieren können.

Lösen Sie die Sicherungsschraube der Halterung und fädeln Sie das Kabel durch den Kabelbolzen. Ziehen Sie das Kabel straff und ziehen Sie sowohl die Mutter des Kabelbolzens mit einem Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) als auch das Sechskantschloss mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest (Abb. 26). Schneiden Sie überschüssiges Kabel unterhalb der Kabelhalterung mit einer Drahtschere (nicht im Lieferumfang enthalten) ab (Abb. 27).



Abb. 24



Abb. 25



Abb. 26



Abb. 27

## Andere Programmierverfahren für Fernbedienungen und Sonnenschutz

### PROGRAMMIERUNG EINER (1) FERNBEDIENUNG FÜR MEHRERE SONNENSCHUTZ (optional)

Falls noch nicht geschehen, denken Sie daran, für jeden Sonnenschutz, den Sie gekauft haben, die obere und untere Stoffgrenze einzustellen (mit der Originalfernbedienung. Sehen Sie Schritt sieben (7)).

Ihre Fernbedienung verfügt über fünfzehn (15) nutzbare Kanäle. Alle Rollos sind so vorprogrammiert, dass sie auf Kanal 1 ihrer Originalfernbedienung funktionieren. Wenn Sie mehrere Rollos gekauft haben, können Sie bis zu fünfzehn (15) Rollos mit einer (1) Fernbedienung steuern. Hinweis: Um die folgenden Schritte auszuführen, müssen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung abnehmen.

**WICHTIG:** Bevor Sie zusätzliche Rollos auf eine Fernbedienung programmieren, empfehlen wir Ihnen, alle Fernbedienungen zu beschriften, damit Sie erkennen können, mit welchem Rollo sie ursprünglich gekoppelt waren. Zum Beispiel: Farbton Nr. 1 ist mit Fernbedienung Nr. 1 gekoppelt, Farbton Nr. 2 ist mit Fernbedienung Nr. 2 gekoppelt usw.

Um den Vorgang der Programmierung einer Fernbedienung zur Steuerung mehrerer Rollläden zu erklären, werden wir ein Beispiel verwenden. Zum Beispiel: Sonnenschutz 1 ist mit der Fernbedienung 1 gekoppelt, Sonnenschutz 2 ist mit der Fernbedienung 2 gekoppelt, usw.

Da jede Fernbedienung auf ihren eigenen Sonnenschutz vorprogrammiert ist, müssen Sie lediglich ein Signal von Fernbedienung #2 an Fernbedienung #1 senden.

#### Verwendung der Fernbedienung Nr.2

1. Drücken Sie die Taste P2 (warten Sie auf einen Signalton)
2. Drücken Sie erneut die Taste P2 (warten Sie auf den Signalton).

#### Verwendung der Fernbedienung Nr. 1

1. Drücken Sie den Kanal nach oben, bis Sie Kanal 2 ausgewählt haben.
2. Drücken Sie die Taste P2 (warten Sie auf das Tippen und den Piepton)

Die Fernbedienung Nr. 1 sollte nun den Sonnenschutz Nr. 1 steuern, während Kanal Nr. 1 ausgewählt ist, und den Sonnenschutz Nr. 2, während Kanal Nr. 2 ausgewählt ist. Sobald alle Sonnenschutz auf dieselbe Fernbedienung programmiert wurden, können Sie mit der Taste "Kanal erhöhen/verringern" zwischen den Kanälen wechseln. Hinweis: Kanal 0 steuert alle fünfzehn (15) Kanäle.



## LÖSCHEN EINES SONNENSCHUTZES AUS EINER FERNBEDIENUNG

Um den Prozess des Löschsens eines Sonnenschutzes von einer Fernbedienung zu erklären, werden wir ein Beispiel verwenden. Nehmen wir an, dass die Fernbedienung Nr. 1 derzeit den Sonnenschutz Nr. 1 auf Kanal Nr. 1 und den Sonnenschutz Nr. 2 auf Kanal Nr. 2 steuert. Nehmen wir weiter an, dass Sie nicht mehr möchten, dass die Fernbedienung den Sonnenschutz Nr. 2 steuert.

### Verwendung der Fernbedienung 2

1. Drücken Sie die Taste P2 (Warten auf Tippen und Piepton)
2. Drücken Sie erneut die Taste P2 (Warten auf Tippen und Piepton)

### Verwendung der Fernbedienung 1

1. Wählen Sie mit den Kanalwahltasten Kanal 2
2. Drücken Sie die Taste P2 (Warten auf Tippen und Piepton).

## LÖSCHEN ALLER FREQUENZEN AUF DER FERNBEDIENUNG UND DEM SONNENSCHUTZ (und Wiederherstellung einer Verbindung)

Wenn Ihre Fernbedienung und/oder Ihr Sonnenschutz nicht richtig funktionieren, können Sie die Fernbedienung und den Sonnenschutz zurücksetzen. Bei diesem Prozess werden die Frequenz des Sonnenschutzes und der gewählte Kanal auf der Fernbedienung gelöscht. Außerdem werden alle oberen und unteren Stoffgrenzwerte, die Sie möglicherweise eingestellt haben, gelöscht.

### Schritt A: Löschen von Sonnenschutz/Fernverbindung und Stoffgrenzen

Halten Sie die Löschtaste am Motor etwa 14-16 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor 4 Mal tippt (Abb. 28).

Ihr Motor und Ihre Fernbedienung wurden nun zurückgesetzt.

### Schritt B: Wiederherstellung von Sonnenschutz/Fernverbindung

Nun müssen Sie Ihre Fernbedienung erneut mit dem Sonnenschutz verbinden

1. Drücken Sie die Löschtaste am Motor (Abb. 28), bis der Sonnenschutz 1 Mal tippt.

2. Drücken Sie die Stopptaste auf der Fernbedienung (innerhalb von 10 Sekunden nach Drücken der Löschtaste auf dem Motor) etwa 2 Sekunden lang, bis der Motor 2 Mal tippt.

Ihre Fernbedienung ist nun mit Ihrem Sonnenschutz gekoppelt.

Sobald Ihre Fernbedienung gekoppelt ist, müssen Sie die oberen und unteren Grenzwerte programmieren (stellen Sie zuerst die untere Grenze und dann die obere Grenze ein), wie in Schritt 7 oben beschrieben.

**WICHTIG:** Sie sollten Ihren Sonnenschutz nicht betreiben, ohne dass die oberen und unteren Grenzen eingestellt sind.

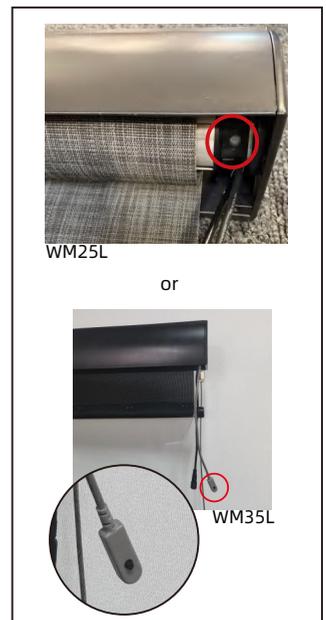


Abb. 28

## SOLAR-LADEPANEL VERWENDEN

- Stecken Sie das Netzkabel des Solarmoduls (Abb. 29) in das Netzkabel der Kassette (Abb. 30), ziehen Sie die Mutter an der Netzleitung des Solarmoduls fest (Abb. 31).

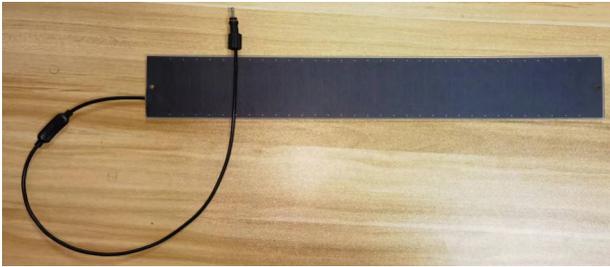


Abb. 29



Abb. 30



Abb. 31

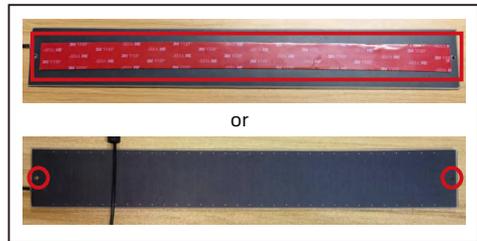


Abb. 32

- Ziehen Sie die Schutzfolie des 3M-Klebebands ab (Abb. 32) und kleben Sie das Solarpanel an einer Stelle auf, die vom Sonnenlicht erreicht wird.
- Wenn die Position, an der das Solarpanel angebracht wird, nicht für das 3M-Klebeband geeignet ist, können die auf dem Solarpanel vorgesehenen Schraubenlöcher mit Schrauben befestigt werden (Abb. 32).
- Außerdem können Sie ein Ladeverlängerungskabel anbringen, um den Ort, an dem Sie das Solarpanel installieren, zu erweitern (Abb. 33).



Abb. 33

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Gründe	Lösung	Prozess
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie der Fernbedienung ist leer oder wurde nicht installiert	Batterie einlegen oder ersetzen (1 Batterie im Lieferumfang enthalten)	Sehen Sie Anleitung (Schritt 6)
	Die Fernfrequenz wurde gelöscht	Fernbedienung neu programmieren	Siehe "Programmierhilfe". Anweisungen befolgen: Löschen aller Frequenzen (Seite 7)
	Sonnenschutz muss aufgeladen werden	Sonnenschutz aufladen	Verwenden Sie den mitgelieferten AC-Adapter und Sonnenschutz einstecken
	Fernbedienungsbatterie nicht richtig installiert	Batterie richtig einbauen	Batterie entfernen und polrichtig wieder einsetzen
	Die Fernbedienung ist nicht auf dem richtigen Kanal	Stellen Sie die Fernbedienung auf den richtigen Kanal	Verwenden Sie die Tasten zum Erhöhen/Verringern des Kanals, um den Sonnenschutz auf den richtigen Kanal zu legen (normalerweise Kanal 1).
Obere und untere Stoffgrenzen wurden nicht korrekt gespeichert	Fernsignale werden vom Motor nicht erfolgreich empfangen	Obere und untere Grenzwerte festlegen erneut	Sehen Sie Schritt 7 für Anleitungen

## Wartung

Zum Reinigen Ihres Sonnenschutzes spülen Sie ihn einfach mit Wasser und Seife ab und schrubben ihn mit einer weichen Bürste. Denken Sie daran, vor der Reinigung den Netzstecker zu ziehen. Achten Sie darauf, dass der Motor nicht nass wird. Hinweis: Die Verwendung von Bleichmitteln oder Scheuermitteln führt zum Erlöschen der Garantie. Rollen Sie den Sonnenschutz zum Trocknen an der Luft herunter. Bei starkem Wind sollte der Sonnenschutz aufgerollt werden.

