

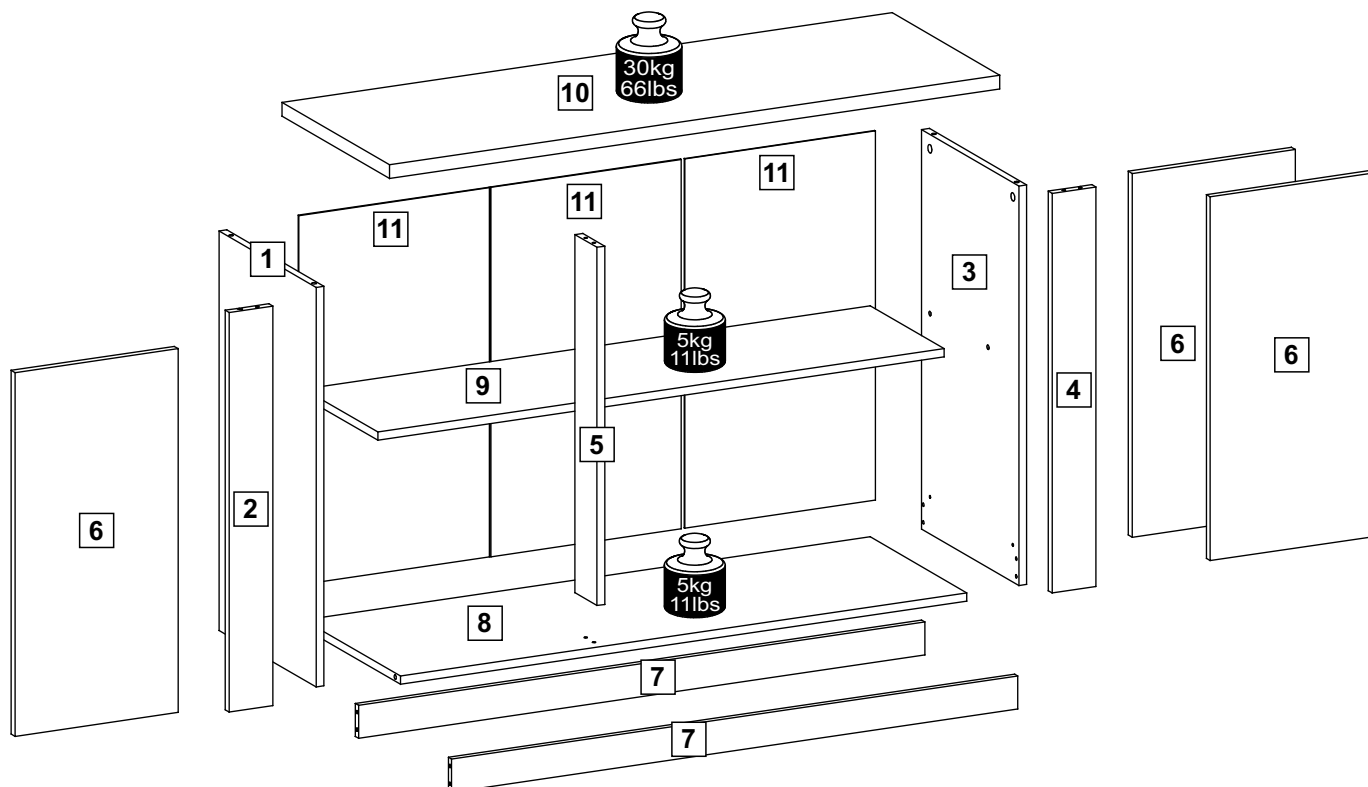



madesa

7270

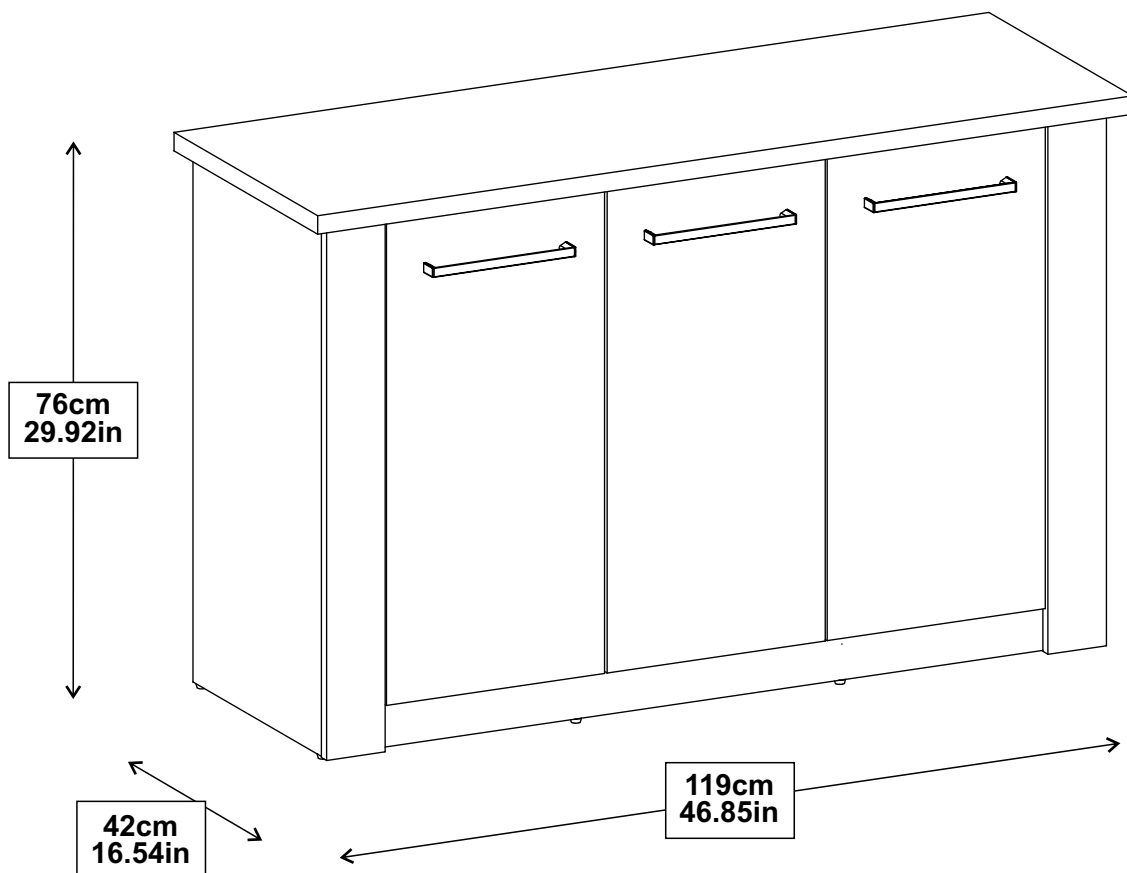

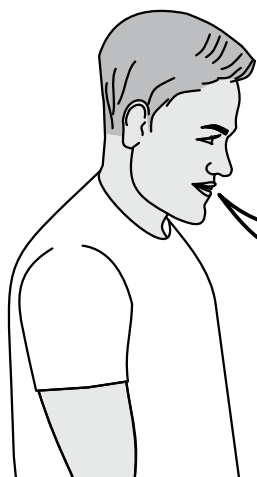



Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Herramientas necesarias para armar el mueble.
Tools needed to assemble the furniture.

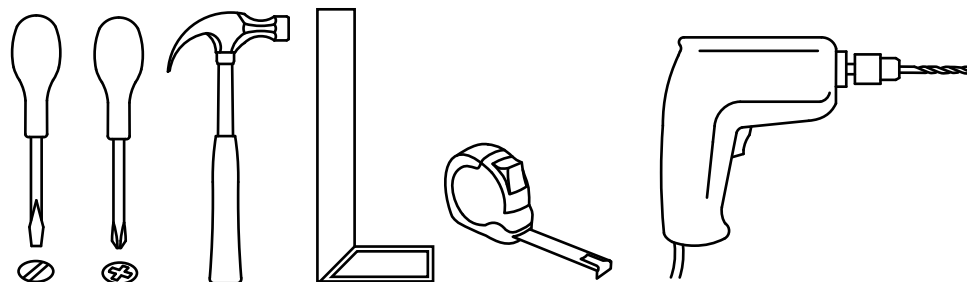

A montagem deve ser efetuada
por duas pessoas.

**El montaje debe ser efectuado
por dos personas.**

*The assembly must be done
by two people.*

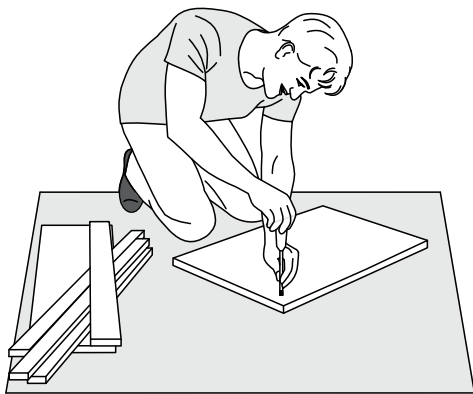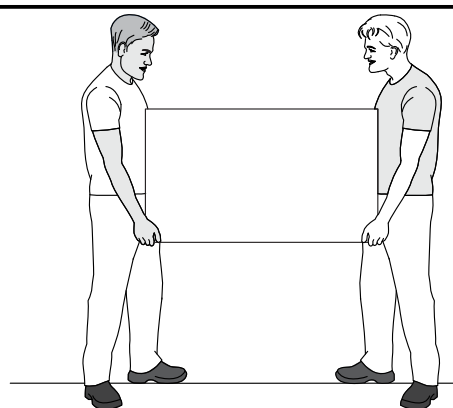

Montar o móvel sobre uma superfície
limpa e plana.

**Armar el mueble sobre una superficie
limpia y plana.**

*Assemble the furniture on a clean and
flat surface.*

Dúvidas? Entrar em contato:
¿Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

in@madesa.com
www.madesa.com
www.youtube.com/madesamoveisvideos




TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

Em caso de dúvida, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.

En caso de dudas, compare las herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.


In case of doubt, compare the hardware with the full-size images below.

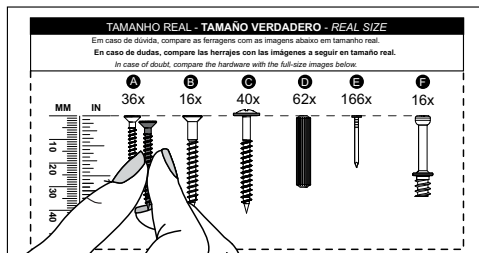


Para visualizar o vídeo explicativo, utilize este QR Code:

Para visualizar el vídeo explicativo, utilice este QR Code:


For viewing the explanatory video, use this QR code:

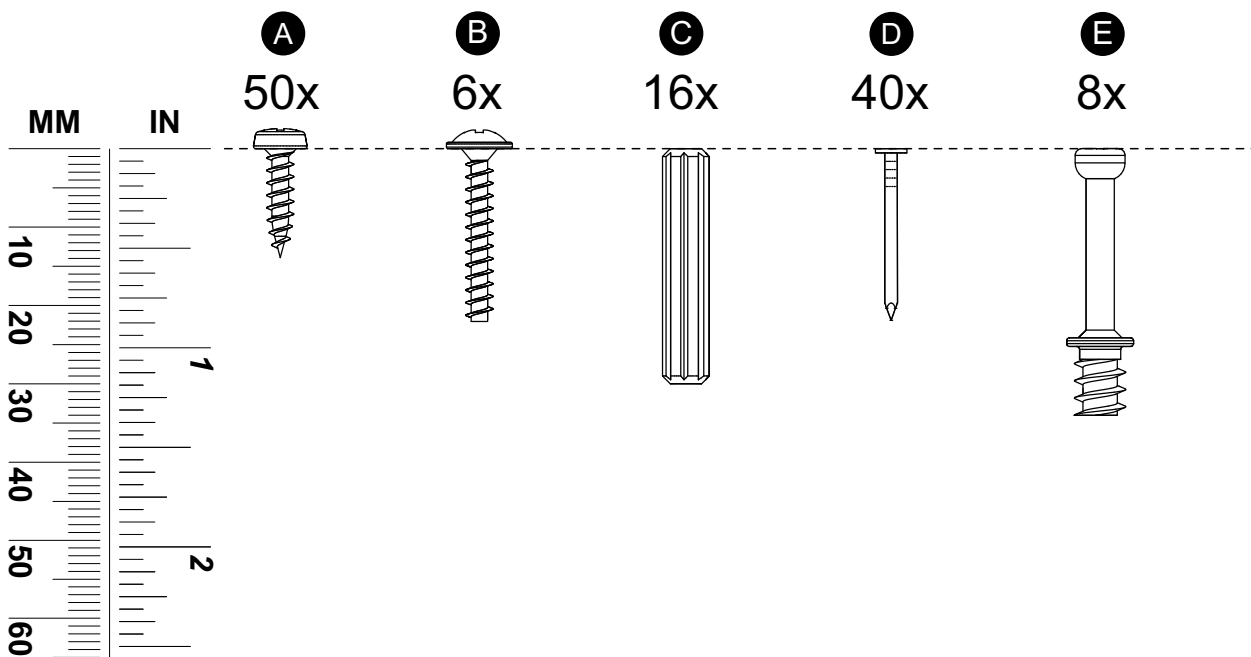


F
8x

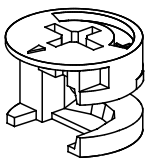

G
5x

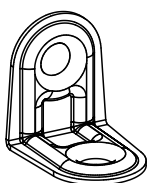


H
8x

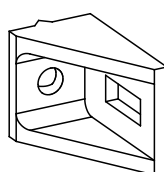


I
8x



J
4x




K
2x

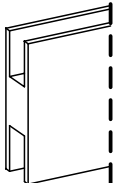


650mm
25.59in


L
4x

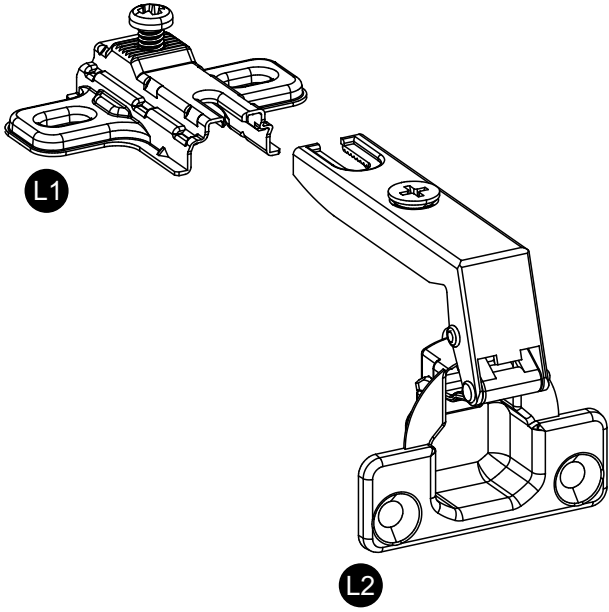

M
2x

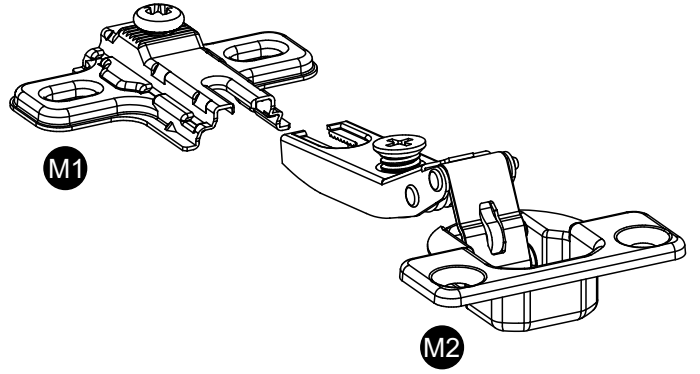


N
3x

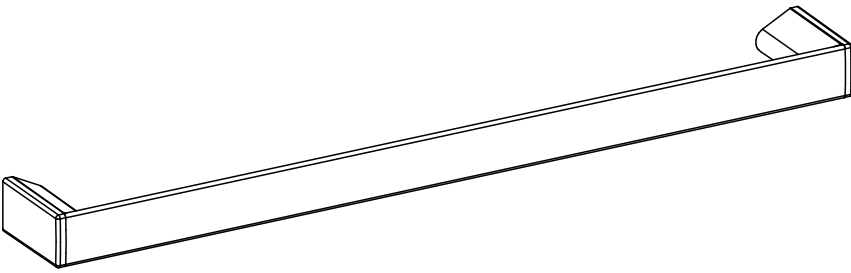

O
4x




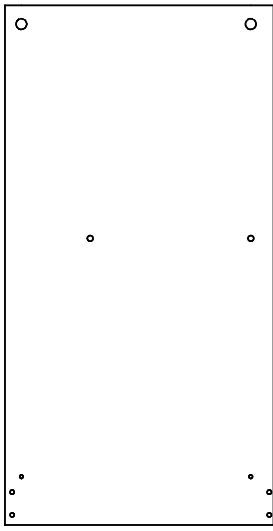


1 (15 x 375 x 725 mm)
(0,59 x 14,76 x 28,54 in)



2 (15 x 85 x 725 mm)
(0,59 x 3,35 x 28,54 in)

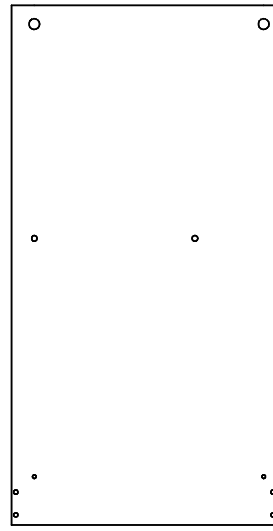

3 (15 x 375 x 725 mm)
(0,59 x 14,76 x 28,54 in)



4 (15 x 85 x 725 mm)
(0,59 x 3,35 x 28,54 in)




5 (15 x 85 x 650 mm)
(0,59 x 3,35 x 25,59 in)



6 (15 x 317 x 660 mm) - 3x
(0,59 x 12,48 x 25,98 in)




7 (15 x 60 x 1100 mm) - 2x
(0,59 x 2,36 x 43,31 in)

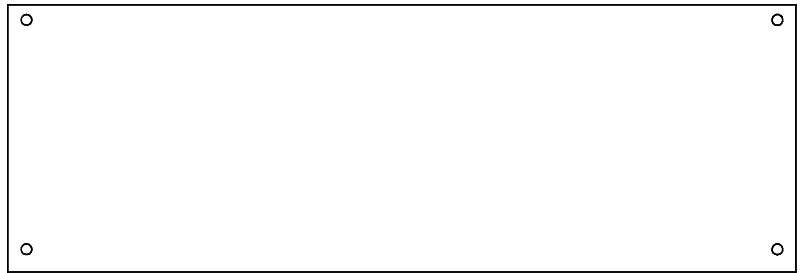


8 (15 x 375 x 1100 mm)
(0,59 x 14,76 x 43,31 in)



9 (15 x 285 x 1100 mm)
(0,59 x 11,22 x 43,31 in)


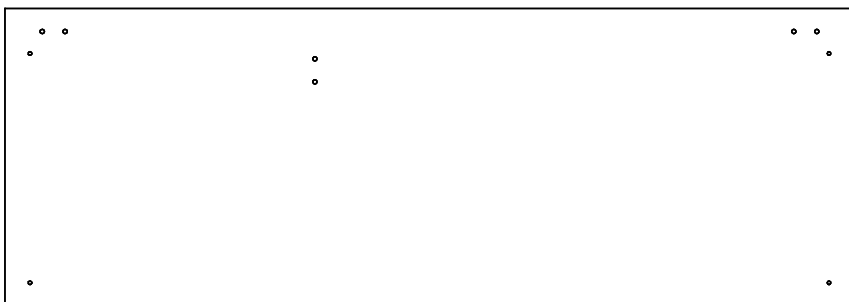


10 (25 x 415 x 1185 mm)
(0,98 x 16,34 x 46,65 in)





11 (3 x 370 x 670 mm) - 3x
(0,12 x 14,57 x 26,38 in)




1

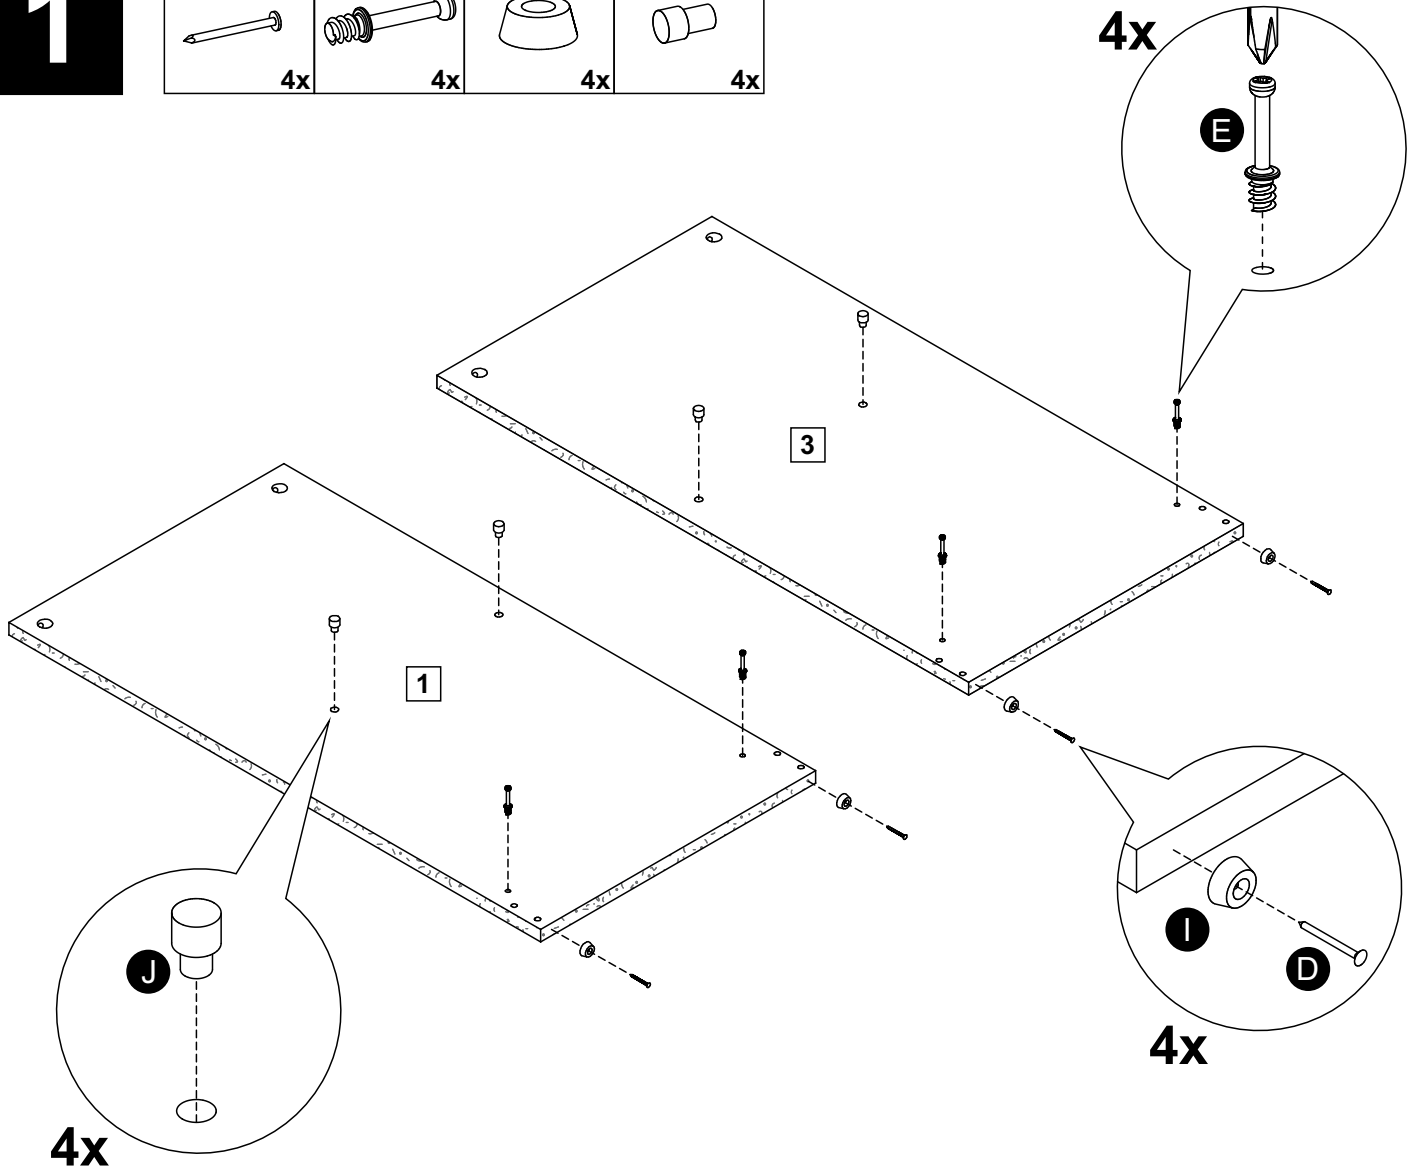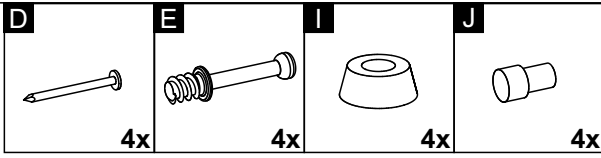




2

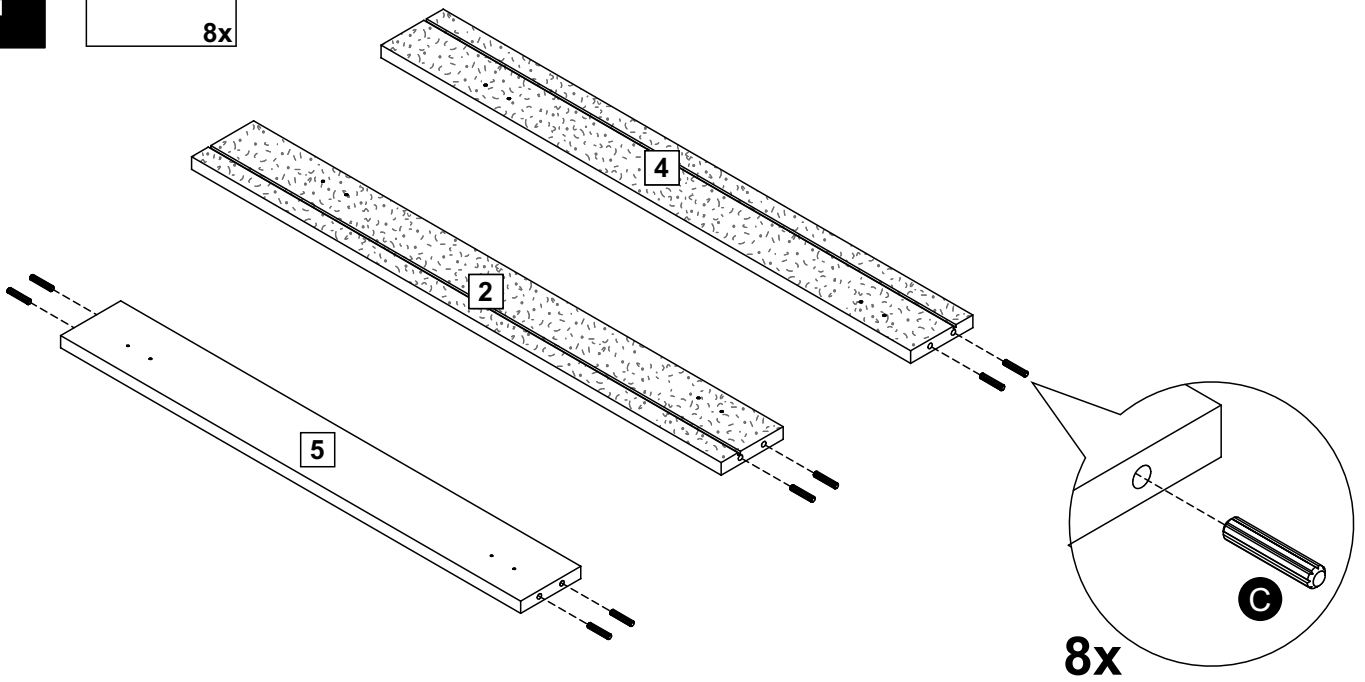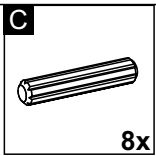



3

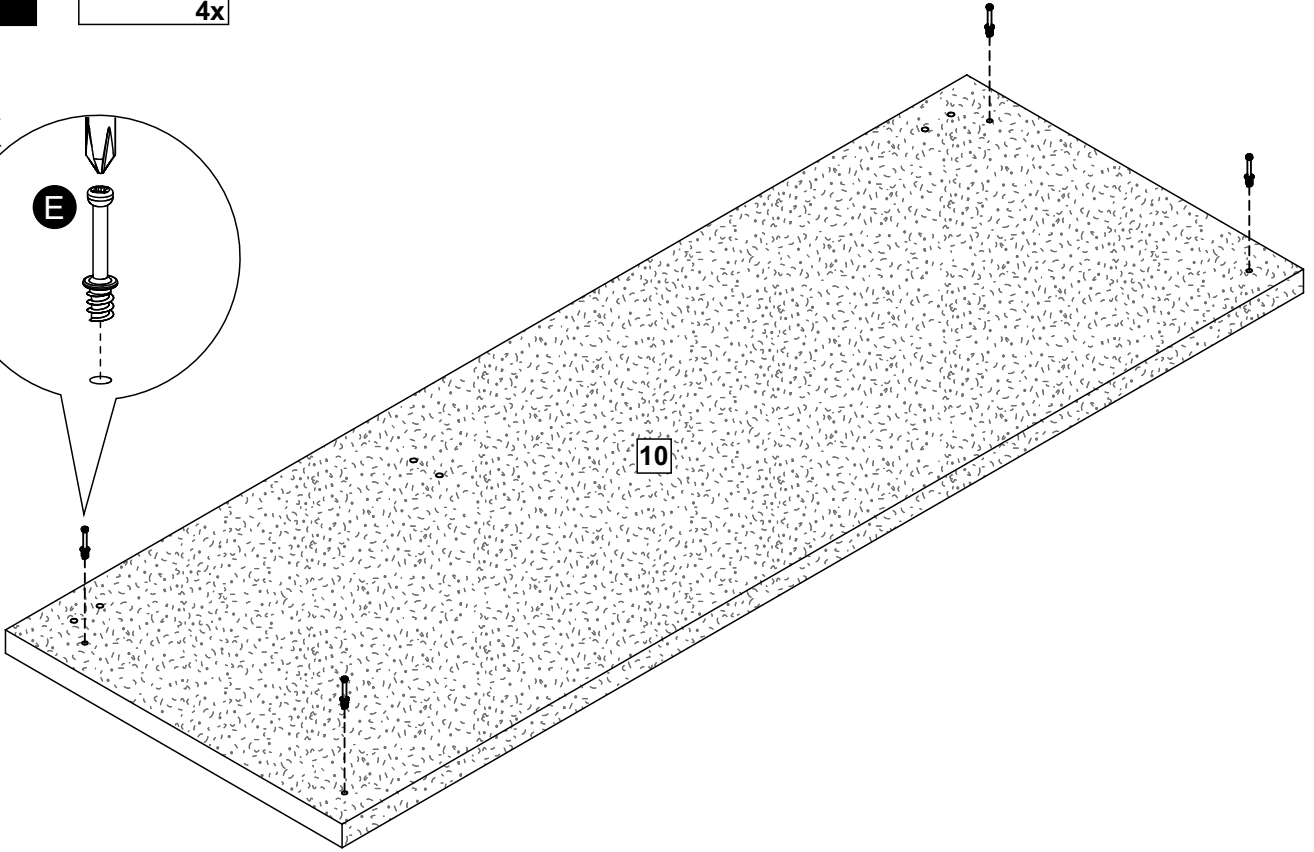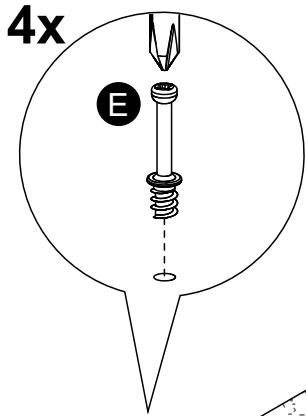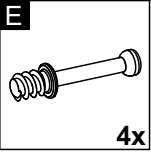



4-2x

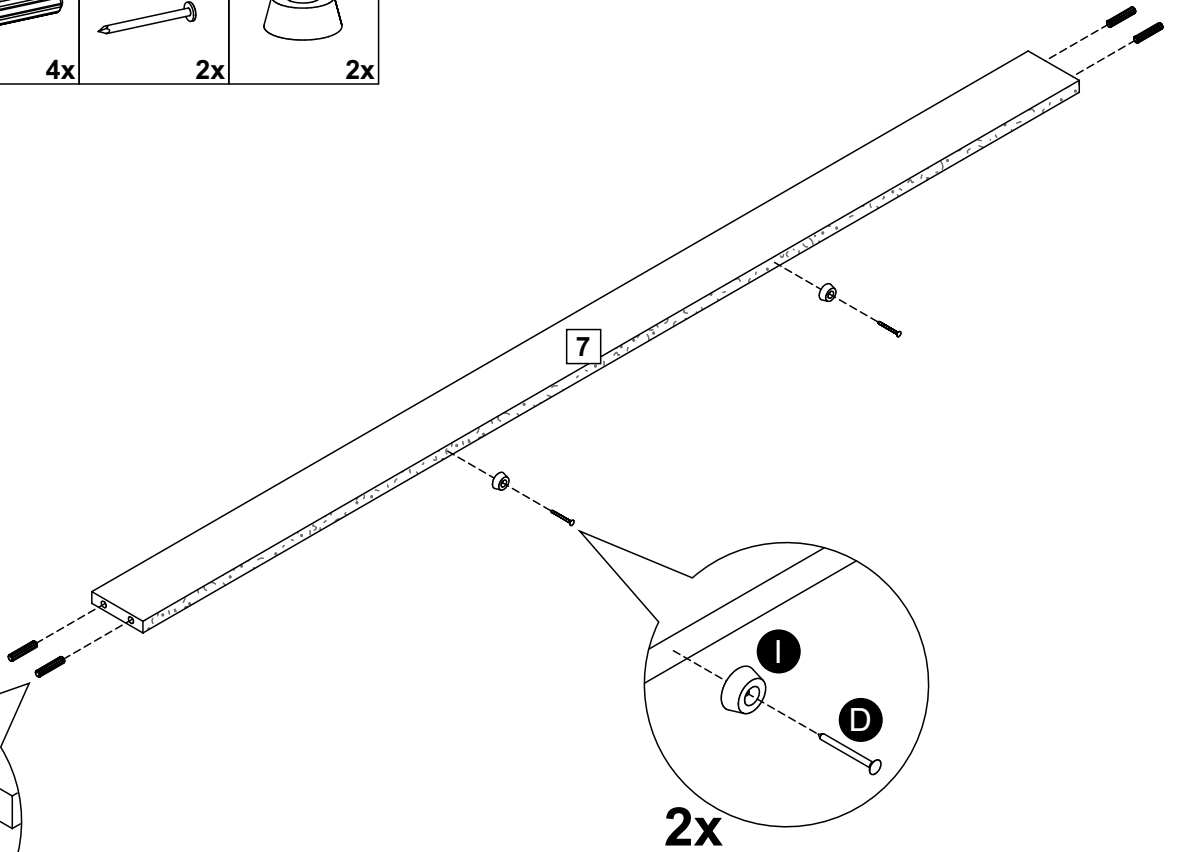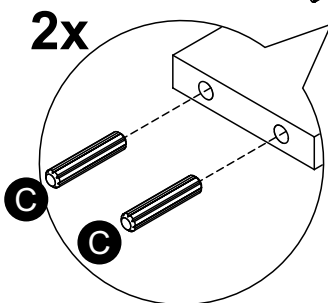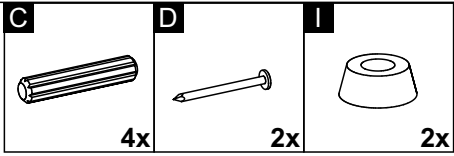



5

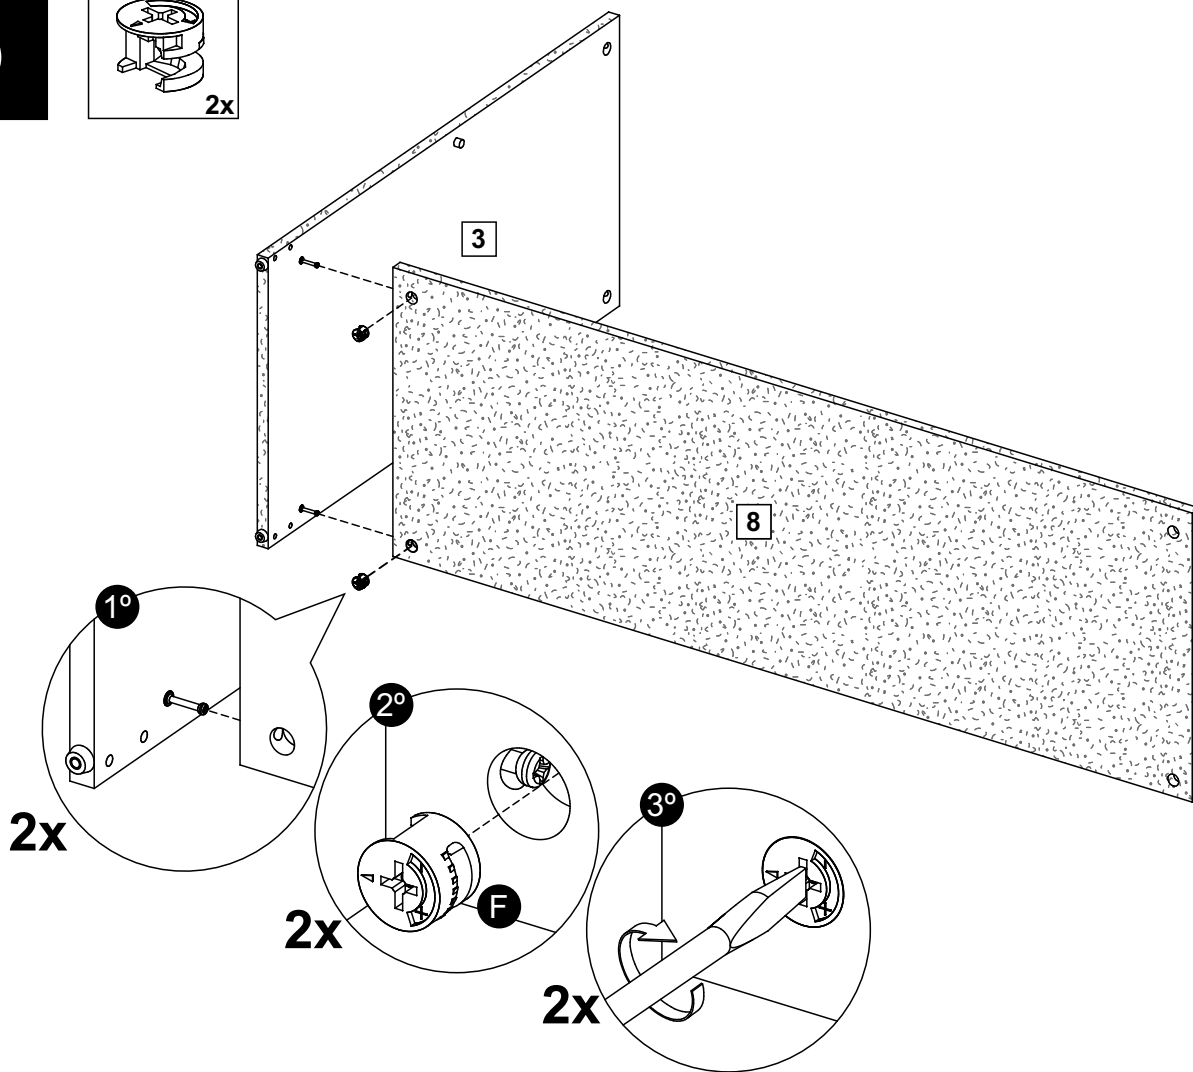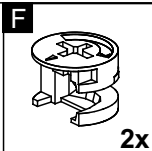



6

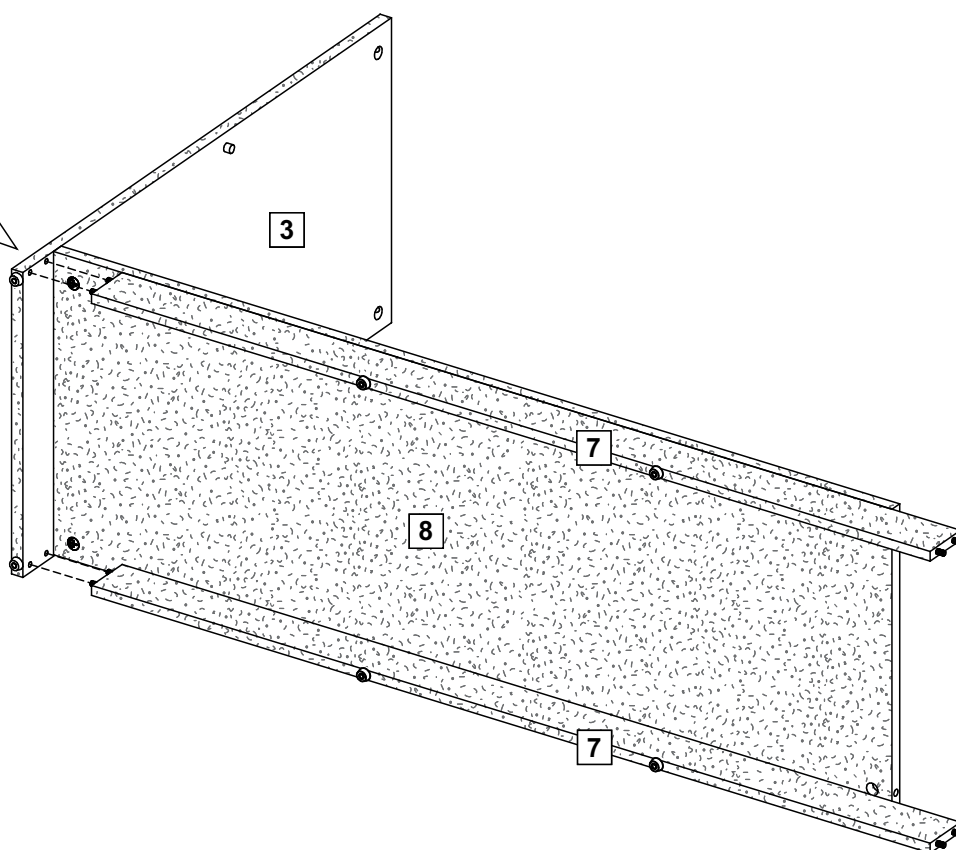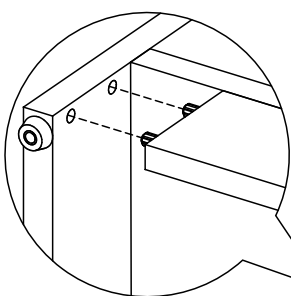


7

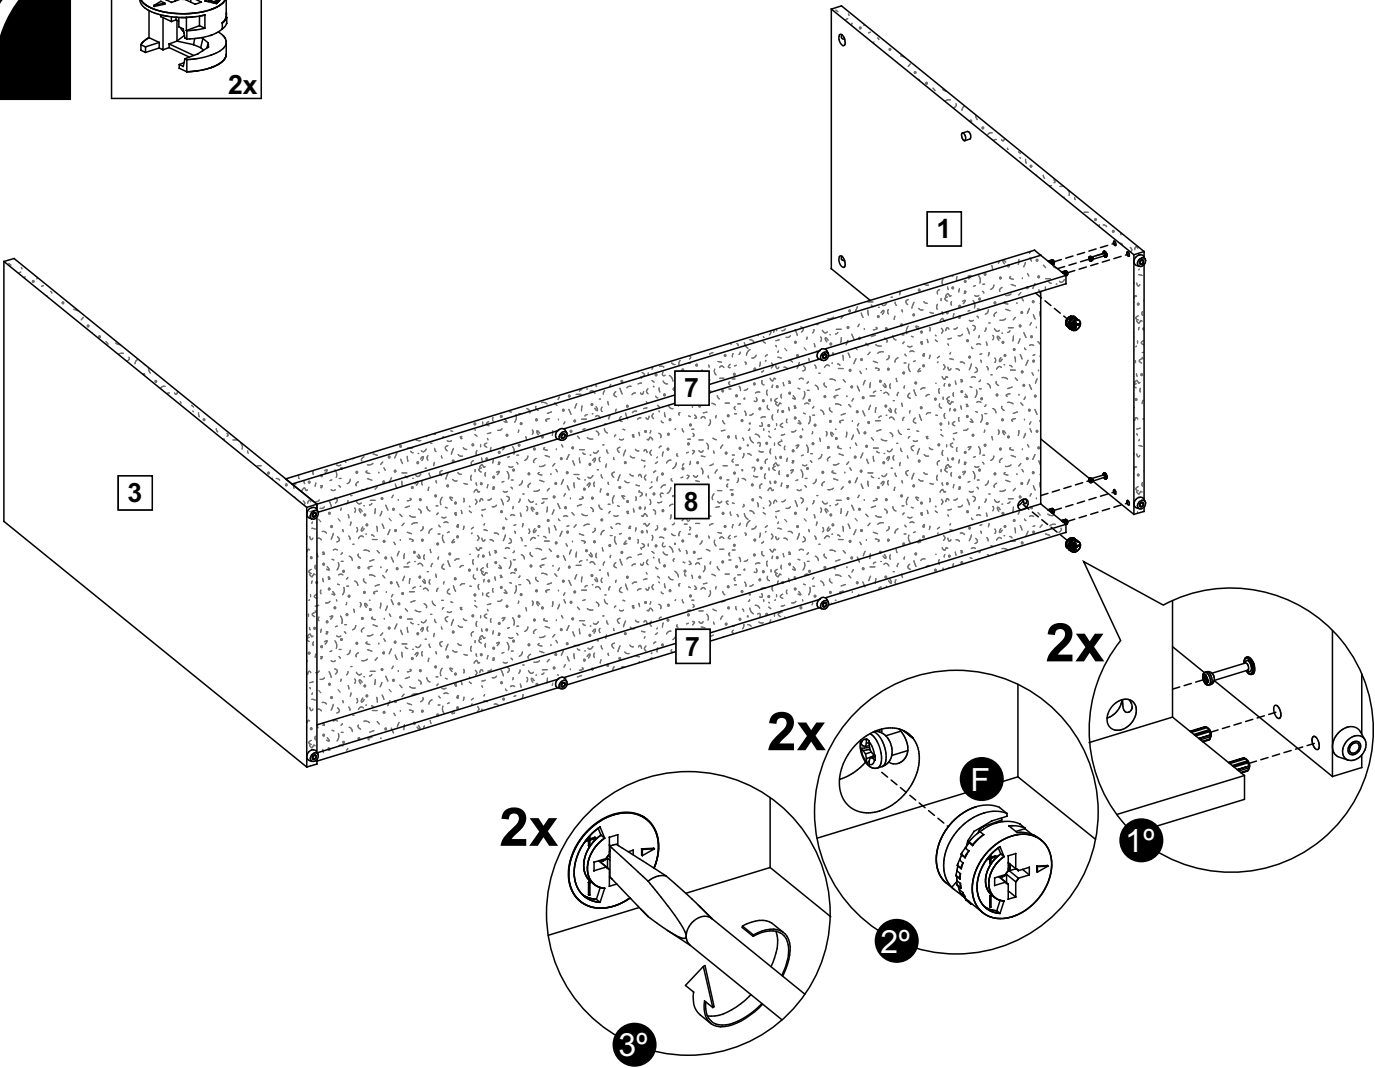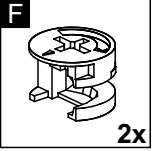




8

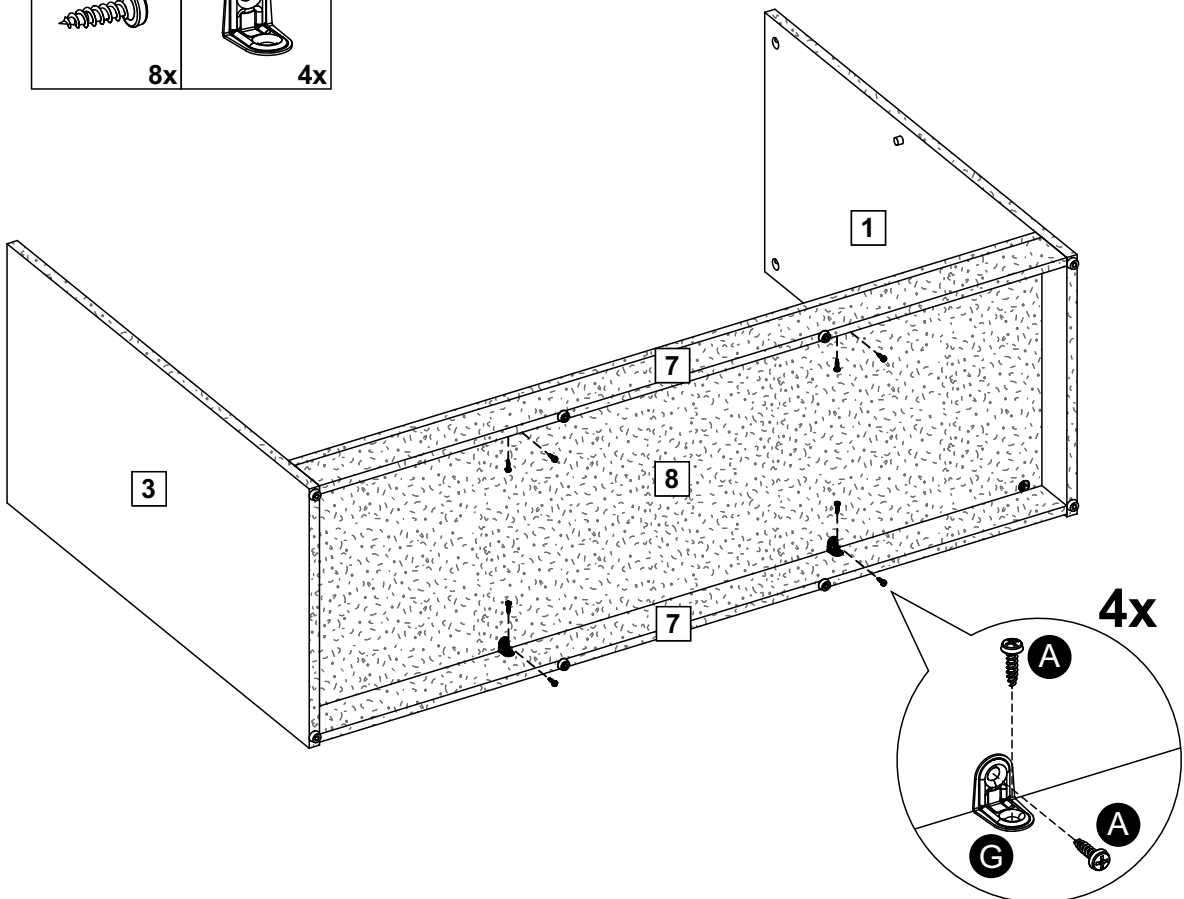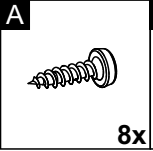



9

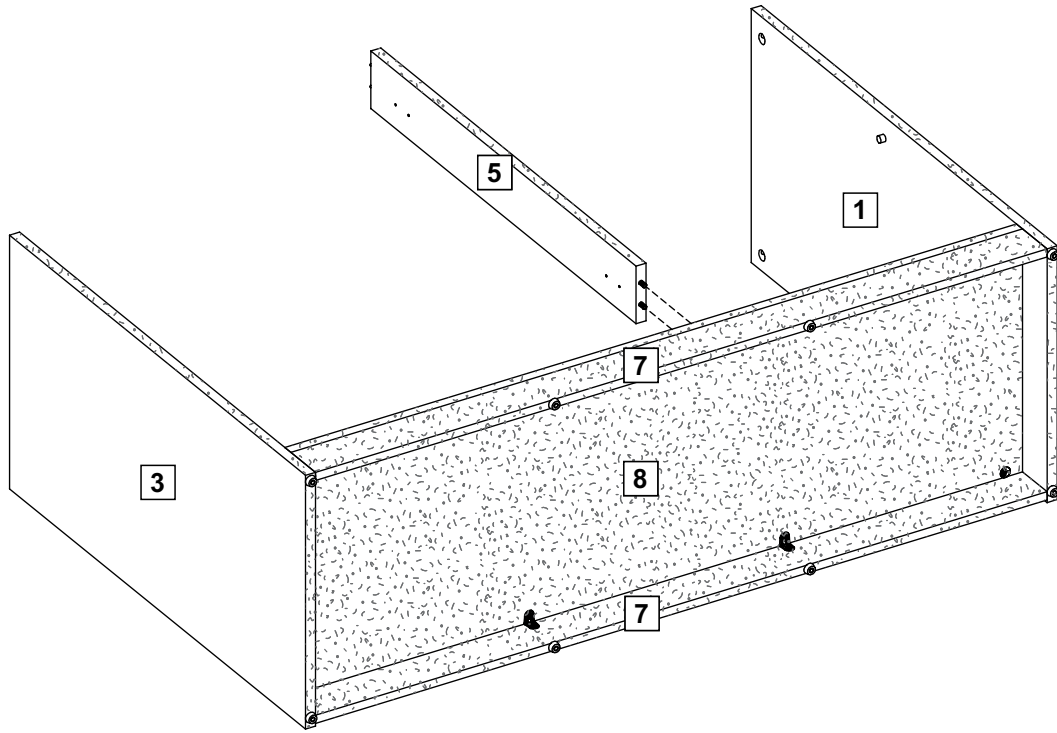


10

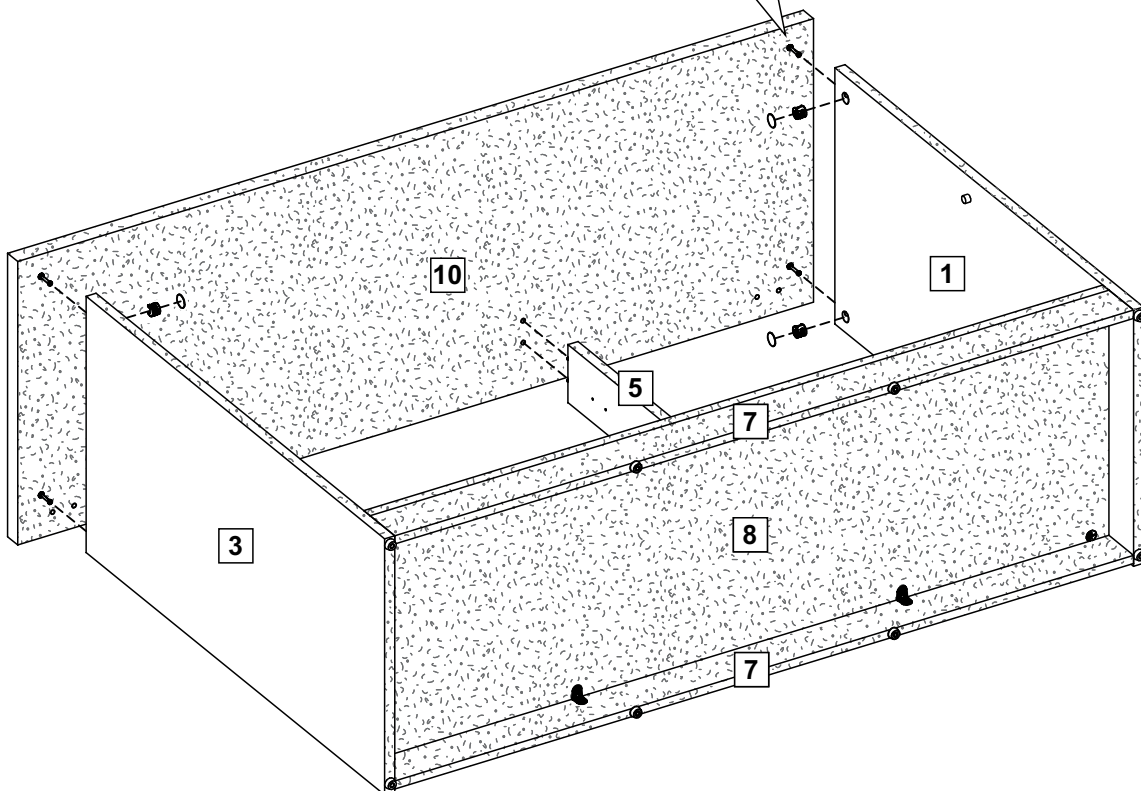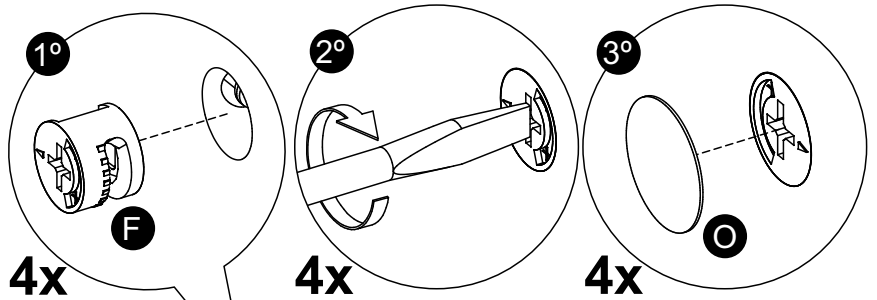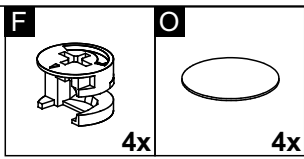


11

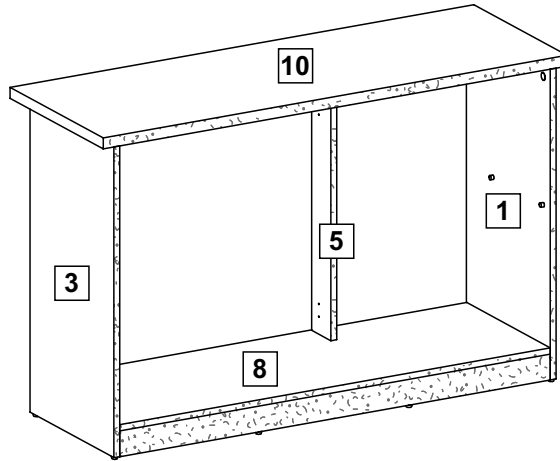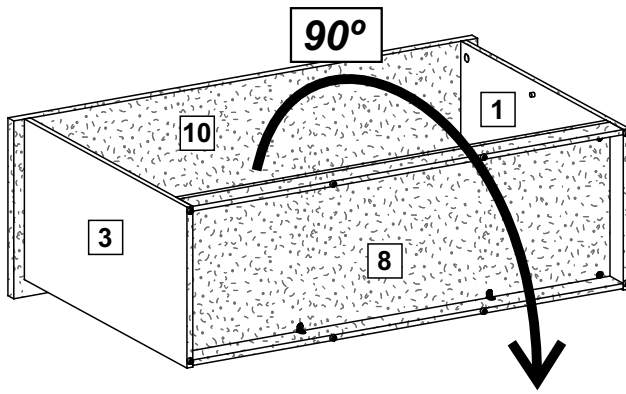




12

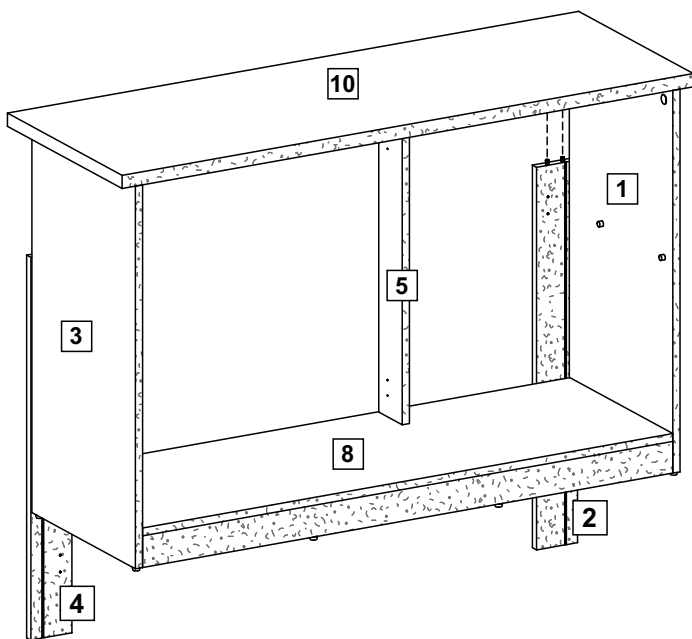


PASSO DE MONTAGEM VISTO DO OUTRO LADO

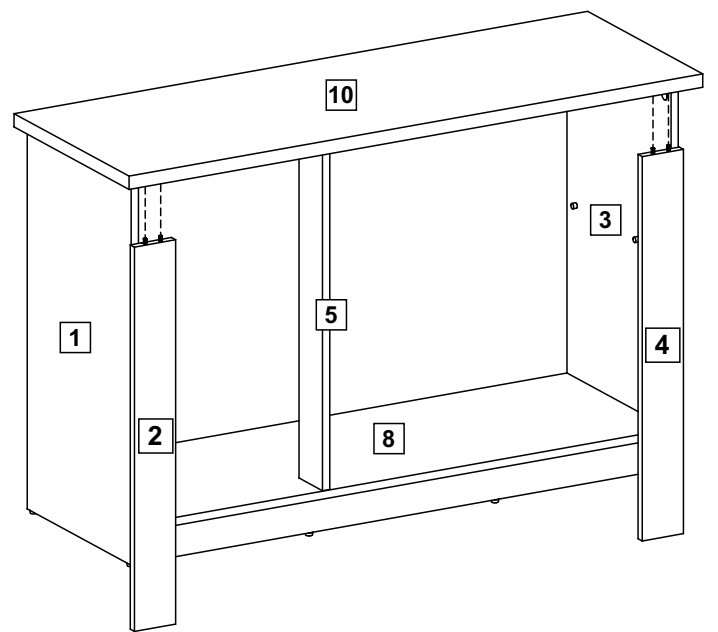

13

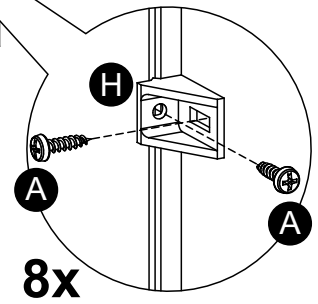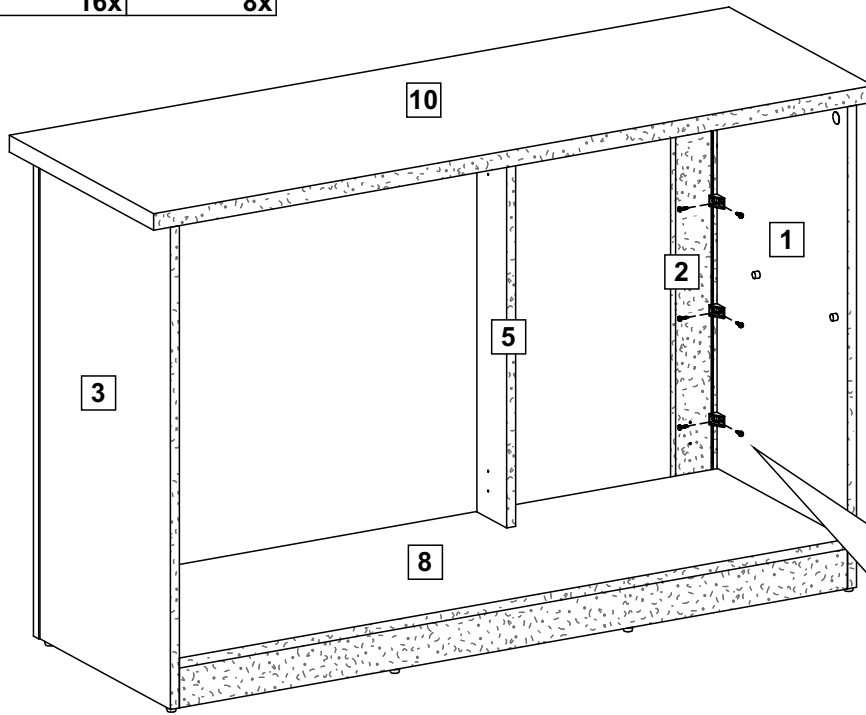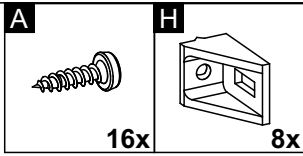








14

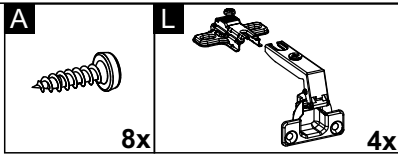


ENCAIXAR AS PARTES

⚠ IMPORTANTE
ENCAIXE CORRETO




FIXAR

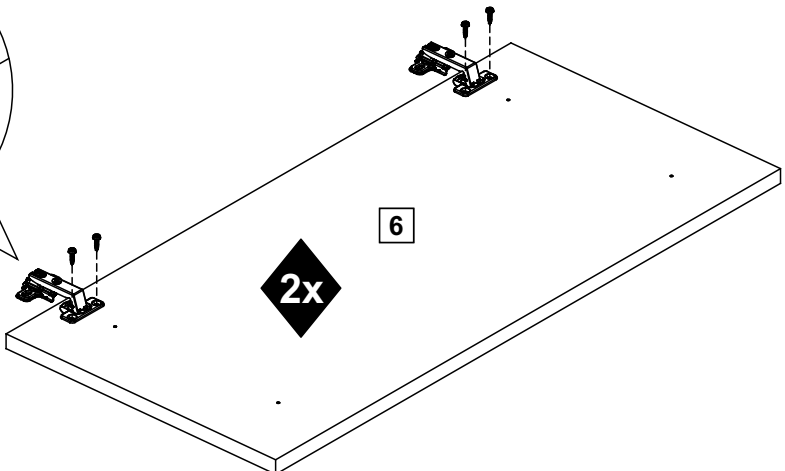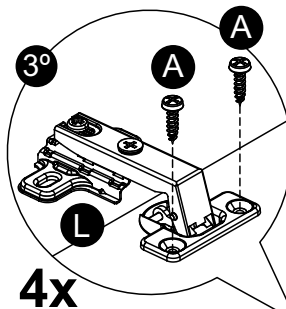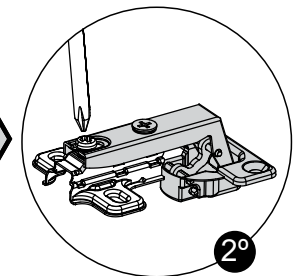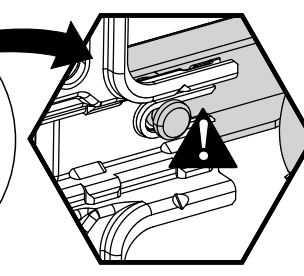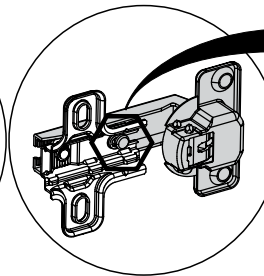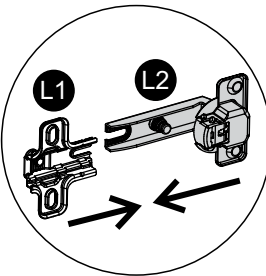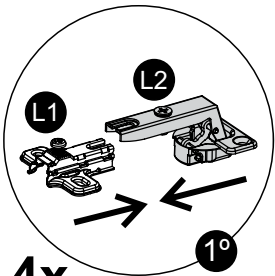


15

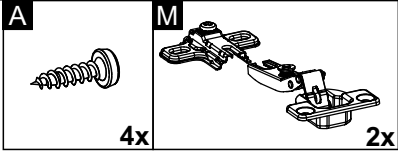




ENCAIXAR AS PARTES

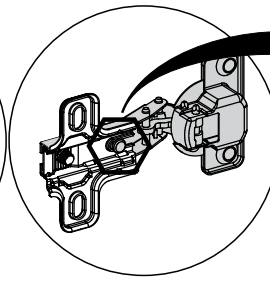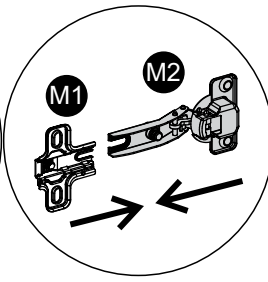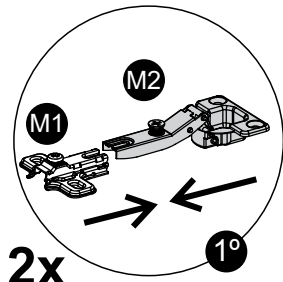


⚠ IMPORTANTE
ENCAIXE CORRETO

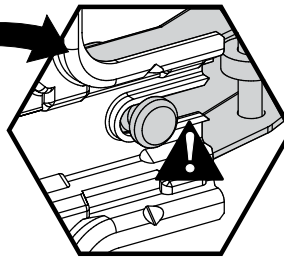




FIXAR

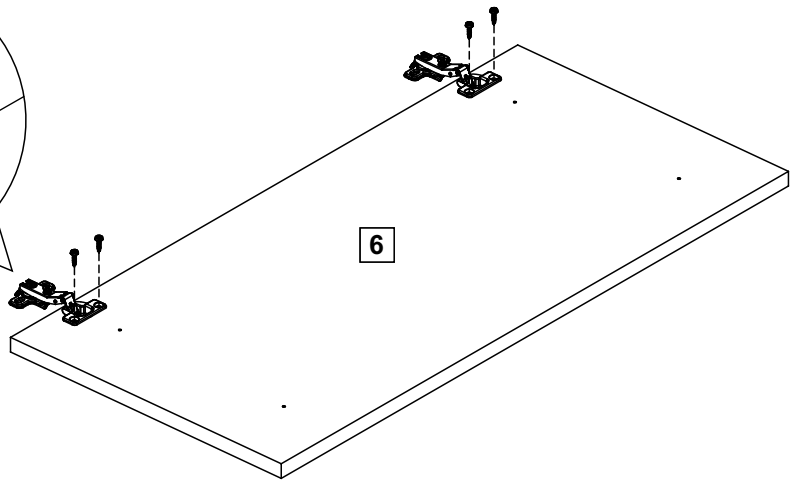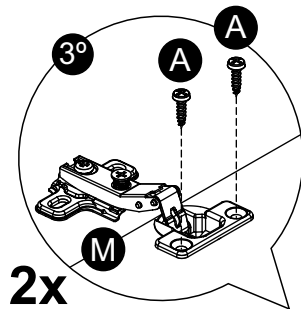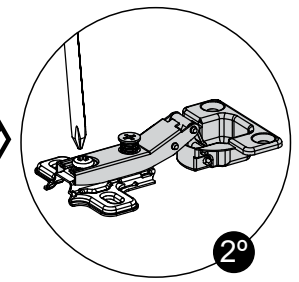

16

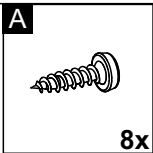


PASSO DE MONTAGEM
VISTO DO OUTRO LADO

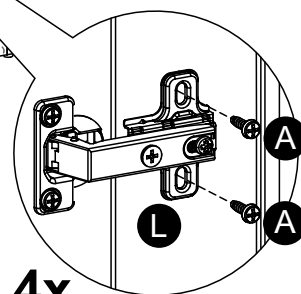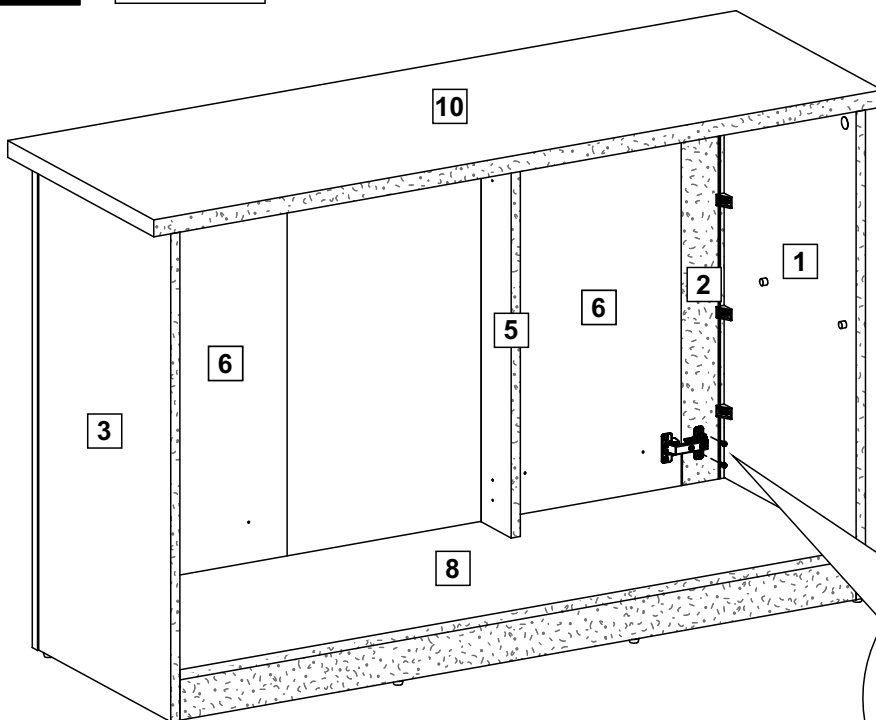
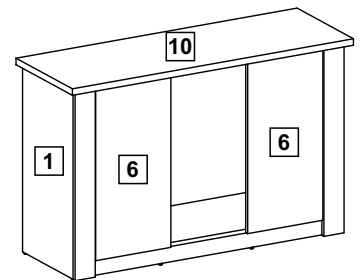


4x



17

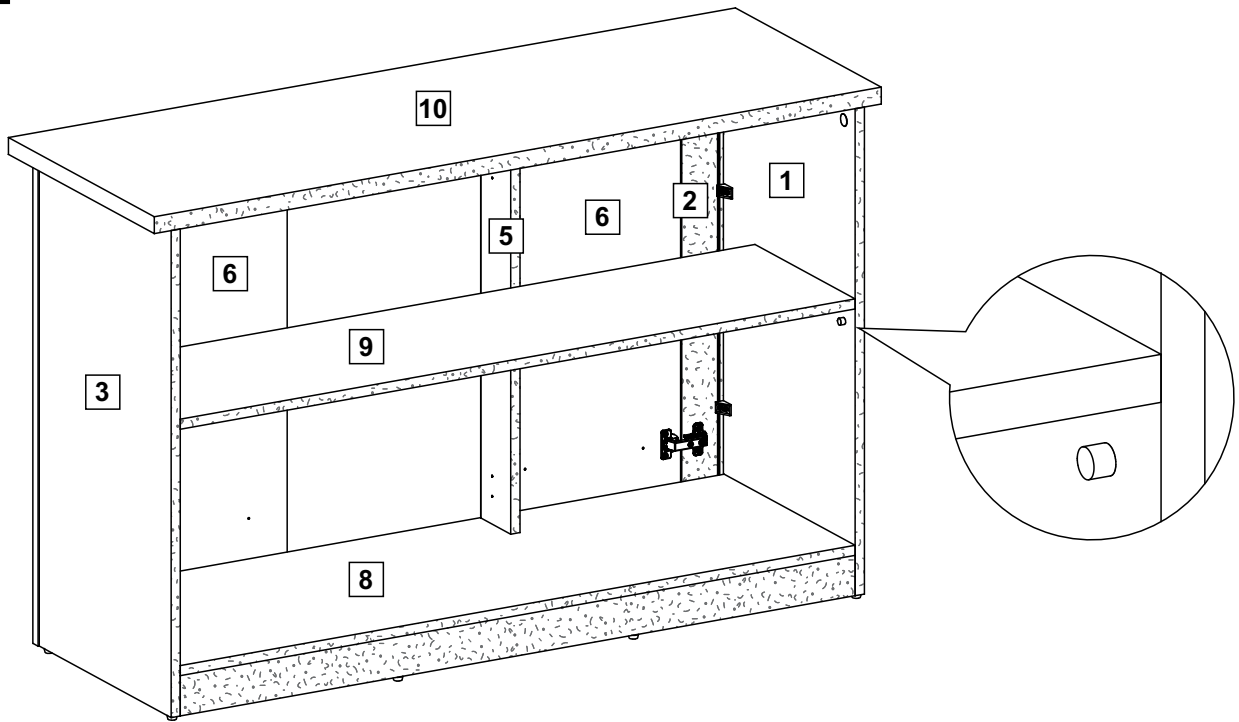



18

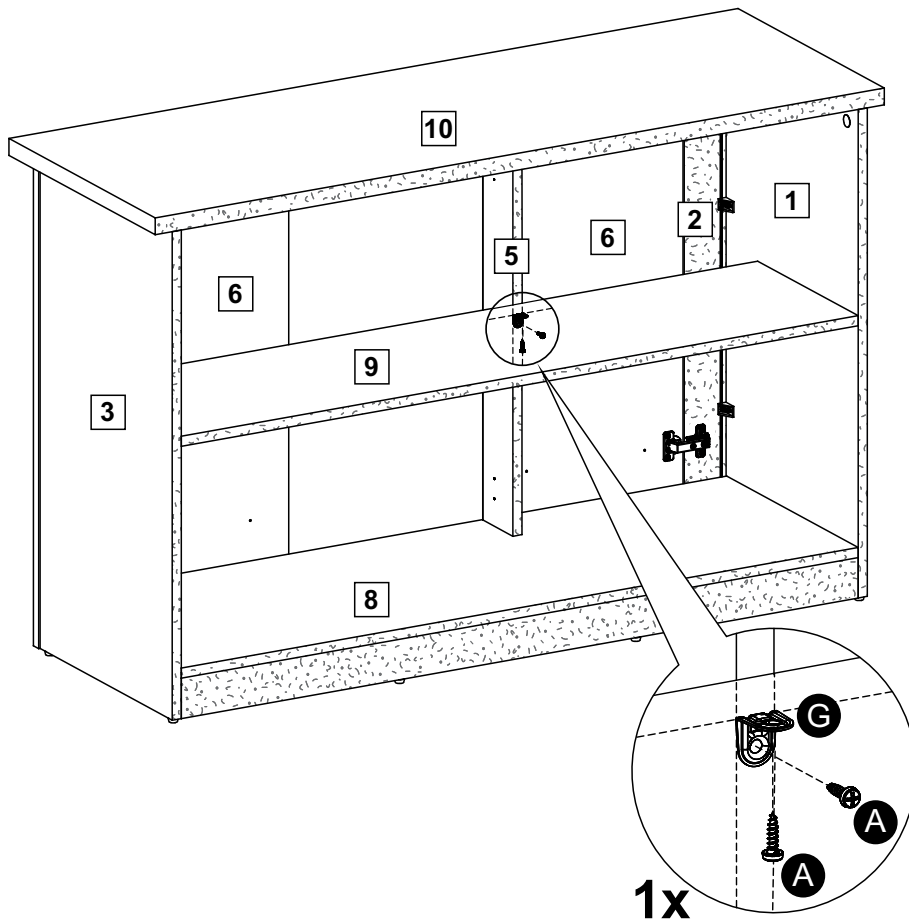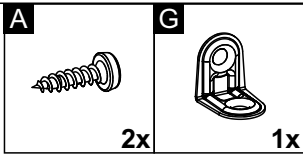





19

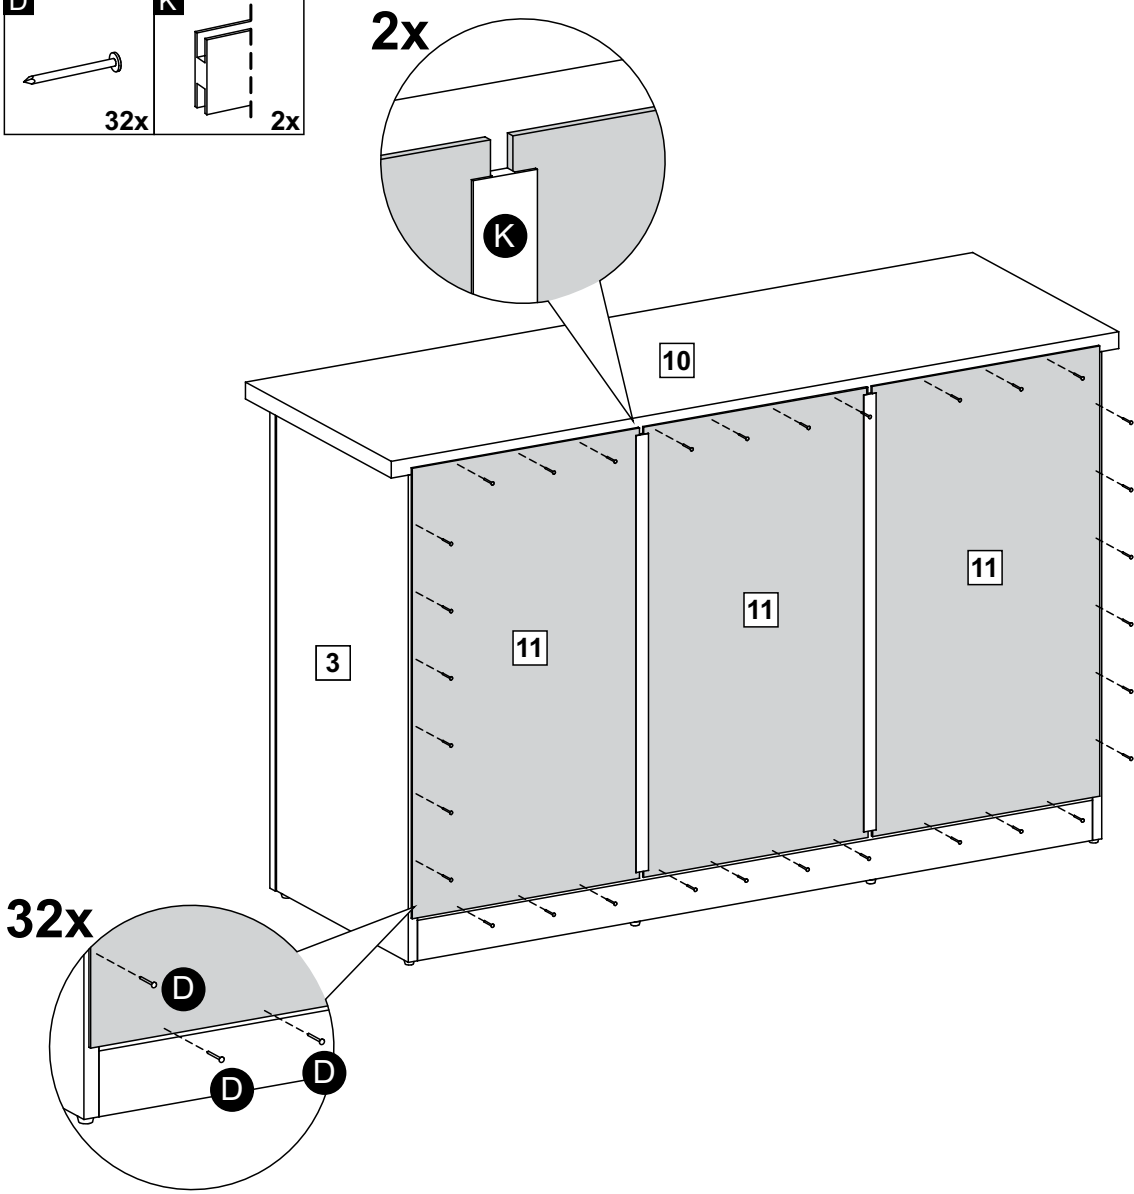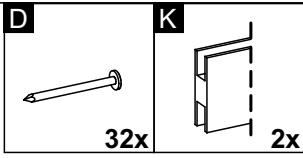

20









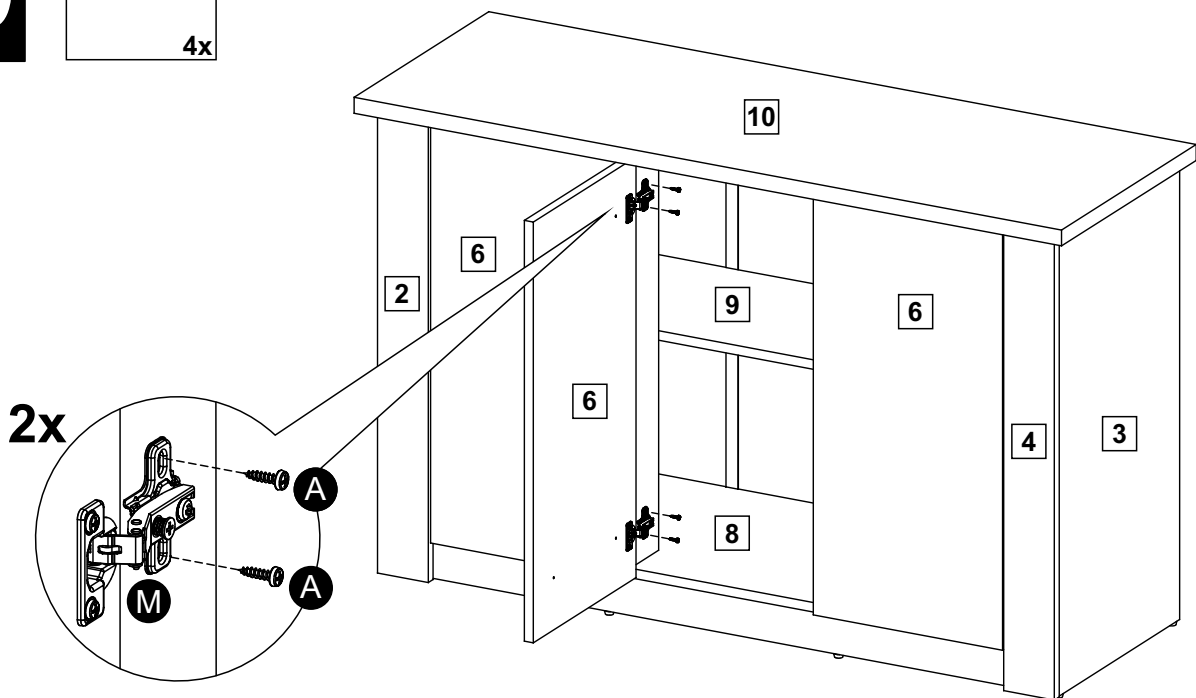
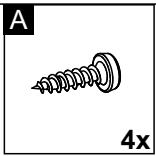


21

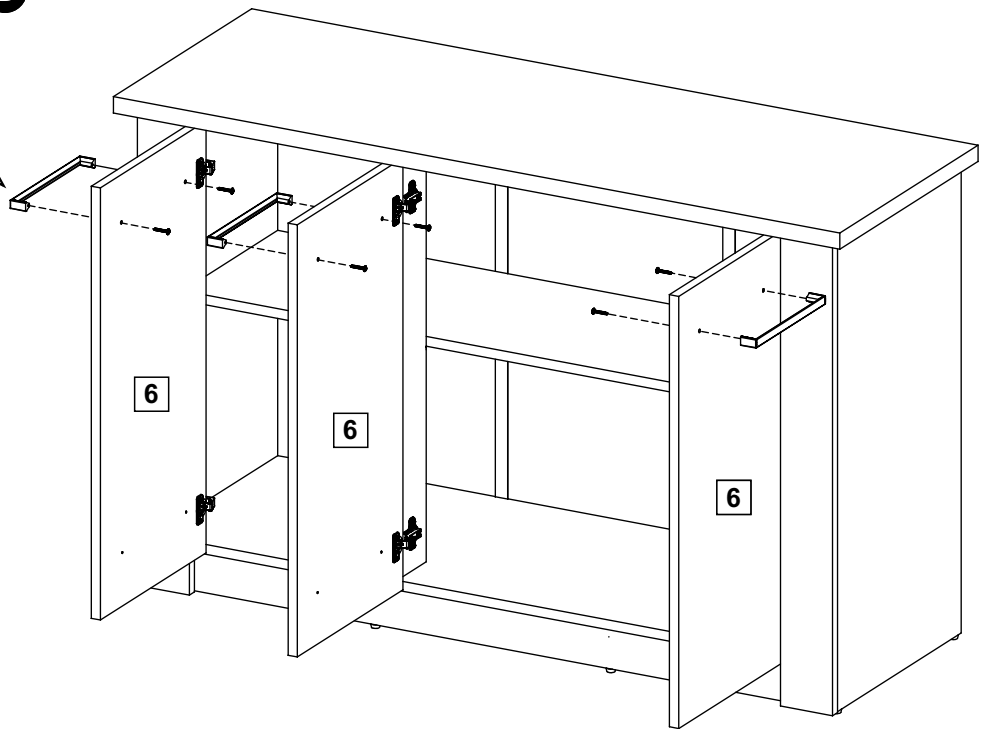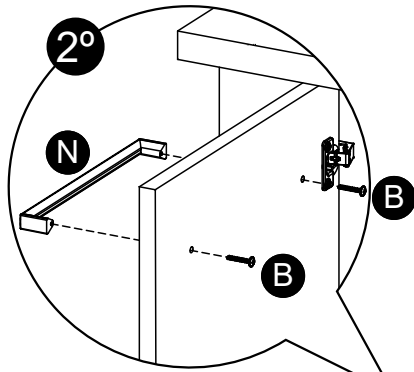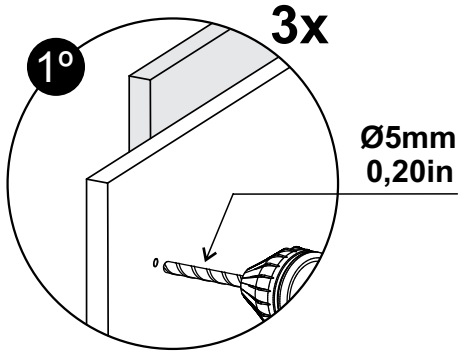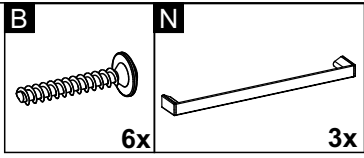







ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Ajuste das Portas - Ajuste de las Puertas - Doors Adjustment

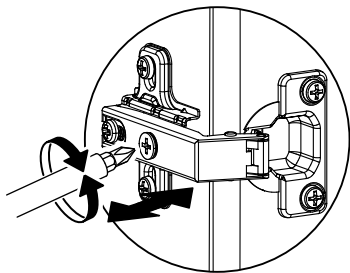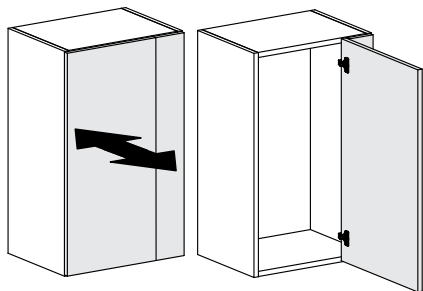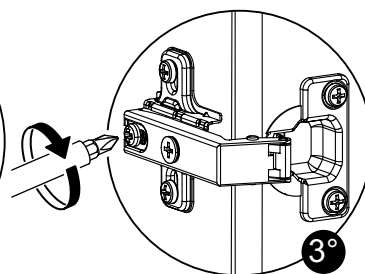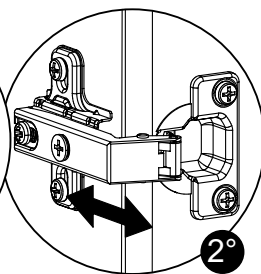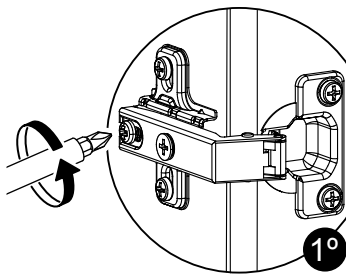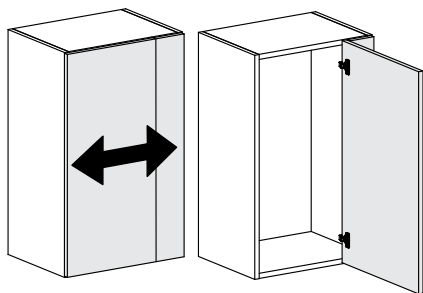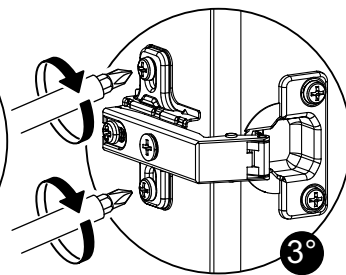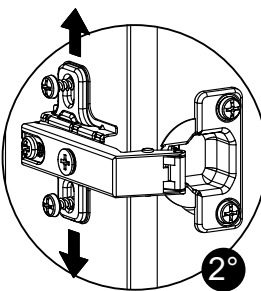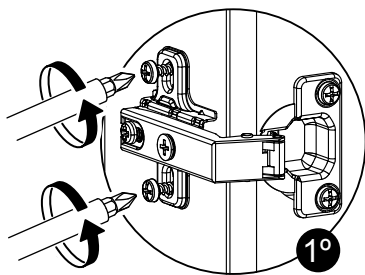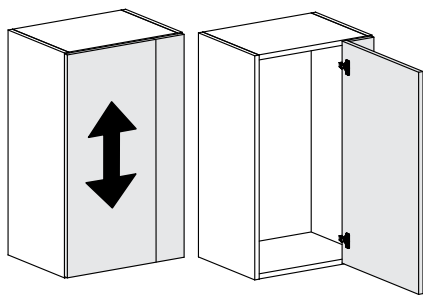

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Ajuste das Portas - Ajuste de las Puertas - Doors Adjustment

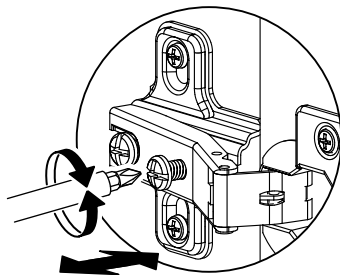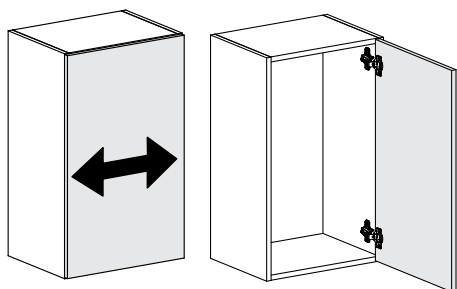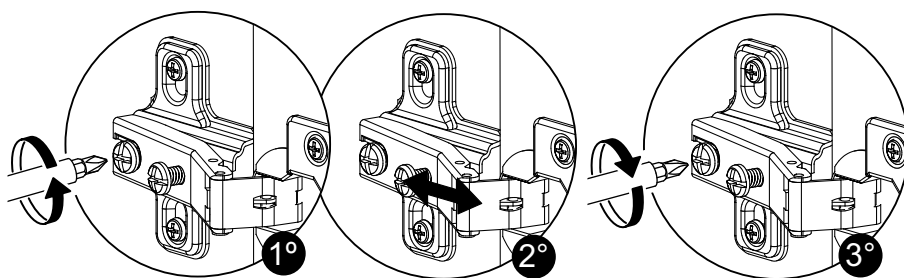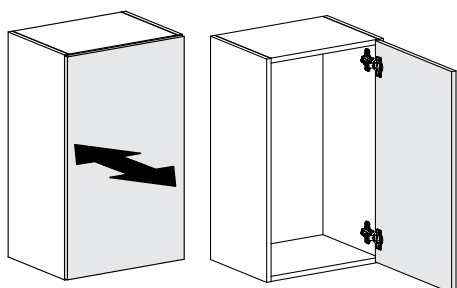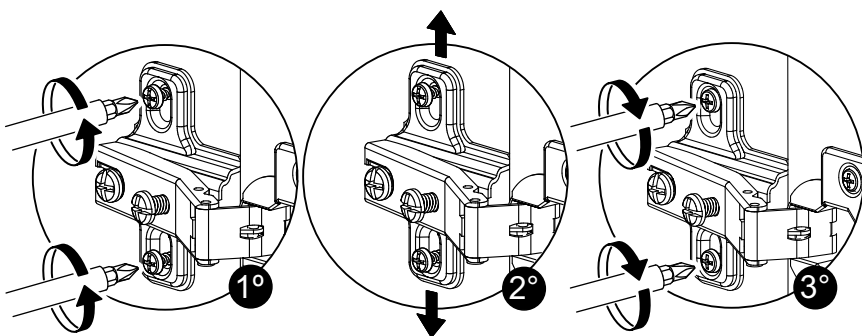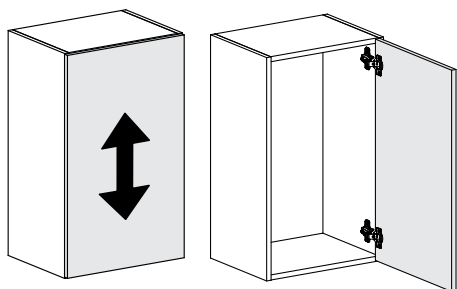

IT	DESCRIÇÃO	ESP	LARG	COMP	QTD	72705Z1
1	LATERAL ESQUERDA	15	375	725	1	203472475Z04
2	MONTANTE LATERAL ESQUERDA	15	85	725	1	203472475Z20
3	LATERAL DIREITA	15	375	725	1	203472475Z03
4	MONTANTE LATERAL DIREITA	15	85	725	1	203472475Z12
5	DIVISÓRIA	15	85	650	1	203472705Z05
6	PORTA	15	317	660	3	203472705Z98
7	RODAPÉ	15	60	1100	2	203472705Z11
8	BASE	15	375	1100	1	203472705Z01
9	PRATELEIRA	15	285	1100	1	203472705Z10
10	TAMPO	25	415	1185	1	203472705Z02
11	COSTA	3	370	670	3	2033727009177
A	PARAFUSO 3,5X14 CP				34	2065351400136
A,L	KIT 4 DOBRADIÇA CANECO 26mm CANTO FALSO				1	2085260000029
B	PARAFUSO 3,5X22 CF				6	2065352512012
C	CAVILHA 6X30				16	2080063000016
D	PREGO 10X10				40	2075101000011
E	MINIFIX PARAFUSO 6X35mm				8	2075063000012
F	TAMBOR PARA MINIFIX 15X12mm				8	2075151200027
G	CANTONEIRA METAL 18x18x0,75mm				5	2075000010814
H	CANTONEIRA PLÁSTICA ANGULAR COM GUIA				8	2070000000070
I	DESLIZADOR DE CAMA				8	2070260027114
J	SUORTE DE PRATELEIRA 8X6				4	2070080612026
K	UNIÃO DE COSTAS 650mm				2	2070065011011
M1	CALÇO DOBRADIÇA CANECO 26mm				2	2085800000014
M2	DOBRADIÇA CANECO COLO ALTO 26mm				2	2085700000008
N	PUXADOR				3	2070192000070
O	TAPA FURO ADESIVO 18mm				4	2070100090186
-	KIT FERRAGEM				1	209072705Z01
-	KIT ACESSÓRIO				1	209172705Z01