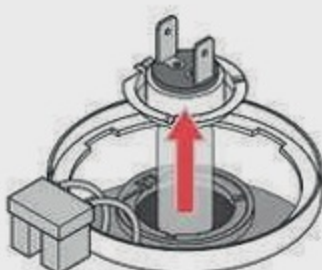
**1**

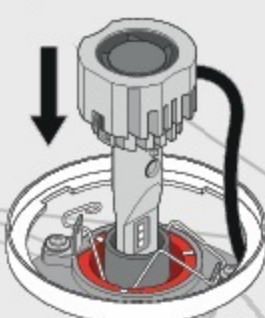
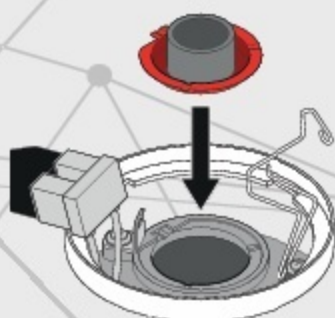
CON EL COCHE APAGADO,
ABRA LA TAPA TRASERA DEL
FARO

**2**

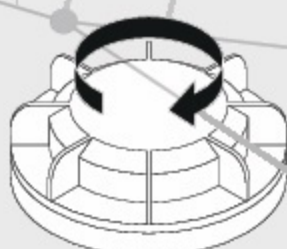
CON LA BOMBILLA FRÍA,
QUITA EL CONECTOR Y
LUEGO SACA LA BOMBILLA.

**3**

**QUITA EL CASQUILLO DE
LA BOMBILLA LED.**

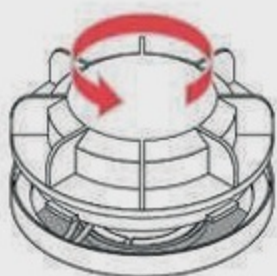
**4**

**FIJE EL CASQUILLO DE LA
BOMBILLA AL FARO Y LUEGO
ENCAJA LA BOMBILLA CON
SU CASQUILLO.**

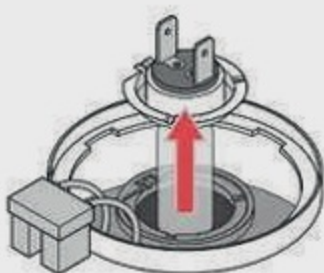
**5**

**AJUSTE LA BOMBILLA EN
CASQUILLO, CONÉCTELA Y
VUELVA A COLOCAR LA
TAPA TRASERA DEL FARO.**



**1**

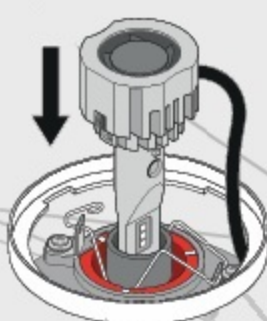
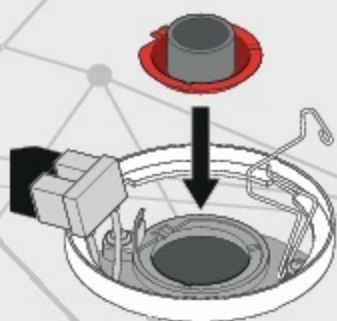
AVEC LA VOITURE ÉTEINTE,
OUVREZ LE CAPOT ARRIÈRE
DU PHARE.

**2**

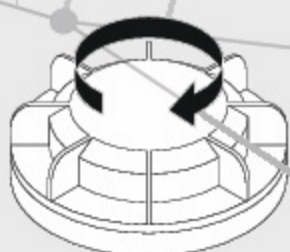
**LORSQUE L'AMPOULE EST
FROIDE,** DÉBRANCHEZ LE
CONNECTEUR PUIS RETIREZ
L'AMPOULE.

**3**

**RETIREZ LA BASE DE
L'AMPOULE LED.**

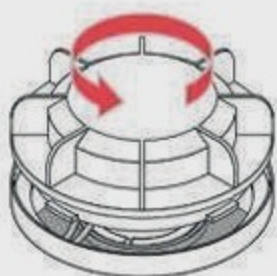
**4**

**FIXEZ LA BASE DE
L'AMPOULE DANS LE
PHARE PUIS INSÉREZ
L'AMPOULE DANS SA BASE.**

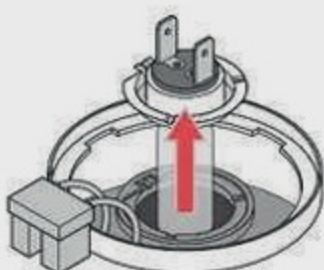
**5**

**AJUSTEZ L'AMPOULE
DANS LA BASE,
RECONNECTEZ-LA ET
REMETTEZ LE CAPOT
ARRIÈRE DU PHARE.**



**1**

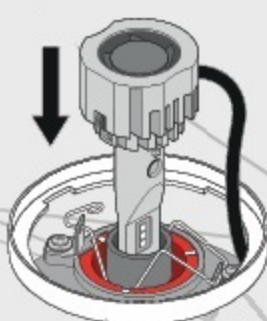
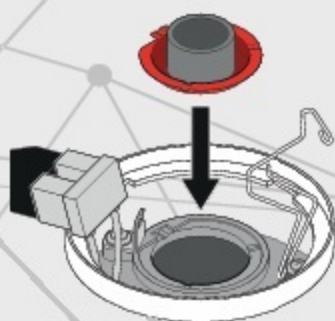
COM O VEÍCULO DESLIGADO,
ABRA A TAMPA TRASEIRA DO
FAROL

**2**

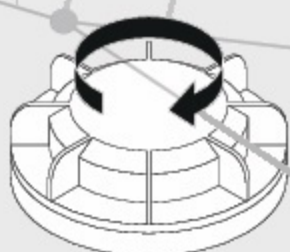
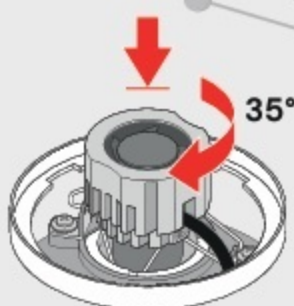
COM A LÂMPADA FRIA,
REMOVA O CONECTOR E EM
SEGUIDA RETIRE A LÂMPADA.

**3**

REMOVA O CASQUILHO
DA LÂMPADA LED.

**4**

FIXE O CASQUILHO DA
LÂMPADA NO FAROL E, EM
SEGUIDA, ENCAIXE A
LÂMPADA COM SEU
CASQUILHO.

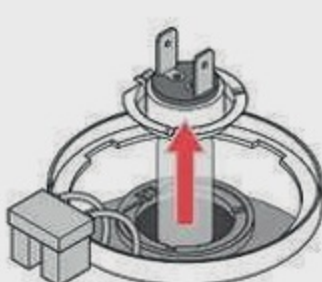
**5**

AJUSTE A LÂMPADA NO
CASQUILHO, CONECTE-A E
RECOLOQUE A TAMPA
TRASEIRA DO FAROL.



**1**

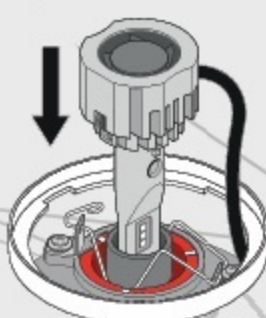
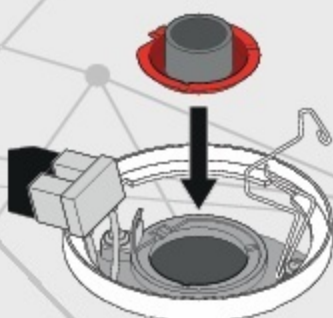
WITH THE CAR TURNED OFF,
OPEN THE REAR COVER OF
THE HEADLIGHT.

**2**

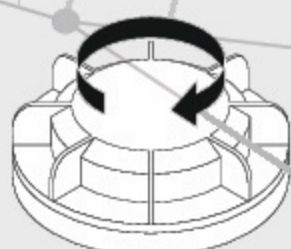
WHEN THE BULB IS COLD,
DISCONNECT THE
CONNECTOR AND THEN
REMOVE THE BULB.

**3**

**REMOVE THE BASE OF
THE LED BULB.**

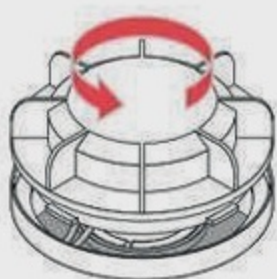
**4**

**FIX THE BASE OF THE BULB
INTO THE HEADLIGHT AND
THEN FIT THE BULB INTO
ITS BASE.**

**5**

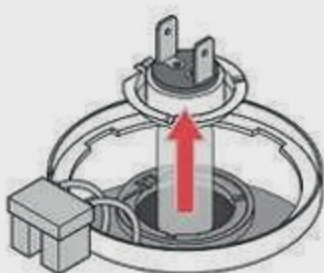
**ADJUST THE BULB IN THE
BASE, CONNECT IT, AND
PUT THE REAR COVER OF
THE HEADLIGHT BACK ON.**





1

CON L'AUTO SPENTA,
APRI IL COPERCHIO
POSTERIORE DEL FARO.



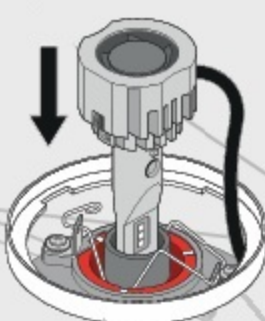
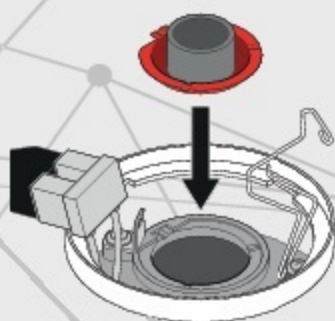
2

**QUANDO LA LAMPADINA È
FREDDA,** SCOLLEGA IL
CONNETTORE E POI
RIMUOVI LA LAMPADINA.



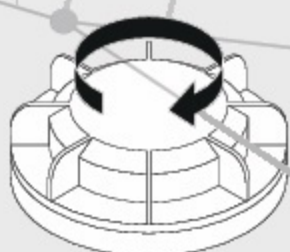
3

**RIMUOVI LA BASE DELLA
LAMPADINA LED.**



4

**FISSA LA BASE DELLA
LAMPADINA NEL FARO
E POI INSERISCI LA
LAMPADINA NELLA SUA
BASE.**



5

**REGOLA LA LAMPADINA
NELLA BASE, COLLEGALA E
RIMETTI IL COPERCHIO
POSTERIORE DEL FARO.**

