


Art.-Nr. *13135-01 | **13145-02 | ***13145-01 | ****13101-01

- Verschraubung der Klemmschraube mit TX 40
- Schiene lässt sich durch Dachhakenaufsatz in der Höhe verstellen
- Bewährte und einfache Einhängetechnik
- Höchstmögliche Kompatibilität für gängige Ziegeldächer
- Günstiger und zuverlässiger Allrounder
- Lässt sich durch Unterlegplatten, Art.-Nr. 94701-02 und 94701-05, an das jeweilige Dach anpassen
- **besonders kostengünstige Variante**
- horizontale und vertikale Direktmontage der Modultragprofile
- simple und bewährte Konstruktion

Mit dem Dachhaken SL-A2 lassen sich Photovoltaikanlagen auf allen gängigen Ziegeldächern montieren. Durch die Höhenverstellbarkeit am Kopf der meisten Varianten des Dachhakens ist dieser flexibel einsetzbar und lässt sich mit Hilfe von optional erhältlichen Unterlegplatten an das jeweilige Dach anpassen.


Unser Edelstahl-Dachhaken SL-A2 ist in 4 Ausführungen erhältlich:

SL-A2-45

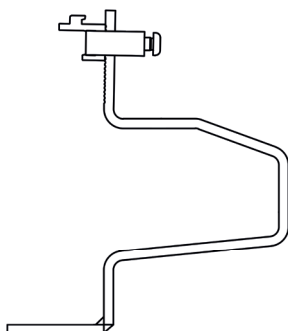


Art.-Nr. 13145-01
Standardausführung; Fußhöhe 45 mm

SL-A2-45-X

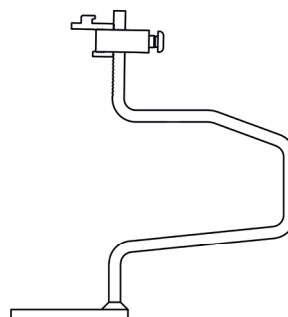


Art.-Nr. 13145-02
Standardausführung; Fußhöhe 45 mm; für hohe Schneelasten

SL-A2-35

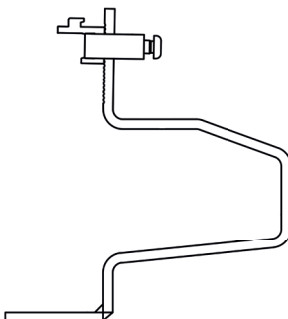

Art.-Nr. 13135-01
Sonderausführung; Fußhöhe 35 mm

SL-A2-leicht

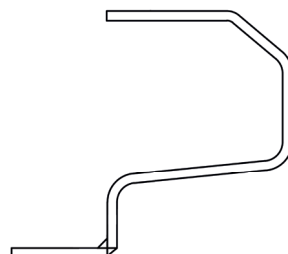


Art.-Nr. 13101-01
Standardausführung; Fußhöhe 45 mm




Abmessungen

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m
SL-A2-45	45 mm	110 mm	134 mm	60 mm	150 mm	35 mm	5 mm	6 mm	50 mm	9 mm	146 - 194 mm	-
SL-A2-45-X	45 mm	120 mm	143 mm	80 mm	180 mm	35 mm	6 mm	8 mm	48 mm	11 mm	155 - 203 mm	-
SL-A2-35	35 mm	110 mm	124 mm	60 mm	150 mm	35 mm	5 mm	6 mm	35 mm	9 mm	146 - 181 mm	-
SL-A2-leicht	45 mm	116 mm	154 mm	60 mm	150 mm	35 mm	5 mm	6 mm	-	9 mm	154 mm	30 mm

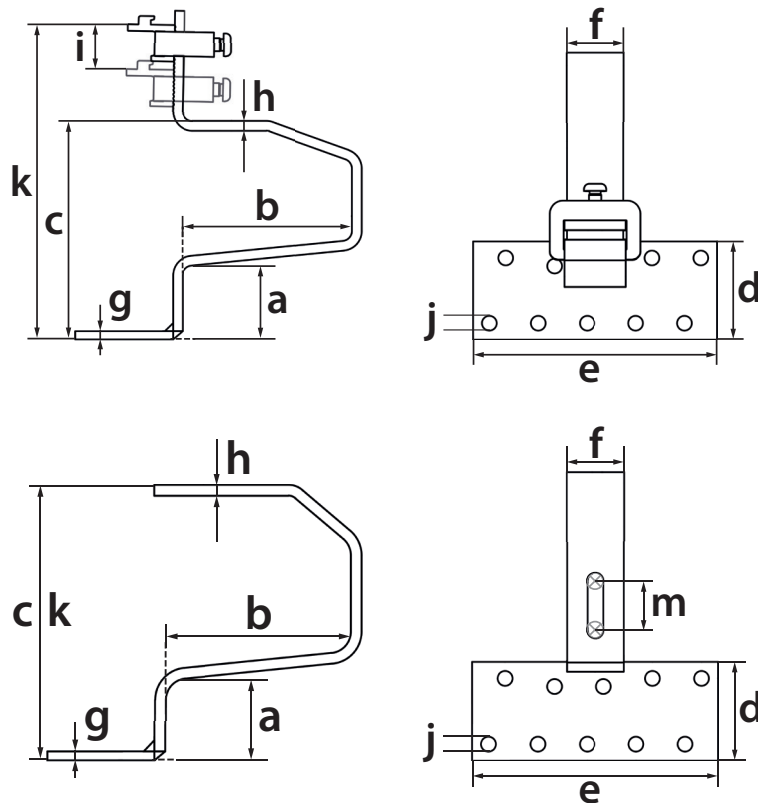

Zubehör

Folgende Komponenten sind als Zubehör zur Montage erhältlich:

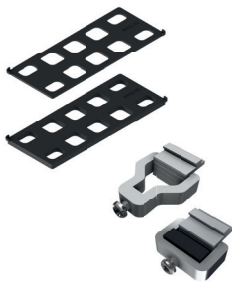

Art.-Nr. 94701-02 Unterlegplatte Dachhaken 2 mm


Art.-Nr. 94702-05 Unterlegplatte Dachhaken 5 mm

Art.-Nr. 11105-05 Klemmkombination vertikal

Art.-Nr. 13101-05 Klemmkombination horizontal



Montageablauf

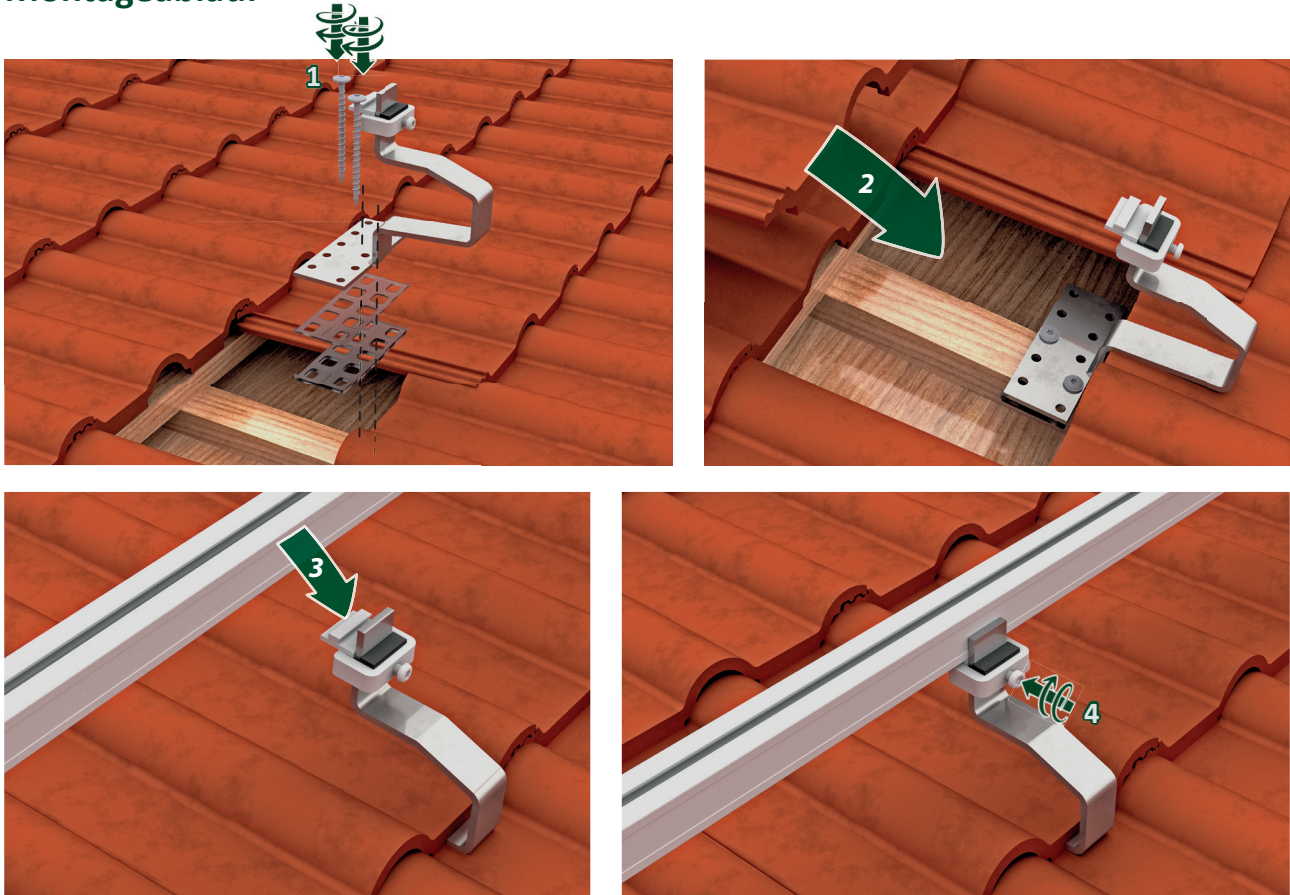

- 1 Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (pro Lochreihe mind. 1 Stück) am Dachsparren befestigen, ggf. Unterlegplatten verwenden, um den Mindestabstand von 5 mm zwischen Ausleger und Ziegel zu wahren (wie üblich Deckziegel und unteren Ziegel im Bereich des Auslegers mit dem Winkelschleifer ausflexen)
- 2 Dachziegel wieder eindecken
- 3 Profil auflegen und Höhe am Dachhaken ggf. anpassen
- 4 Position durch Anziehen der Schraube fixieren (17 Nm \pm 0,5 Nm) – fertig!



Ihre Meinung ist uns wichtig! Oberstes Ziel für uns ist es stets, Ihnen den Arbeitsalltag so gut es geht zu erleichtern. Deswegen ist es uns auch enorm wichtig, Ihr Lob, Ihre Kritik und auch Ihre Verbesserungswünsche zu erfahren. Hier geht es zu unserem Downloadbereich/zum Feedbackbogen.

zum SL Rack Feedback-Bogen



zum SL Rack YouTube-Kanal

Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal? Hier finden Sie Montagevideos, Produktschulungen und vieles mehr!

Wir heißen Sie auch online willkommen! Hier geht es zur

SL Rack Website

