

## Openstaande deur(en)

# Meetinstructies rolluik

### 1. Vrije ruimte

Bij plaatsing op de muur, komt de kast voor rollaag van de stenen.

### 2. Vrije ruimte

Waar u het rolluik ook plaats, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

### 3. Meetinstructie hoogte

Om de hoogtemaat (3) te bepalen is het type montage van belang.

**Op de dag:** daghoogte + kapmaat.

**In de dag:** dagmaat is hoogte incl.

kast. **Op het kozijn:** dagmaat is hoogte incl. kast.

### 4. Vrije ruimte

Blokkeert de kast geen openslaande deur(en)?


### 5. Vlakke ondergrond

Kan het rolluik over de hele breedte rusten op een vlakke ondergrond zoals straatwerk of vensterbank, dan kan deze zonder "valse vensterbank" (hoekstrip) worden gemonteerd.

### 6. Meetinstructie breedtemaat

**Op de dag:** de breedte maat (6) is de breedst gemeten maat tussen de stenen. De geleiders worden er niet automatisch bijgeteld. Je dient de geleiders er dus bij op te tellen. Dit is ongeveer 110mm.

**In de dag:** meet de smalste maat (6) tussen de stenen in. Trek hier

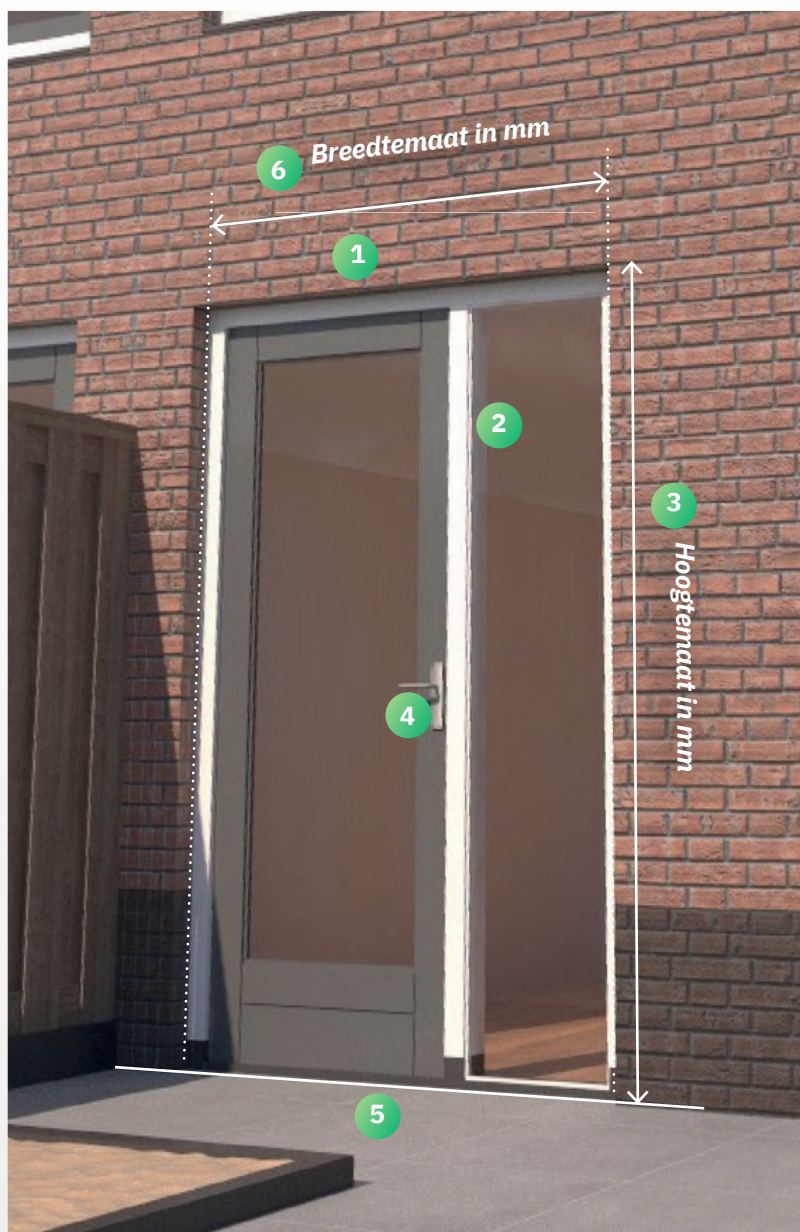

nog één of twee millimeter af voor wat speling. Het systeem berekent automatisch de benodigde breedte van het rolluik, incl. geleiders.

**Op het kozijn:** de smalste maat (6) van het kozijn waarop het rolluik wordt gemonteerd. Trek hier nog één of twee millimeter af voor

wat speling. Het systeem berekent automatisch de benodigde breedte van het rolluik, incl. geleiders.

## Openstaande ramen

# Meetinstructies rolluik

### 1. Vrije ruimte

Bij plaatsing op de muur, komt de kast voor rollaag van de stenen.

### 2. Vrije ruimte

Waar u het rolluik ook plaats, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

### 3. Meetinstructie hoogte

Om de hoogtemaat (3) te bepalen is het type montage van belang.

**Op de dag:** daghoogte + kapmaat.

**In de dag:** dagmaat is hoogte incl.

kast. **Op het kozijn:** dagmaat is hoogte incl. kast.

### 4. Vrije ruimte

Blokkeert de kast geen openslaande ramen?

### 5. Vlakke ondergrond

Kan het rolluik over de hele breedte rusten op een vlakke ondergrond zoals straatwerk of vensterbank, dan kan deze zonder 'valse vensterbank' (hoekstrip) worden gemonteerd.

### 6. Meetinstructie breedtemaat

**Op de dag:** de breedte maat (6) is de breedst gemeten maat tussen de stenen. De geleiders worden er niet automatisch bijgeteld. Je dient de geleiders er dus bij op te tellen. Dit is ongeveer 110mm.

**In de dag:** meet de smalste maat (6) tussen de stenen in. Trek hier



nog één of twee millimeter af voor wat speling. Het systeem berekent automatisch de benodigde breedte van het rolluik, incl. geleiders.

**Op het kozijn:** de smalste maat (6) van het kozijn waarop het rolluik wordt gemonteerd. Trek hier nog één of twee millimeter af voor

wat speling. Het systeem berekent automatisch de benodigde breedte van het rolluik, incl. geleiders.