

glowdip

WWW.GLOWDIP.NL

WWW.GLOWDIP.COM

WWW.GLOWDIP.SE



Inhoudsopgave Index / Innehållsförteckning / Table des matières

Nederlandse instructies	4
English instructions	12
Svenska instruktioner	20
Instructions en français	28

Welkom bij de Glowdip familie!

Ben je klaar voor een hele nieuwe manicure ervaring?

Om je eerste dip poging meteen te laten slagen, hebben wij voor jou stap voor stap instructies en tips om je te begeleiden tijdens je dip reis.

Oefening baart kunst!

Veel plezier met jouw Glowdip Dipping Powder Starterset.

Jouw Glowdip team.

Stap voor stap Glowdip nails.

Vorbereiding

Vijl je nagels in de gewenste vorm en duw je nagelriemen zachtjes terug.


- Voor een optimale hechting, de natuurlijke nagels lichtjes opruwen/matten met een buffer blok of de fijne kant van een vijl, voor het aanbrengen.
- Zorg ervoor dat je ook de onzichtbare nagelriem en huidresten verwijdert, om te voorkomen dat ze worden opgetild.
- Breng voor gebruik geen oliën of crèmes aan.

Stap 01

BASE COAT & KLEURPOEDER

Breng een dunne laag Base Coat aan. De eerste laag moet snel gaan en hoeft niet al te precies te zijn. Pas op dat je de nagelriemen niet lakt, want dit kan leiden tot luchtbelletjes onder de nagels en de hechting beïnvloeden.

Dip daarna onmiddellijk, met een hoek van 45 graden, je vinger voorzichtig in het kleurpoeder en klop het overtollige poeder af. Verwijder vervolgens het overtollige poeder door lichtjes met de borstel over het oppervlak te gaan. Herhaal het proces bij de rest van je nagels. Lak één nagel per keer en dip daarna direct in het poeder voordat je aan de volgende nagel begint.

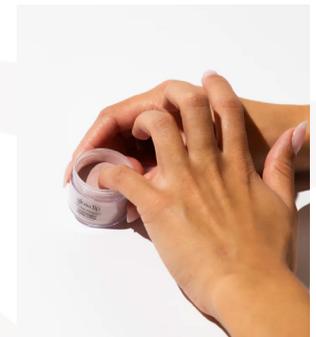

Stap 02

Herhaal stap 1
BASE COAT & KLEURPOEDER

Herhaal stap 1 voor een optimale dekking, hechting en een mooie en prachtige kleurintensiteit.



Stap 03

ACTIVATOR COAT

Breng voldoende Activator Coat aan over het hele nageloppervlak, de randen en ook bij de tip. De Activator is de belangrijkste stap in het applicatie proces, omdat deze de lagen afdicht en aan de nagel bindt en voorkomt dat er luchtballen ontstaan en zorgt voor een langdurige hechting. Laat de Activator Coat minstens twee minuten drogen.



Stap 04

VIJLEN & POLIJSTEN

Nu kun je met de fijne kant van de vijl of een buffer alle oneffenheden en onzuiverheden weg polijsten en de nagels in de gewenste vorm en dikte brengen. Het is belangrijk om voorzichtig te vijlen zodat je het oppervlak en de nagels niet beschadigt.



Stap 05

Herhaal stap 3
ACTIVATOR COAT

Breng opnieuw voldoende Activator Coat aan op de hele nagel en de omtrek ervan om de lagen optimaal te verzegelen. Laat de Activator Coat vervolgens minstens twee minuten drogen. Om ervoor te zorgen dat de activator droog is, kun je het oppervlak van de nagel na 2 minuten schoonmaken met een papieren handdoek. Dit om te voorkomen dat de Top Coat uithardt door vervuiling.

Houd de wachttijd tussen Top Coat en Activator Coat aan.

Stap 06

TOP COAT

Breng een dunne laag van de Top Coat gelijkmatig aan met 2-3 snelle bewegingen en laat het minstens twee minuten drogen.



Stap 07

Herhaal stap 6
TOP COAT

Breng een tweede, dunne laag Top Coat aan op de nagels. Laat dit vervolgens 2-3 minuten drogen.



Hoe gebruik ik de Brush Saver?

De Brush Saver reinigt en lost ongewenste verkleuringen of resten van de vloeistoffen van de borstels en voorkomt dat ze hard worden. Vervang gewoon de vuile of plakkerige borstel door die van de Brush Saver en laat de vuile of harde borstel een nacht in de Brush Saver staan voordat je hem weer terugplaatst.

Het is belangrijk dat je de borstel met een doek droogt voordat je ze terugplaatst, zodat de vloeistoffen niet met elkaar in contact komen. Dit kan de werking en de consistentie van de andere vloeistoffen aantasten.

De Brush Saver mag in geen enkele toepassing ontbreken. Het is belangrijk om de borstels na elk gebruik te reinigen, om resten te verwijderen en om te voorkomen dat de vloeistoffen verkleuren of hard worden.

Stap voor stap verwijderen met de verwijderfolie

Stap 01

VIJL DE TOP COAT LAAG ERAF

Gebruik als eerste stap de grove kant van de vijl om de Top Coat laag lichtjes weg te vijlen. Hoe meer je van het dip poeder wegvijlt, des te sneller het geheel verwijdt.

Stap 02

WEEK HET WATTENSCHIJFJE IN ACETON

Neem één verwijderfolie per nagel en doordrenk het wattenschijfje ervan royaal met de aceton.

Stap 03

DE NAGEL MET VERWIJDERFOLIE OMWIKKELEN

Plaats het vochtige wattenschijfje op je nagel en wikkel om elke vinger verwijderfolie. Laat nu ongeveer 15 minuten zitten om de lagen zachter te maken. De vochtige wattenschijfjes mogen echter niet volledig opdrogen.

Stap 04

LAGEN WEGWRIJVEN

Na ongeveer 15 minuten moeten de lagen zacht zijn en beginnen met loslaten. Wrijf bij het verwijderen van de folies tegelijkertijd over de nagel om de verweekte lagen te verwijderen. Nu kun je de zachte kleurlaag lichtjes afschraperen met de nagelriemduwer of afvijlen met de fijne vijlkant.

Optioneel: laat de nagels opnieuw weken in een verwijderfolie.

Leg elke vinger opnieuw in een vochtige verwijderfolie om alle resterende lagen te verwijderen. Na ongeveer 10 minuten komen de lagen optimaal los.

Stap voor stap verwijderen met de verwijderkom

Stap 01

VIJL DE TOP COAT LAAG ERAF

Gebruik als eerste stap de grove kant van de vijl om de Top Coat laag lichtjes weg te vijlen. Hoe meer je van het dip poeder wegvijlt, des te sneller het geheel verwijderd.

Stap 02

TRANSPARANTE DEKSEL VERWIJDEREN

Verwijder het transparante deksel van de verwijderkom en vul de zwarte vorm voor de helft met warm water. Vervolgens kan het transparante deksel er weer worden opgezet.

Stap 03

WATJES VULLEN MET ACETON

De watjes moeten nu met aceton in elke inkeping van de kom worden gevuld. De nagels moeten gedurende 10 minuten tegen elkaar worden gewreven in de kom, zodat de Dipping-lagen loskomen.

Stap 04

LAGEN WEGWRIJVEN

Na ongeveer 10 minuten moeten de lagen zacht zijn en beginnen met loslaten. Nu kun je de zachte kleurlaag lichtjes afschrappen met de nagelriemduwer of afvijlen met de fijne vijlkant.

Tips

Pas op dat je niet ook de nagelriem lakt, anders komt er lucht onder de nagel. Breng altijd slechts een dun laagje van de vloeistoffen aan en dip voorzichtig in het poeder. Lak slechts één nagel per keer en dip deze direct in het poeder voordat je aan de volgende nagel begint.

Breng het product aan bij goed licht (geen UV-licht) voor een perfect resultaat.

Maak na elk gebruik de hals van de fles grondig schoon van vloeistof resten, zodat het deksel niet dicht plakt. Zorg er ook voor dat er geen reinigingsvloeistof in de vloeistoffen komt.

Bewaar de producten rechtop op een koele plaats, uit de buurt van warmte en direct zonlicht.

Welcome to the Glowdip family!

Are you ready for a whole new manicure experience?

To make your first dip attempt an instant success, we have step-by-step instructions and tips to guide you through your dip journey.

Practice makes perfect!

Have fun with your Glowdip Dipping Powder Starter Kit.

Your Glowdip team.

RD*

Step by step Glowdip nails.

Preparation

File your nails into the desired shape and gently push back your cuticles.

- For optimal adhesion, lightly roughen/match the natural nails with a buffer block or the fine side of a file before application.
- Be sure to remove invisible cuticle and skin debris as well, to avoid lifting.
- Do not apply oils or creams before use.

Step 01

BASE COAT & COLOR POWDER

Apply a thin layer of Base Coat. The first coat should be quick and does not need to be too precise. Be careful not to paint the cuticles, as this can cause air bubbles under the nails and affect adhesion.

Then immediately, at a 45-degree angle, dip your finger gently into the color powder and tap off the excess powder. Next, remove the excess powder by lightly sweeping the brush over the surface. Repeat the process on the rest of your nails. Paint one nail at a time and then dip directly into the powder before starting the next nail.



RD*

Step 02

Repeat step 1
BASE COAT & COLOR POWDER

Repeat step 1 for optimal coverage, adhesion and beautiful and stunning color intensity.



Step 03

ACTIVATOR COAT

Apply enough Activator Coat over the entire nail surface, edges and at the tip. The Activator is the most important step in the application process, as it seals and binds the layers to the nail and prevents air bubbles from forming and ensures long-lasting adhesion. Let the Activator Coat dry for at least two minutes.



Step 04

FILING & POLISHING

Now you can use the fine side of the file or a buffer to polish away all bumps and imperfections and bring the nails to the desired shape and thickness. It is important to file carefully so that you do not damage the surface and nails.



Step 05

Repeat step 3
ACTIVATOR COAT

Again, apply enough Activator Coat to the entire nail and its perimeter to seal the layers optimally. Then allow the Activator Coat to dry for at least two minutes. To make sure the Activator Coat is dry, you can clean the surface of the nail with a paper towel after 2 minutes. This is to prevent the Top Coat from curing due to contamination.

Keep the waiting time between Top Coat and Activator Coat.

Step 06

TOP COAT

Apply a thin layer of Top Coat evenly with 2-3 quick strokes and let it dry for at least two minutes.



Step 07

Repeat step 6
TOP COAT

Apply a second, thin coat of Top Coat to the nails. Then let this dry for 2-3 minutes.



How do I use the Brush Saver?

The Brush Saver cleans and dissolves unwanted discoloration or residue from the brushes' liquids and prevents them from hardening. Simply replace the dirty or sticky brush with the one in the Brush Saver and leave the dirty or hard brush in the Brush Saver overnight before replacing it.

It is important to dry the brush with a cloth before putting it back so that the liquids do not encounter each other. This can affect the performance and consistency of the other liquids.

The Brush Saver should not be missing in any application. It is important to clean the brushes after each use to remove residue and prevent the liquids from discoloring or hardening.

Step by step removal with the removal film

Step 01

FILE OFF THE TOP COAT LAYER

As a first step, use the coarse side of the file to lightly file away the Top Coat layer. The more you file the dip powder, the faster it will remove completely.

Step 02

SOAK THE COTTON PAD IN ACETONE

Take one removal film per nail and soak its cotton pad generously with the acetone.

Step 03

WRAP THE NAIL WITH REMOVAL FILM

Place the damp cotton pad on your nail and wrap removal film around each finger. Now let sit for about 15 minutes to soften the layers. However, the moist cotton pad should not dry completely.

Step 04

RUB OFF LAYERS

After about 15 minutes, the layers should be soft and begin to release. When removing the films, rub the nail at the same time to remove the softened layers. Now you can lightly scrape off the soft color layer with the cuticle pusher or file off with the fine file side.

Optional: re-soak the nails in a removal film.

Place each finger in a damp removal film again to remove all remaining layers. After about 10 minutes, the layers will come off optimally.

Step by step removal with the removal bowl

Step 01

FILE OFF THE TOP COAT LAYER

As a first step, use the coarse side of the file to lightly file away the Top Coat layer. The more of the dip powder you file, the faster it will remove.

Step 02

REMOVE TRANSPARENT LID

Remove the transparent lid from the removal bowl and half fill the black mold with warm water. Then the transparent lid can be put back on.

Step 03

FILL COTTON BALLS WITH ACETONE

The cotton balls should now be filled with acetone in each notch of the bowl. The nails should be rubbed against each other in the bowl for 10 minutes to loosen the Dipping layers.

Step 04

RUBBING AWAY LAYERS

After about 10 minutes, the layers should be soft and begin to release. Now you can lightly scrape off the soft color layer with the cuticle pusher or file off with the fine file side.

Tips

Be careful not to paint the cuticle as well, or air will get under the nail. Always apply only a thin layer of the liquids and dip gently into the powder. Paint only one nail at a time and dip it directly into the powder before starting the next nail.

Apply in good light (not UV light) for perfect results.

After each use, thoroughly clean the neck of the bottle from liquid residue so that the lid does not stick shut. Also make sure that no cleaning fluid gets into the liquids.

Store the products upright in a cool place, away from heat and direct sunlight.



Välkommen till Glowdip-familjen!

Är du redo för en helt ny manikyrupplevelse?

För att ditt första dip-försök ska bli en omedelbar succé har vi steg-för-steg-instruktioner och tips som hjälper dig på din dip-resa.

Övning ger färdighet!

Ha kul med Glowdip Dipping Powder Kit.

Ditt Glowdip-team.

RO*

Steg för steg Glowdip nails.

Förberedelser

Fila naglarna till önskad form och tryck försiktigt tillbaka nagelbanden.


- För optimal föste, bearbeta de naturliga naglarna lätt med ett buffertblock eller den fina sidan av en fil, före applicering.
- Se till att även ta bort osynliga nagelband och hudrester för att undvika att nageln lyfts.
- Applicera inte oljor eller krämer innan användning.

Steg 01

BASLACK & FÄRGPULVER

Applicera ett tunt lager Baslack. Det första lagret ska vara snabbt och behöver inte vara alltför exakt. Var försiktig så att du inte målar nagelbanden, eftersom det kan orsaka luftbubblor under naglarna och påverka fästet.

Därefter ska du omedelbart doppa fingret försiktigt i 45 graders vinkel i det valda pudret och knacka bort eventuellt överflödigt puder. Ta sedan bort överflödigt puder genom att borsta lätt över ytan. Upprepa processen på resten av naglarna. Måla en nagel i taget och doppa sedan direkt i pudret innan du börjar med nästa nagel.

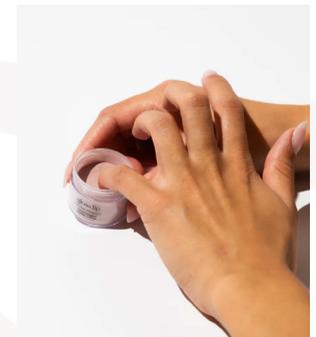

RO*

Steg 02

Upprepa steg 1
BASLACK & FÄRGPULVER

Upprepa steg 1 för optimal täckning, fäste samt vacker och fantastisk färgintensitet.



Steg 03

AKTIVATORLACK

Applicera tillräckligt med Aktivatorlack över hela nagelytan, kanterna och även på tippen. Aktivatorn är det viktigaste steget i appliceringsprocessen, eftersom det förseglar och binder lagren till nageln, förhindrar luftbubblor och säkerställer ett långvarigt fäste. Låt Aktivatorlacket torka i minst två minuter.



Steg 04

FILNING OCH POLERING

Nu kan du använda den fina sidan av filen eller en buffert för att polera bort alla ojämnheter och ojämnheter och få naglarna till önskad form och tjocklek. Det är viktigt att fila försiktigt för att inte skada ytan och naglarna.



Steg 05

Upprepa steg 3
AKTIVATORLACK

Applicera återigen tillräckligt med Aktivatorlack på hela nageln och dess omkrets för att försegla skikten optimalt. Låt sedan Aktivatorlacket torka i minst två minuter. För att säkerställa att Aktivatorlacket är torrt, rengör nagelns yta med en pappershandduk efter 2 minuter. Detta förhindrar att Översta lacket förstors på grund av föroreningar.

Håll väntetiden mellan Översta lacket och Aktivatorlacket.

Steg 06

ÖVERSTA LACKET

Applicera ett tunt lager av det Översta lacket jämnt med 2-3 snabba drag och låt det torka i minst två minuter.



Steg 07

Upprepa steg 6
ÖVERSTA LACKET

Applicera ett andra, tunt lager Översta lack på naglarna. Låt sedan torka i 2-3 minuter.



Hur använder jag Brush Saver?

Brush Saver rengör och löser upp oönskad missfärgning eller vätskerester från borstar och förhindrar att de hårdnar. Byt helt enkelt ut den smutsiga eller klibbiga borsten mot den i Brush Saver och låt den smutsiga eller hårda borsten ligga i Brush Saver över natten innan du byter ut den.

Det är viktigt att du torkar borsten med en trasa innan du sätter tillbaka den så att vätskorna inte kommer i kontakt med varandra. Detta kan påverka de andra vätskornas prestanda och konsistens.

Brush Saver får inte saknas i någon applikation. Det är viktigt att rengöra penslarna efter varje användning för att avlägsna rester och förhindra att vätskorna missfärgas eller hårdnar.

Steg för steg borttagning med borttagningsfilm

Steg 01

FILA BORT TOP COAT-SKIKTET

Som ett första steg använder du den grova sidan av filmen för att lätt fila bort översta lack-skiktet. Ju mer du filar bort av dip-pulvret, desto snabbare kommer det att avlägsnas.

Steg 02

BLÖT BOMULLSRONDELLEN I ACETON

Ta en borttagningsfilm per nagel och blöt bomullsrondellen rikligt med aceton.



Steg 03

LINDA IN NAGELN MED BORTTAGNINGSFILMEN

Placera den fuktiga bomullsrondellen på nageln och linda borttagningsfilmen runt varje finger. Låt verka i ca 15 minuter för att mjuka upp lagren. Den fuktiga bomullsrondellen får dock inte torka helt.

Steg 04

GNUGGA BORT LAGREN

Efter ca 15 minuter ska lagren vara mjuka och börja lossna. När du tar bort filmerna ska du gnugga nageln samtidigt för att ta bort de mjuka lagren. Nu kan du skrapa lätt på det mjuka färglagret med nagelbandspushen eller fila bort det med den fina filsidan.

Valfritt: blötlägg naglarna på nytt i en borttagningsfilm.

Placera varje finger i en fuktig borttagningsfilm igen för att ta bort alla återstående lager. Efter ca 10 minuter lossnar lagren optimalt.



Steg för steg borttagning med borttagningsskålen

Steg 01

FILA BORT TOP COAT-SKIKTET

Som ett första steg använder du den grova sidan av filen för att lätt fila bort översta lack-skiktet. Ju mer du filar bort av dip-pulvret, desto snabbare kommer det att avlägsnas.

Steg 02

TA BORT DET TRANSPARENTA LOCKET

Ta bort det transparenta locket från borttagningsskålen och fyll den svarta formen till hälften med varmt vatten. Sedan kan det transparenta locket sättas på igen.

Steg 03

FYLL BOMULLSTUSSARNA MED ACETON

Bomullstussarna ska nu fyllas med aceton i varje skåra i skålen. Naglarna ska gnidas mot varandra i skålen i 10 minuter för att lossa Dipping-lagren.

Steg 04

GNUGGA BORT LAGREN

Efter ca 10 minuter ska lagren vara mjuka och börja lossna. Nu kan du skrapa lätt på det mjuka färglagret med nagelbandspushen eller fila bort det med den fina fiilsidan.



Tips

Var noga med att inte måla nagelbandet också, annars kommer luft in under nageln. Applicera alltid bara ett tunt lager av vätskorna och doppa försiktigt i pulvret. Måla bara en nagel åt gången och doppa den direkt i pulvret innan du börjar med nästa nagel.

Applicera i bra ljus (inte UV-ljus) för perfekt resultat.

Efter varje användning ska flaskans hals rengöras noggrant från vätskerester så att locket inte fastnar. Se också till att inget rengöringsmedel kommer in i vätskorna.

Förvara på en sval plats, borta från värme och direkt solljus.

Bienvenue dans la famille Glowdip!

Êtes-vous prête à vivre une toute nouvelle expérience de manucure?

Pour que votre premier essai soit un succès immédiat, nous vous proposons des instructions et des conseils étape par étape pour vous guider tout au long de votre parcours.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron!

Amusez-vous bien avec votre kit de démarrage de poudre à tremper Glowdip.

Votre équipe Glowdip.

RO*

Étape à étape Glowdip nails.

Préparation

Limez vos ongles pour leur donner la forme souhaitée et repoussez délicatement vos cuticules.

- Pour une adhérence optimale, rendez les ongles naturels légèrement rugueux avec un bloc tampon ou le côté fin d'une lime, avant l'application.
- Veillez également à éliminer les débris invisibles de cuticules et de peau afin d'éviter le décollement.
- Ne pas appliquer d'huile ou de crème avant l'utilisation.

Étape 01

COUCHE DE BASE ET POUDRE COLORANTE

Appliquez une fine couche de Base Coat. La première couche doit être rapide et n'a pas besoin d'être trop précise. Veillez à ne pas vernir les cuticules, car cela peut provoquer des bulles d'air sous les ongles et nuire à l'adhérence.

Ensuite, trempez immédiatement votre doigt, à un angle de 45 degrés, dans la poudre de couleur et tapotez l'excédent de poudre. Retirez ensuite l'excédent de poudre en brossant légèrement la surface. Répétez l'opération sur le reste de vos ongles. Peignez un ongle à la fois, puis trempez directement votre doigt dans la poudre avant de passer à l'ongle suivant.



RO*

Étape 02

Répétez l'étape 1
COUCHE DE BASE ET POUVRE COLORANTE

Répétez l'étape 1 pour une couverture et une adhérence optimales, ainsi qu'une intensité de couleur magnifique et éblouissante.



Étape 03

VERNIS ACTIVATEUR

Appliquez une quantité suffisante de vernis activateur sur toute la surface de l'ongle, sur les bords et sur la pointe. L'Activateur est l'étape la plus importante du processus d'application, car il scelle et lie les couches à l'ongle, empêchant la formation de bulles d'air et garantissant une adhésion durable. Laissez sécher l'Activator Coat pendant au moins deux minutes.



Étape 04

LIMAGE ET POLISSAGE

Vous pouvez maintenant utiliser le côté fin de la lime ou un tampon pour polir toutes les bosses et imperfections et donner aux ongles la forme et l'épaisseur souhaitées. Il est important de limer soigneusement pour ne pas endommager la surface et les ongles.



Étape 05

Répéter l'étape 3
COUCHE D'ACTIVATEUR

Appliquez à nouveau une quantité suffisante de vernis activateur sur l'ensemble de l'ongle et sur son pourtour afin de sceller les couches de manière optimale. Laissez ensuite sécher l'Activator Coat pendant au moins deux minutes. Pour vous assurer que la couche activatrice est sèche, nettoyez la surface de l'ongle avec une serviette en papier après 2 minutes. Cela permet d'éviter que le Top Coat ne durcisse à cause d'une contamination.

Respectez le temps d'attente entre le Top Coat et l'Activator Coat.

Étape 06

TOP COAT

Appliquez une fine couche de Top Coat uniformément avec 2-3 mouvements rapides et laissez sécher pendant au moins deux minutes.



Étape 07

Répéter l'étape 6
TOP COAT

Appliquez une deuxième couche fine de Top Coat sur les ongles. Laissez sécher pendant 2 à 3 minutes.



Comment utiliser le Brush Saver?

Le Brush Saver nettoie et dissout les décolorations indésirables ou les résidus liquides des pinceaux et les empêche de durcir. Il suffit de remplacer la brosse sale ou collante par celle qui se trouve dans le Brush Saver et de laisser la brosse sale ou dure dans le Brush Saver pendant une nuit avant de la remplacer.

Il est important de sécher la brosse avec un chiffon avant de la remettre en place afin que les liquides n'entrent pas en contact. Cela peut affecter les performances et la consistance des autres liquides.

Le Brush Saver ne doit manquer dans aucune application. Il est important de nettoyer les pinceaux après chaque utilisation afin d'éliminer les résidus et d'éviter que les liquides ne se décolorent ou ne durcissent.

Enlèvement pas à pas avec le film d'enlèvement

Étape 01

LIMEZ LA COUCHE DE TOP COAT

Dans un premier temps, utilisez le côté grossier de la lime pour limer légèrement la couche de Top Coat. Plus, vous limez la poudre de trempage, plus elle s'enlèvera rapidement.

Étape 02

IMBIBEZ LE COTON D'ACÉTONE

Prenez un film démaquillant par ongle et imbiblez généreusement le coton d'acétone.

Étape 03

ENVELOPPEZ L'ONGLE AVEC LE FILM DÉMAQUILLANT

Placez le coton humide sur votre ongle et enroulez le film autour de chaque doigt. Laissez-le reposer pendant environ 15 minutes pour ramollir les couches. Cependant, le coton humide ne doit pas sécher complètement.

Étape 04

FROTTER LES COUCHES

Après environ 15 minutes, les couches devraient être molles et commencer à se détacher. Lorsque vous retirez les films, frottez l'ongle en même temps pour enlever les couches ramollies. Vous pouvez maintenant gratter légèrement la couche de couleur molle avec le pousse-cuticule ou la limer avec le côté lime fine.

Facultatif: tremper à nouveau les ongles dans un film démaquillant.

Placez à nouveau chaque doigt dans un film démaquillant humide afin d'éliminer toutes les couches restantes. Après environ 10 minutes, les couches s'enlèvent de manière optimale.

Retrait étape par étape à l'aide du bol de retrait

Étape 01

LIMEZ LA COUCHE DE TOP COAT

Dans un premier temps, utilisez le côté grossier de la lime pour limer légèrement la couche de Top Coat. Plus, vous limez la poudre de trempage, plus elle s'enlèvera rapidement.

Étape 02

RETIRER LE COUVERCLE TRANSPARENT

Retirez le couvercle transparent du bol de retrait et remplissez à moitié le moule noir avec de l'eau chaude. Le couvercle transparent peut ensuite être remis en place.

Étape 03

REEMPLIR LES BOULES DE COTON D'ACÉTONE

Les boules de coton doivent maintenant être remplies d'acétone dans chaque encoche du bol. Les ongles doivent être frottés l'un contre l'autre dans le bol pendant 10 minutes pour détacher les couches de dipping.

Étape 04

FROTTER LES COUCHES

Après environ 10 minutes, les couches devraient être molles et commencer à se détacher. Vous pouvez maintenant gratter légèrement la couche de couleur molle avec le repousse-cuticules ou la limer avec le côté lime fine.



Conseils

Veillez à ne pas trop peindre la cuticule, sinon de l'air s'infiltrera sous l'ongle. N'appliquez toujours qu'une fine couche de liquide et trempez-la délicatement dans la poudre. Ne peindre qu'un seul ongle à la fois et le tremper directement dans la poudre avant de commencer l'ongle suivant.

Appliquer sous une bonne lumière (pas de lumière UV) pour des résultats parfaits.

Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement le col du flacon des résidus de liquide afin que le couvercle ne colle pas. Veillez également à ce qu'aucun liquide de nettoyage ne pénètre dans les liquides.

Conserver le flacon debout dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

