



Istruzioni per il Montaggio del Profilo di Finitura da 3mm


1. Traccia una linea orizzontale sul tuo muro, per posizionare accuratamente la tua scatola da incasso

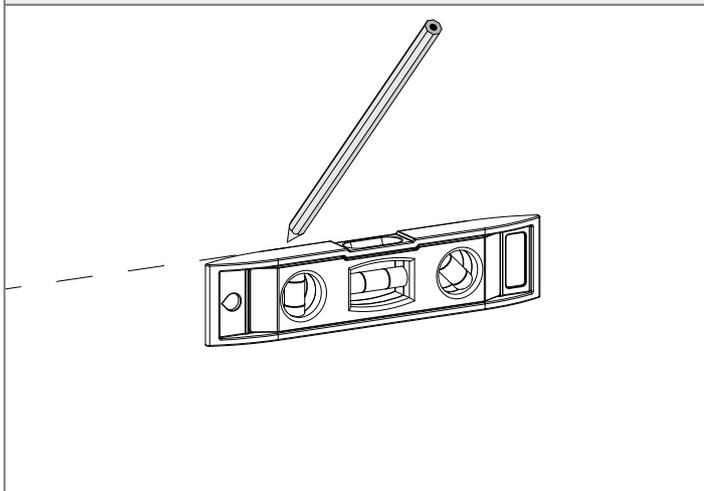


2. Utilizza la scatola da incasso per segnare la distanza dei fori

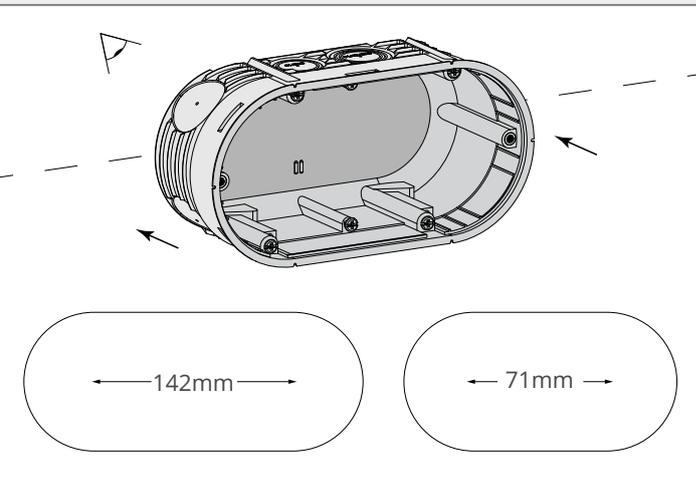


3. Fora dei fori da 71mm utilizzando una sega a tazza Corston

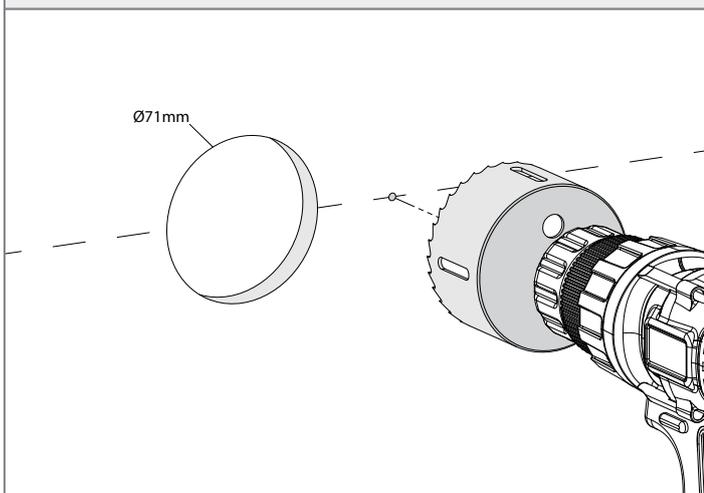


4. Taglia l'eccesso di cartongesso

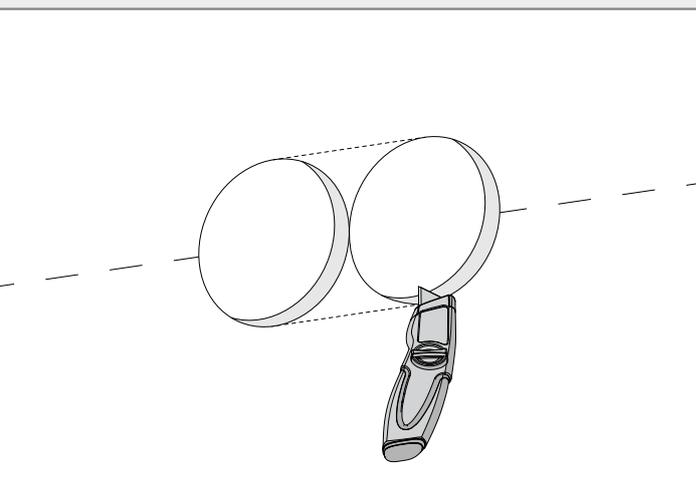







5. Fora i fori del condotto

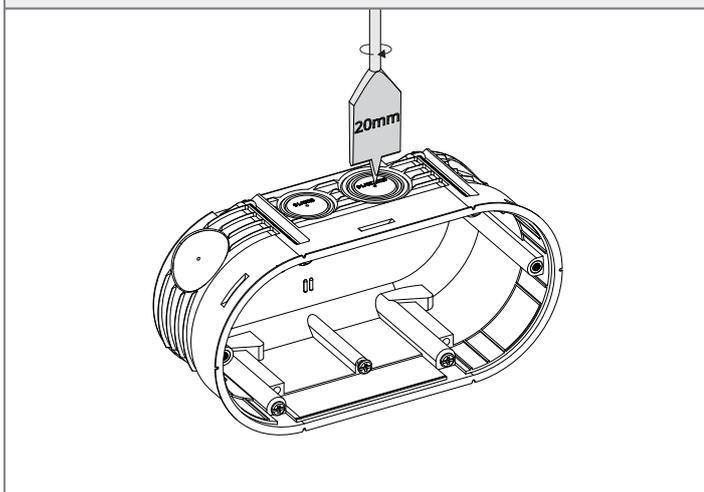

6. Installa la scatola da incasso e il profilo di finitura nella parete

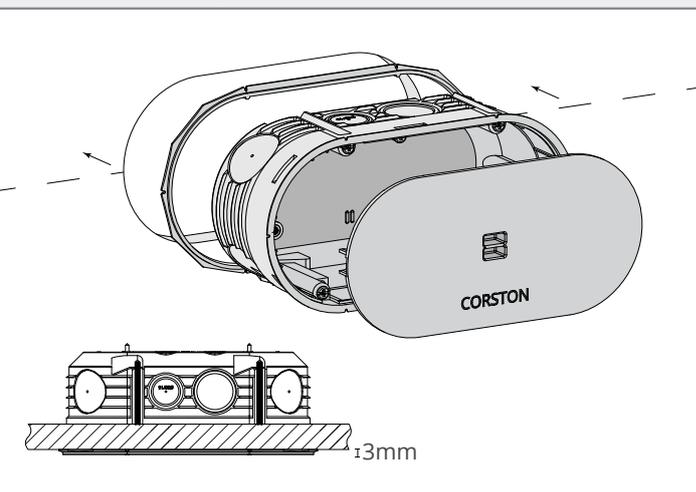

Istruzioni per il Montaggio del Profilo di Finitura da 3mm
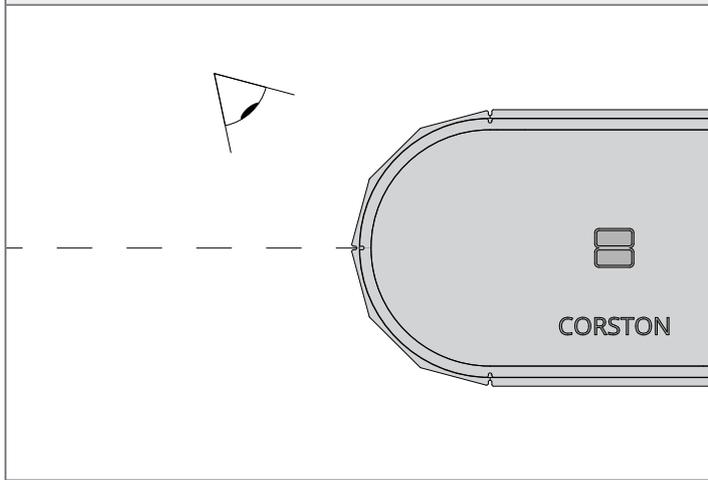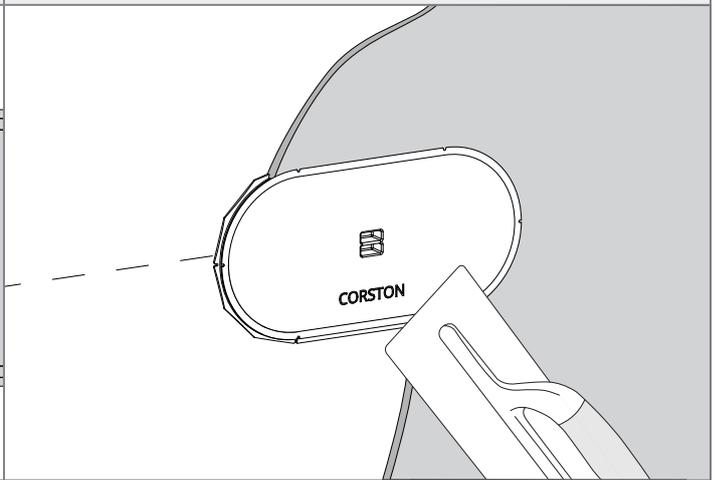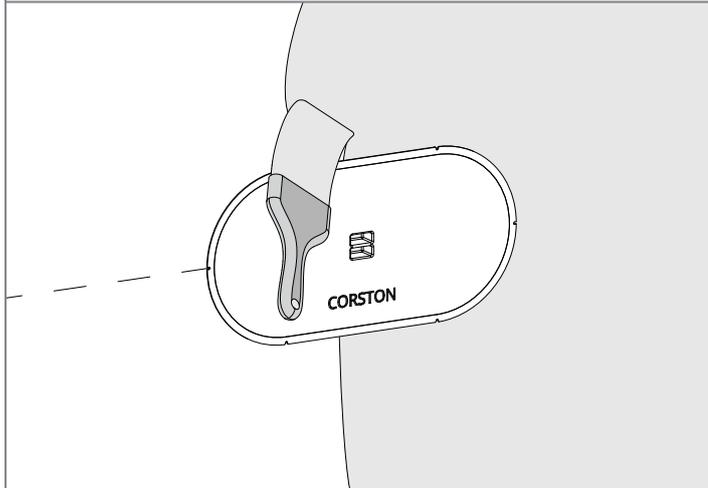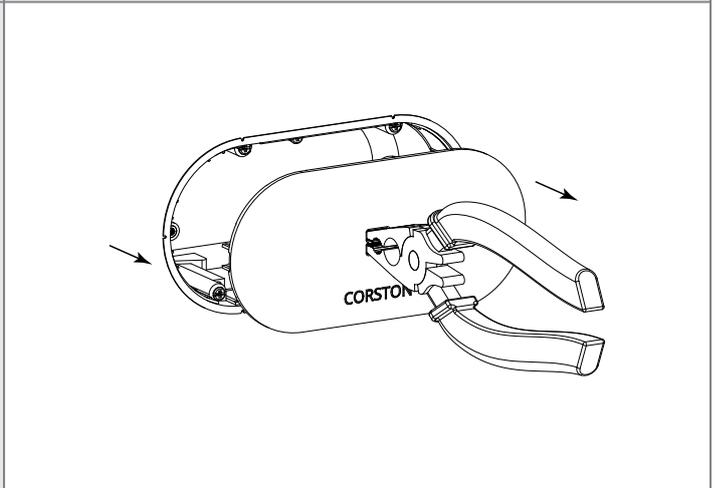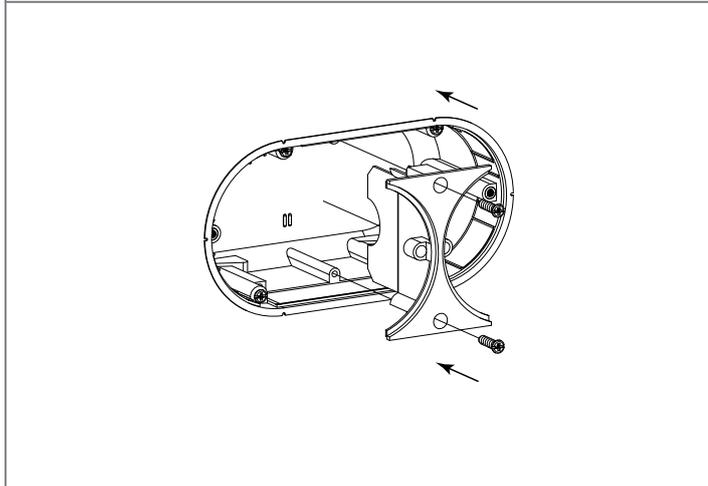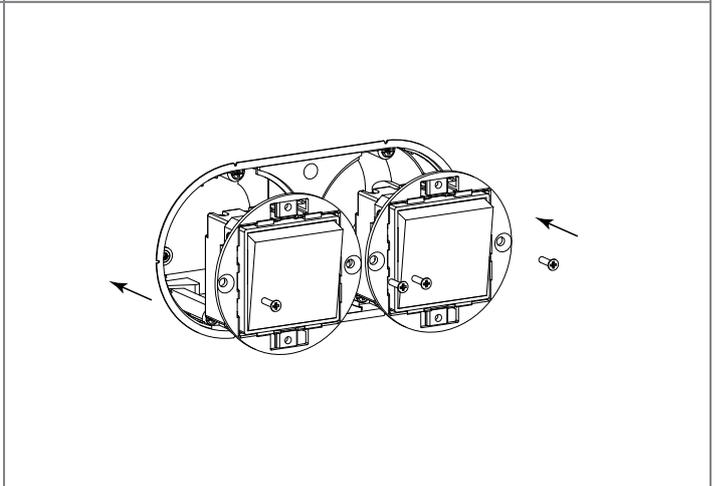
<p>7. Assicurati che la scatola da incasso sia installata a livello</p>	<p>8. Intonaca il muro, e assicurati che la tua scatola da incasso sia a livello</p>
	
<p>9. Dipingi il muro</p>	<p>10. Rimuovi il coperchio della scatola da incasso</p>
	
<p>11. Installa il divisorio della scatola da incasso</p>	<p>12. Installa il telaio</p>
	

Istruzioni per il Montaggio del Profilo di Finitura da 3mm

13. Installa la piastra frontale

