

## Istruzioni per il Montaggio del Mandrino a Presa

Questi kit sostituiscono l'attuale sistema di viti di bloccaggio usato per montare le nostre maniglie per porte. Offrono un modo più sicuro e robusto per fissare la maniglia alla porta.

Ci sono due dimensioni di viti di bloccaggio, che sono entrambe incluse nei kit.

### Contenuto del Mandrino a Presa da 140mm

(Per 1 Coppia di Maniglie)



x1

Mandrino da 140mm




x4

Viti di  
Bloccaggio M5




x4

Viti di  
Bloccaggio M4



x2

Chiavi a  
Brugola




x1

Frenafiletto


### Contenuto del Mandrino a Presa da 100mm

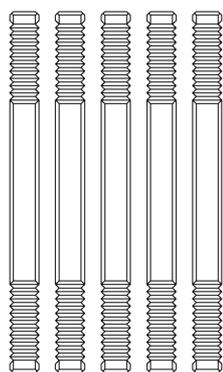(Per 5 Coppie di Maniglie)



x5

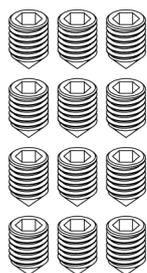Mandrini da 100mm




x12

Viti di  
Bloccaggio M5



x12

Viti di  
Bloccaggio M4



x2

Chiavi a  
Brugola









x1

Frenafiletto

## Installazione

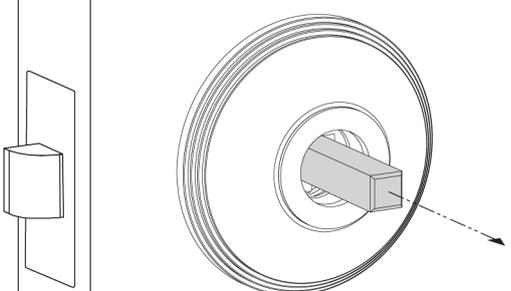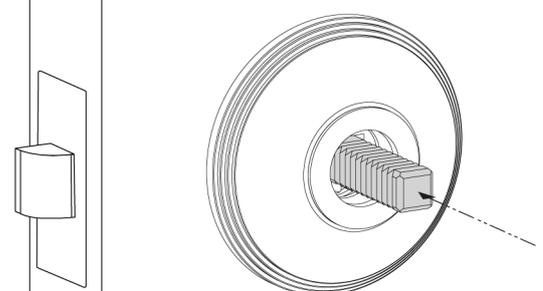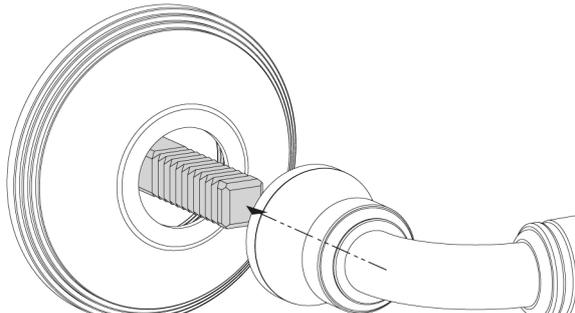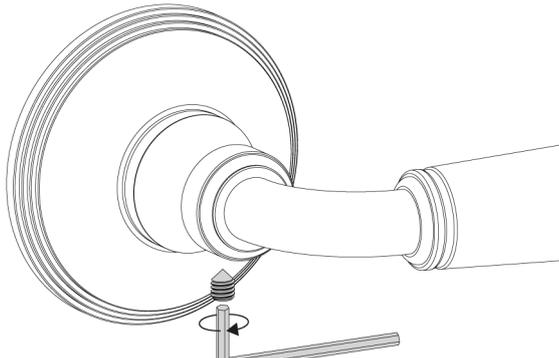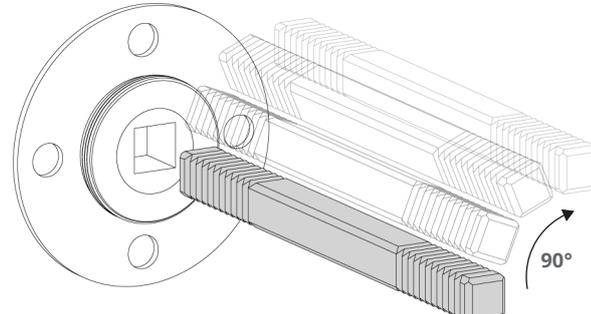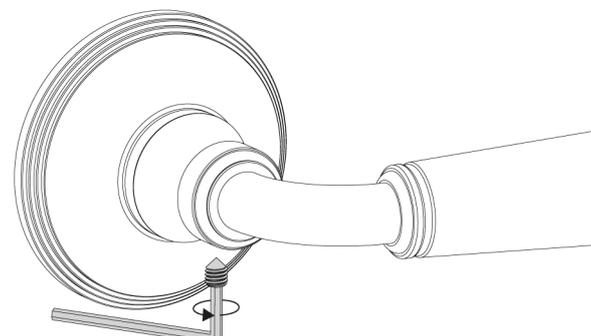Rimuovere entrambe le maniglie o pomelli della porta e il vecchio mandrino. Installare il Mandrino a Presa nella serratura e testare l'adattamento della maniglia. Se necessario, tagliare il mandrino.

<b>1. Rimuovere il vecchio mandrino</b>	<b>2. Inserire il mandrino a presa</b>
	
<b>3. Riattaccare la maniglia o il pomello della porta</b>	<b>4. Stringere la vite di bloccaggio</b>
	
<b>5. Se la maniglia è allentata</b>	<b>6. Se la maniglia è stretta</b>
 <p>Ruotare il mandrino di 90°</p>	 <p>Allentare la vite di bloccaggio</p>

### Frenafiletti Opzionale

Entrambi i kit contengono una bottiglia di Frenafiletti che può essere applicato per impedire alla vite di bloccaggio di allentarsi. Quando sei soddisfatto di come si sente la maniglia, rimuovi la vite di bloccaggio e applica una piccola quantità di Frenafiletti al filetto. Successivamente, reinserisci la vite di bloccaggio, pulisci eventuali eccessi e ripeti sulla maniglia successiva.