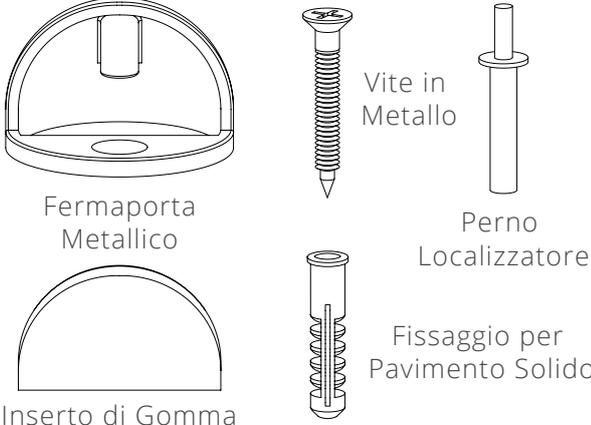
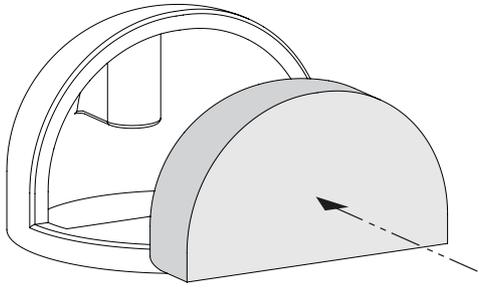
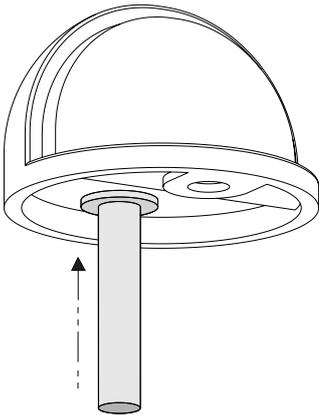
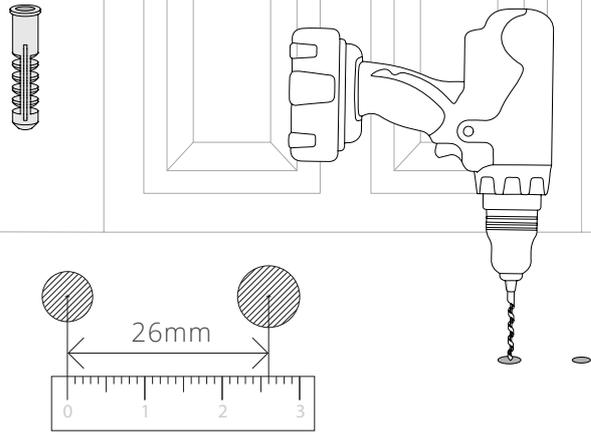
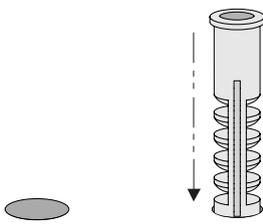
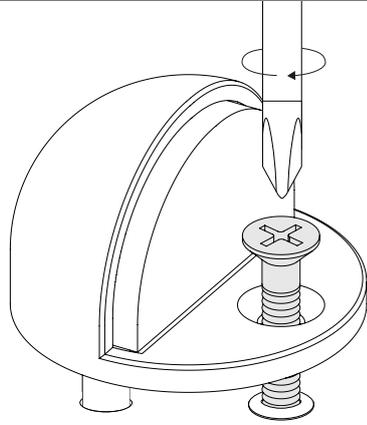
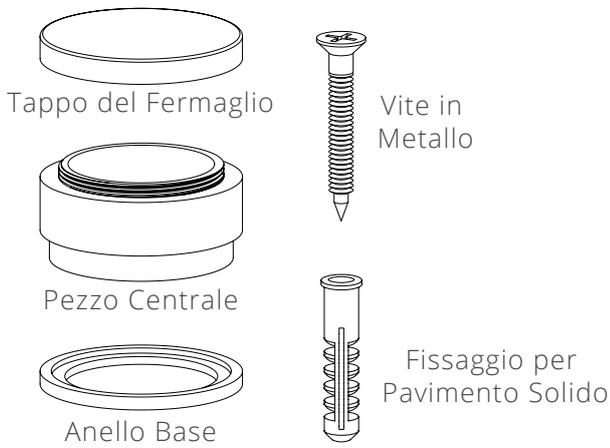
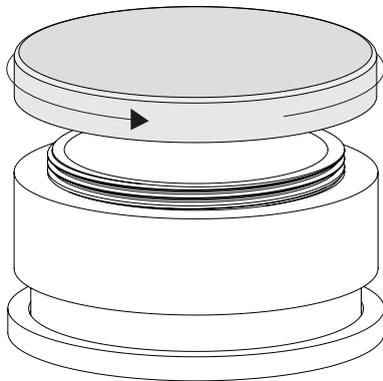
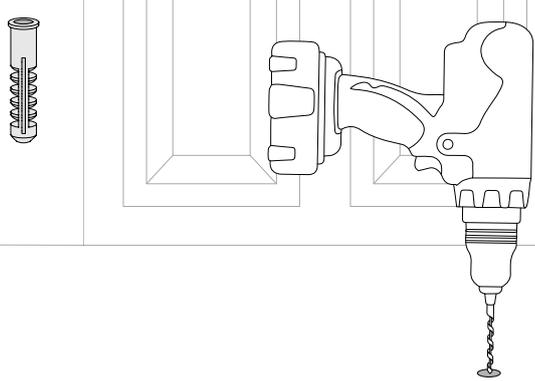

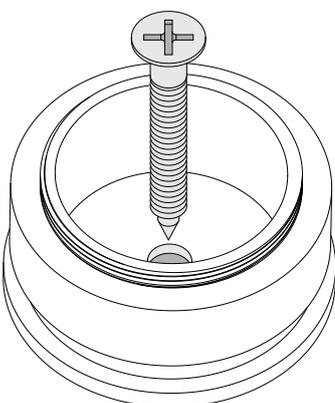
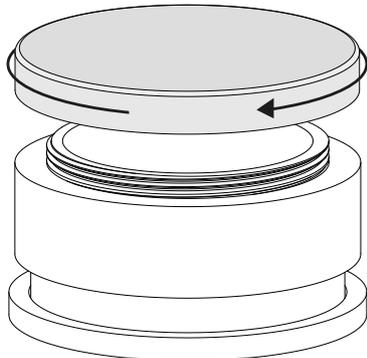





Istruzioni per il Fermaporta a Mezzaluna

Nella Scatola	1. Inserisci l'inserto di gomma
 <p>Fermaporta Metallico</p> <p>Vite in Metallo</p> <p>Perno Localizzatore</p> <p>Inserto di Gomma</p> <p>Fissaggio per Pavimento Solido</p>	
Inserisci il perno localizzatore	3. Trapanare fori distanti 26mm
	 <p>26mm</p>
4. Inserisci la vite di plastica	5. Posiziona il fermaglio e stringi la vite
 <p>Se si installa su pietra solida o cemento.</p>	

Istruzioni per il Fermaporta Seymour

<p>Nella Scatola</p>  <p>Tappo del Fermaglio</p> <p>Pezzo Centrale</p> <p>Anello Base</p> <p>Vite in Metallo</p> <p>Fissaggio per Pavimento Solido</p>	<p>1. Svitare il tappo del fermaglio</p> 
<p>2. Trapanare un foro da 8mm se si utilizza il tassello</p>  <p>Se si installa su pietra solida o cemento</p>	<p>3. Posiziona l'anello base sopra il foro</p> 
<p>4. Posiziona il pezzo centrale del fermaglio e avvita</p> 	<p>5. Avvita il tappo del fermaglio</p> 

Istruzioni per il Fermaporta Montpelier

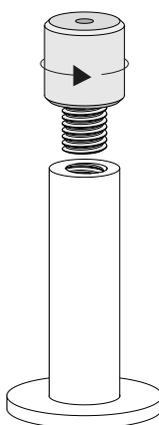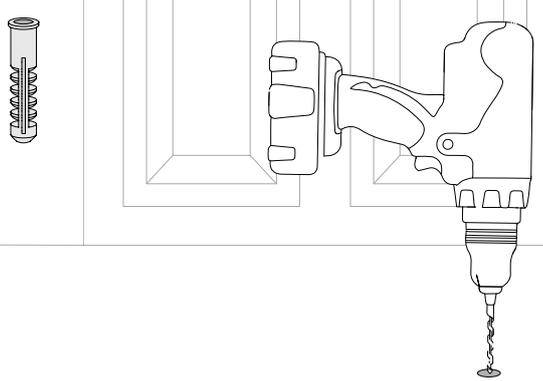Nella Scatola	1. Svitare il tappo di gomma
 <p>Tappo di Gomma</p> <p>Stelo Metallico</p> <p>Anello Base</p> <p>Vite in Metallo</p> <p>Fissaggio per Pavimento Solido</p>	
2. Trapanare un foro da 8mm se si utilizza il tassello	3. Posiziona l'anello base sopra il foro
 <p>Se si installa su pietra solida o cemento</p>	
4. Posiziona lo stelo e avvita	5. Avvita il tappo di gomma
