


Corston - Guida per la Cura

Guida alla cura dell'intonaco umido e dell'intonaco a calce

I prodotti elettrici Corston non devono essere installati su superfici umide come intonaco o vernice. La superficie deve essere asciutta e completamente indurita prima dell'installazione.

Gli edifici costruiti con intonaco a calce a volte creano un ambiente che attacca l'ottone nei prodotti Corston, causando una decolorazione che inizia ai bordi e si diffonde rapidamente verso l'interno. Ciò avviene perché la calce accelera l'alta reattività naturale dell'ottone.

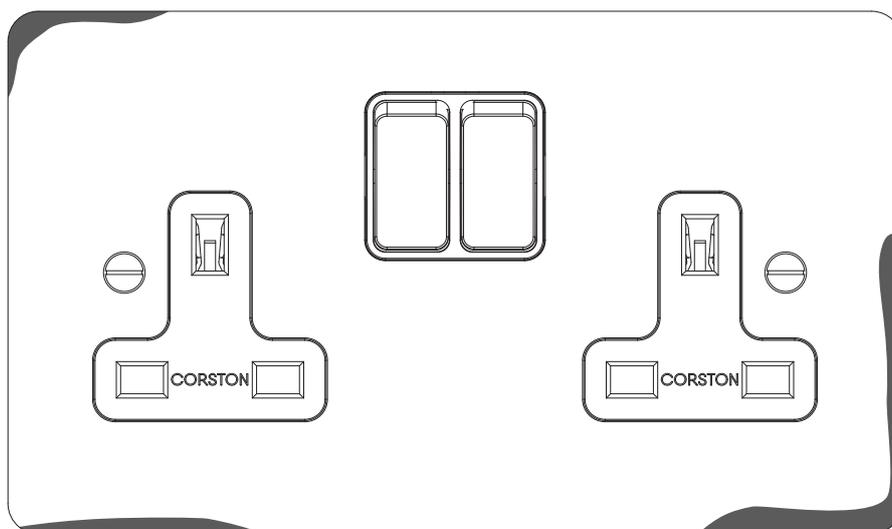

Se hai notato un'annerimento rapido di qualsiasi interruttore o presa in ottone antico a contatto con pareti in intonaco a calce, contattaci per ricevere consigli.

Il seguente processo risolverà il problema:

Rimuovi la placca frontale dell'interruttore o della presa e lascia asciugare completamente le pareti.

Rifinisci la placca in ottone antico per rimuovere le zone annerite, cosa che puoi fare con il nostro kit di cura Ottone Antico.

Posiziona una barriera protettiva tra l'intonaco a calce e la placca in ottone. Il modo più semplice per farlo è con un "piatto" di carta, che può essere sigillato con colla PVA o spray di lacca trasparente. La barriera di carta si troverà tra la parete e il retro della placca in ottone. Possiamo fornirti questi modelli di carta quando ti metti in contatto.




Preferisci vedere le istruzioni in un formato visivo? Continua a scorrere.

Corston - Guida per la Cura

Guida alla cura dell'intonaco umido e dell'intonaco a calce

Rimuovi la placca frontale

Rimuovi la placca frontale in preparazione per il rifinitura.

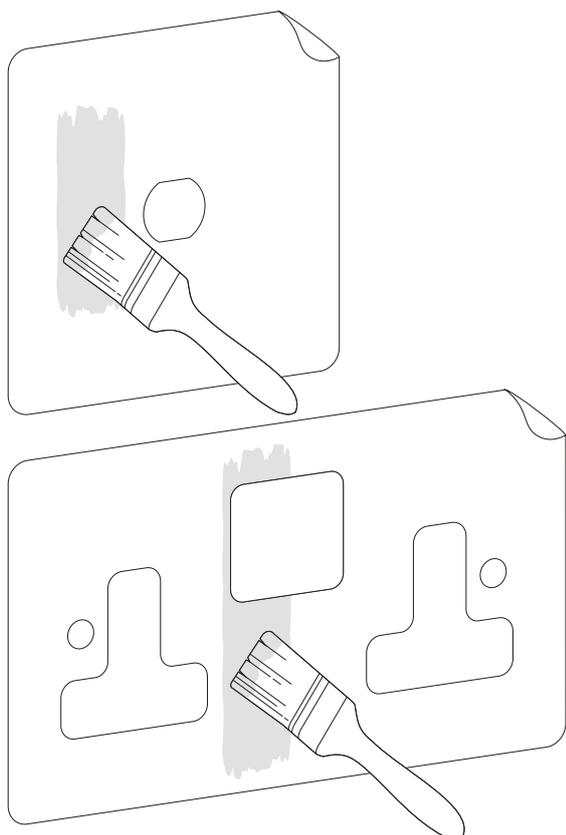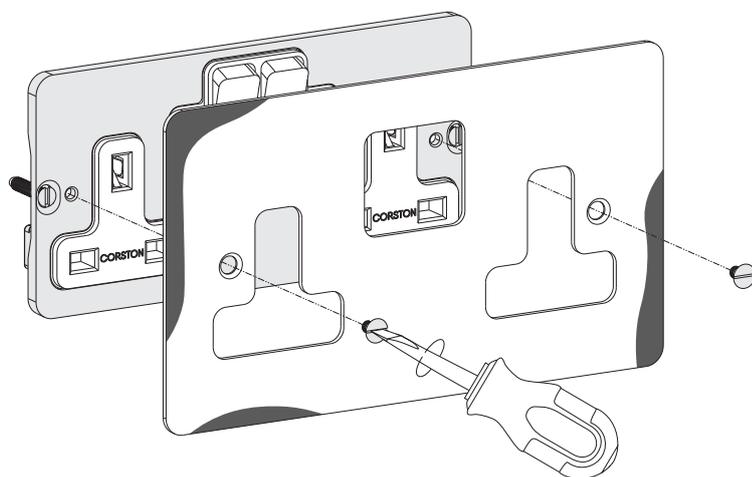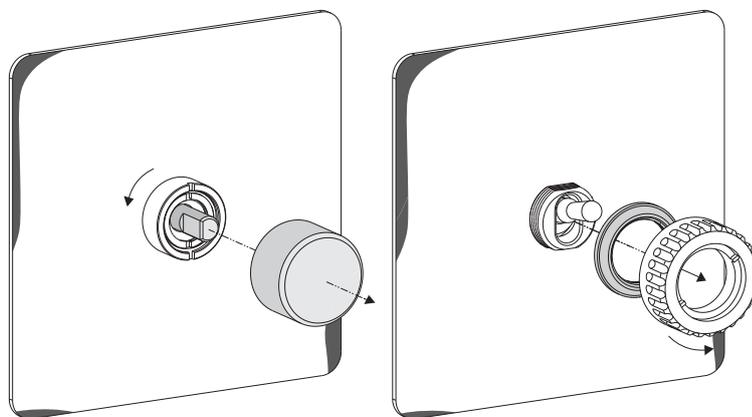

Sigilla il modello di carta




Copilo con colla PVA o uno spray di lacca trasparente. Lascia asciugare completamente prima di rimontare.

Corston - Guida per la Cura

Guida alla cura dell'intonaco umido e dell'intonaco a calce

Lucida la placca frontale

Ripristina la finitura in ottone antico usando il nostro kit di cura.

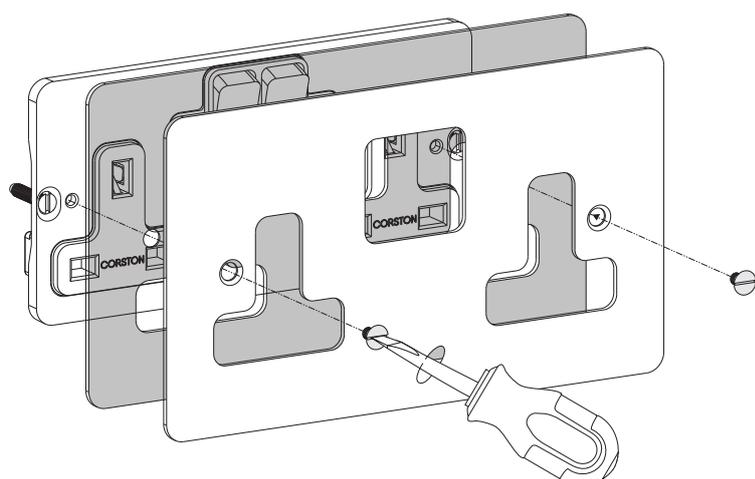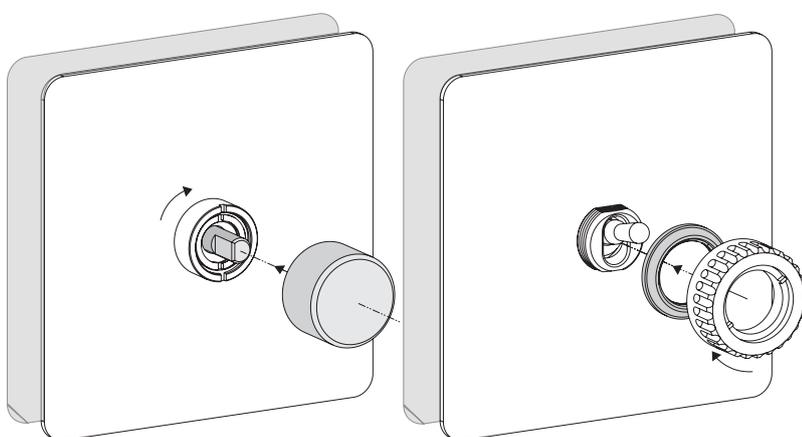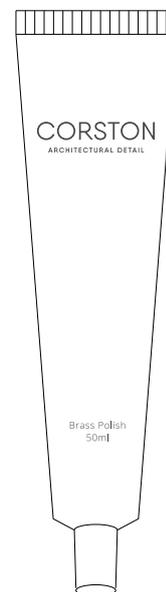

Rimonta la placca frontale

Posiziona il modello di carta dietro la placca in ottone per fungere da barriera protettiva.