
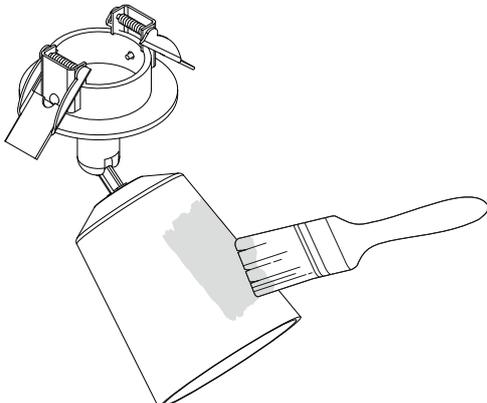
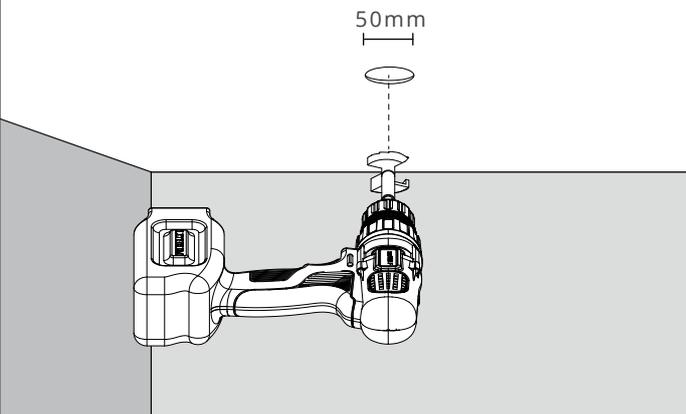
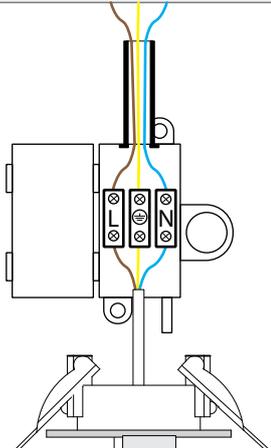
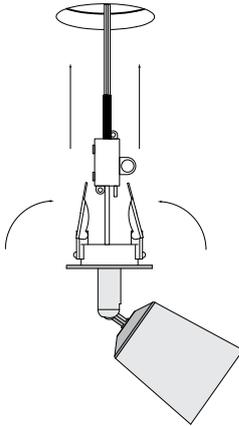
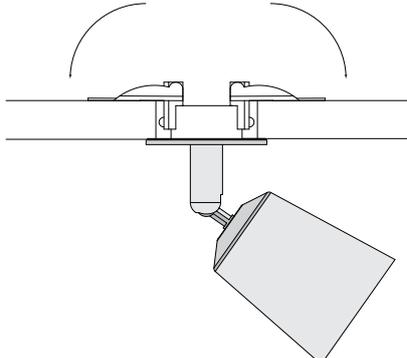


## Istruzioni per i Faretti Pitturabili

Isolare l'alimentazione elettrica dall'interruttore generale dell'unità consumatore. Verificare che l'alimentazione sia spenta. Questi prodotti devono essere installati in conformità con le ultime normative edilizie. Gli articoli elettrici devono essere installati da un elettricista qualificato.

<p>1. Pitturare il faretto con qualsiasi vernice per interni. Alcune emulsioni potrebbero richiedere due mani di vernice.</p>	<p>2. Se necessario, utilizzando il modello a pagina due, praticare un foro di 50mm nel soffitto.</p>
	
<p>3. Effettuare i collegamenti dall'alimentazione al dispositivo di illuminazione nella scatola di collegamento fornita.</p>	<p>4. Sollevare le clip e inserire il faretto collegato nella cavità del soffitto.</p>
	
<p>5. Rilasciare le clip, a questo punto il faretto è fissato.</p>	<p>6. Installare la lampadina GU10.</p>
	

**Istruzioni per Faretti Pitturabili**  
Modello di Taglio 50mm

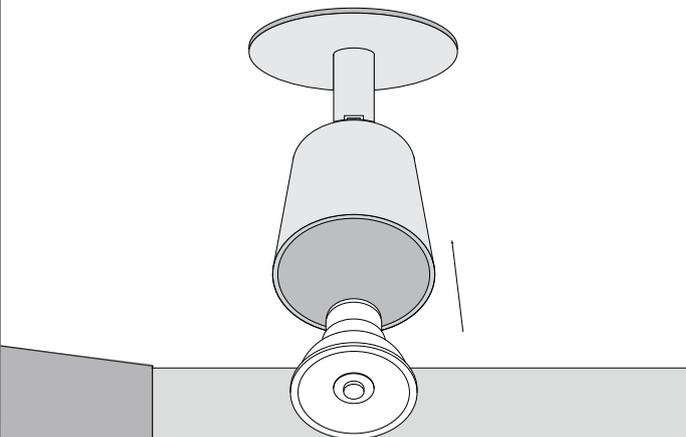