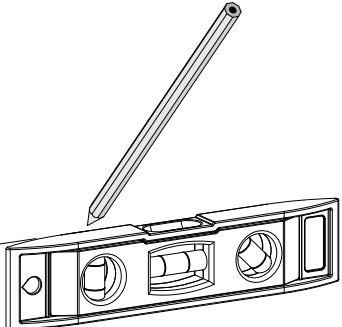
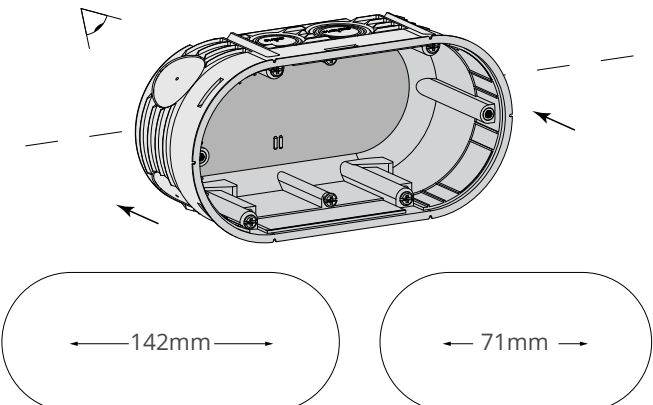
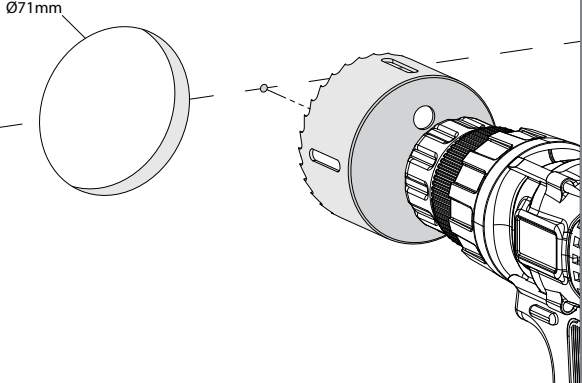
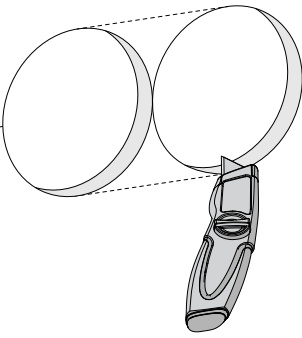
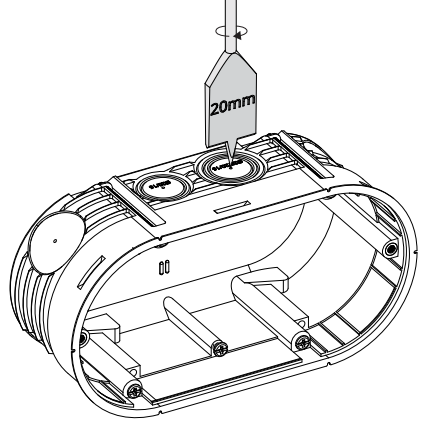
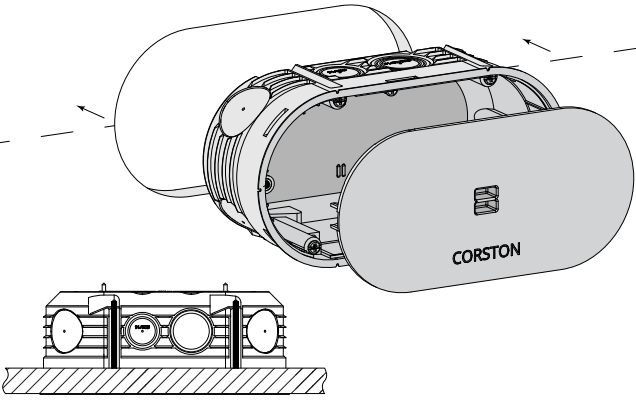
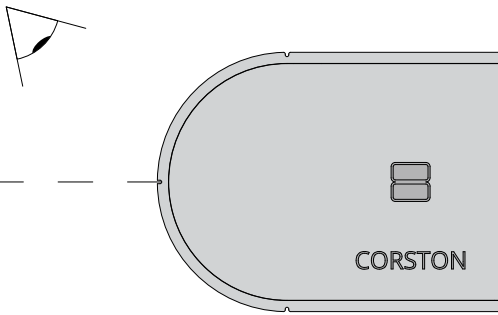
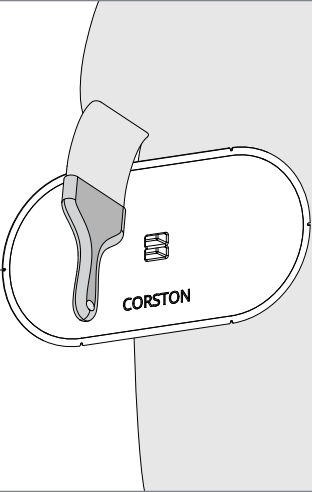
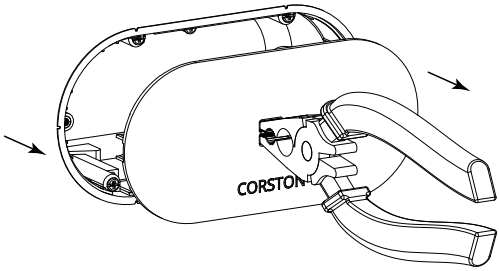
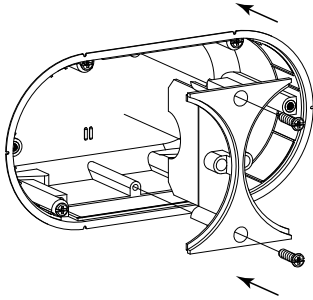


## Istruzioni per il Montaggio della scatola da incasso per Cartongesso

<p><b>1. Traccia una linea orizzontale sul tuo muro, per posizionare accuratamente la tua scatola da incasso</b></p>	<p><b>2. Utilizza la scatola da incasso per segnare la distanza dei fori</b></p>
	
<p><b>3. Fora dei fori da 71mm utilizzando una sega a tazza Corston</b></p>	<p><b>4. Taglia l'eccesso di cartongesso</b></p>
	
<p><b>5. Fora i fori del condotto</b></p>	<p><b>Installa la scatola da incasso nel tuo muro</b></p>
	

## Istruzioni per il Montaggio della scatola da incasso per Cartongesso

<p><b>7. Assicurati che la scatola da incasso sia installata a livello</b></p>	<p><b>8. Dipingi il muro</b></p>
	
<p><b>9. Rimuovi il coperchio della scatola da incasso</b></p>	<p><b>10. Installa il divisorio della scatola da incasso</b></p>
	
<p><b>11. Installa il telaio</b></p>	<p><b>12. Installa la piastra frontale</b></p>
