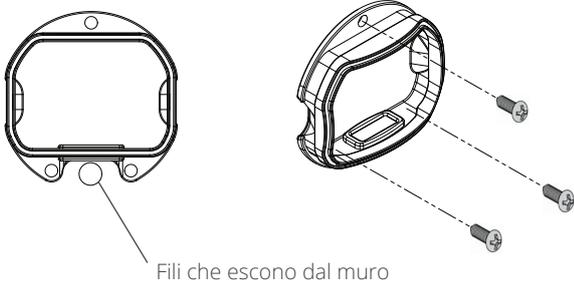
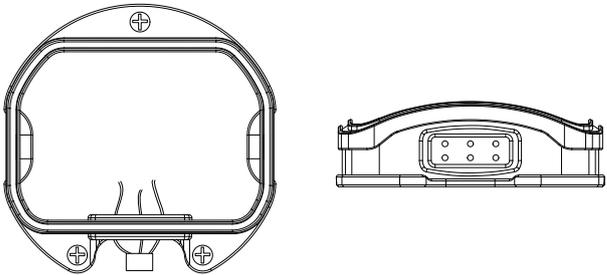
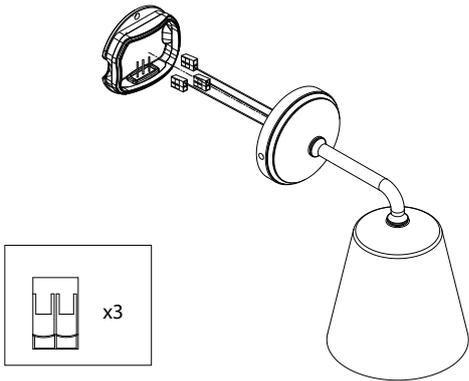
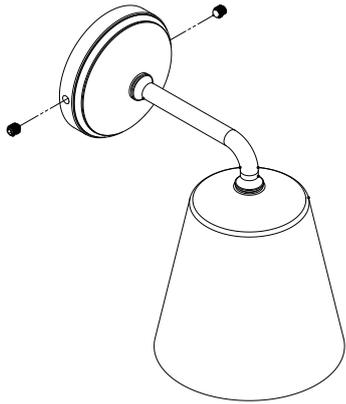
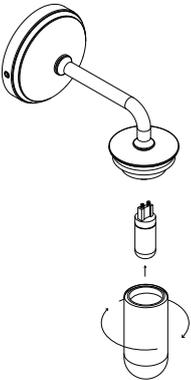
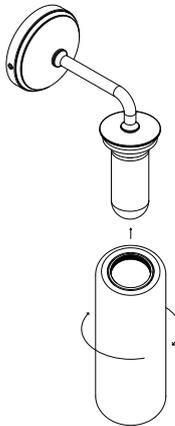


Istruzioni per Piccola Applique da Parete

<p>1. Installa il Supporto per Applique da Parete</p>  <p>Fili che escono dal muro</p>	<p>2. Spingi i fili attraverso il gommino</p> 
<p>3. Collega i WAGOs all'interno della base</p>  <p>x3</p>	<p>4. Serrare le viti di bloccaggio</p> 
<p>5. Svitare il coperchio di vetro per aggiungere la lampadina</p> 	<p>6. Avvitare l'ombrello Clarenton sul corpo</p> 

Istruzioni per Piccola Applique da Parete

7. Usa l'anello dell'ombrello per fissarlo	8. Usa la vite di bloccaggio per regolare l'altezza dell'ombrello
