



Instrucciones para colocación del embellecedor para embutir de 9 mm


1. Dibujar una línea horizontal en la pared para ayudarse a posicionar la base de enchufe correctamente

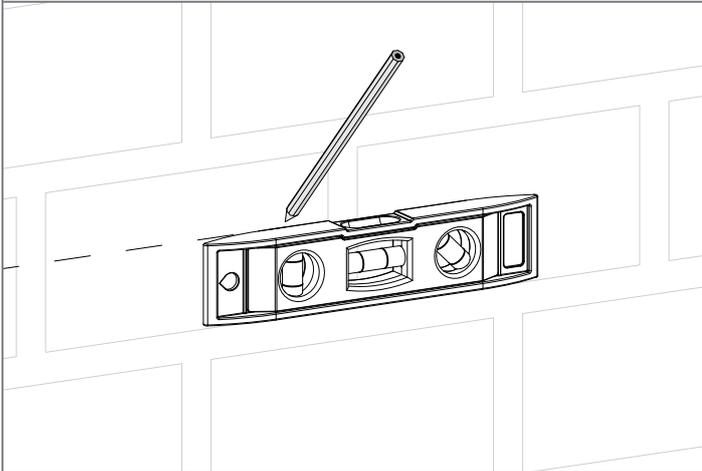


2. Usar la base de enchufe para marcar la distancia de los orificios

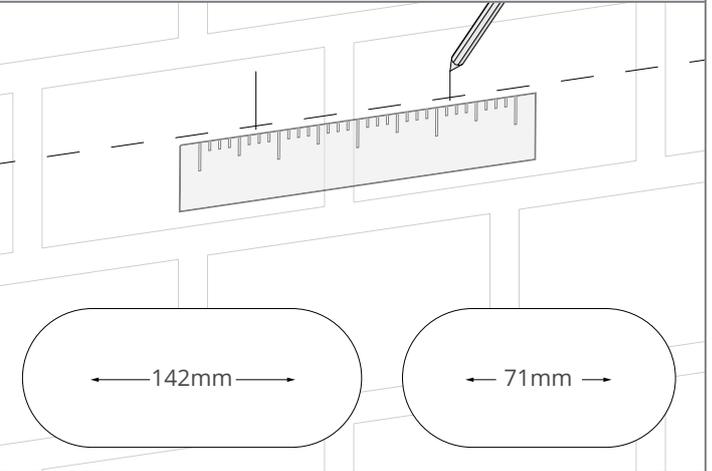


3. Taladrar orificios de 71 mm con la sierra copa de Corston

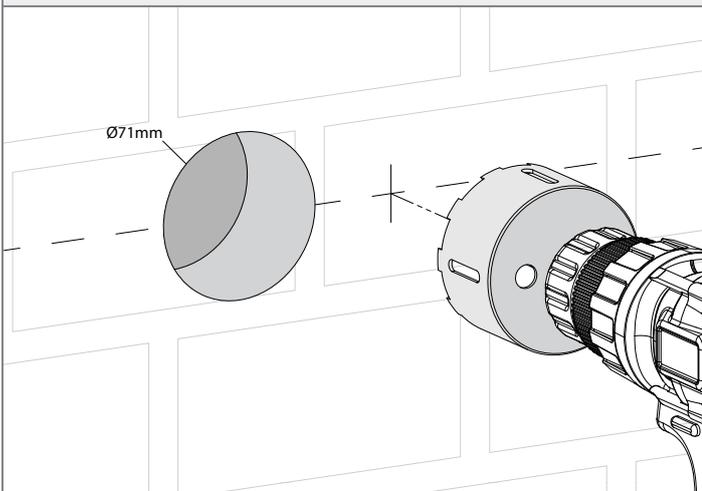


4. Quitar cualquier excedente de pared

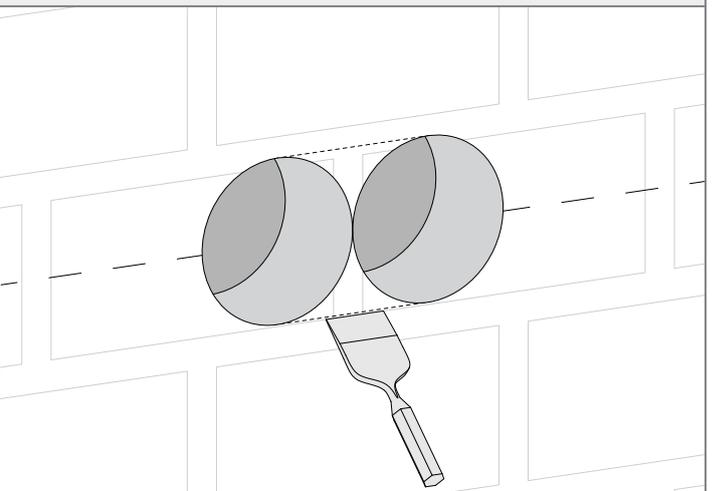

5. Taladrar los orificios para conductos

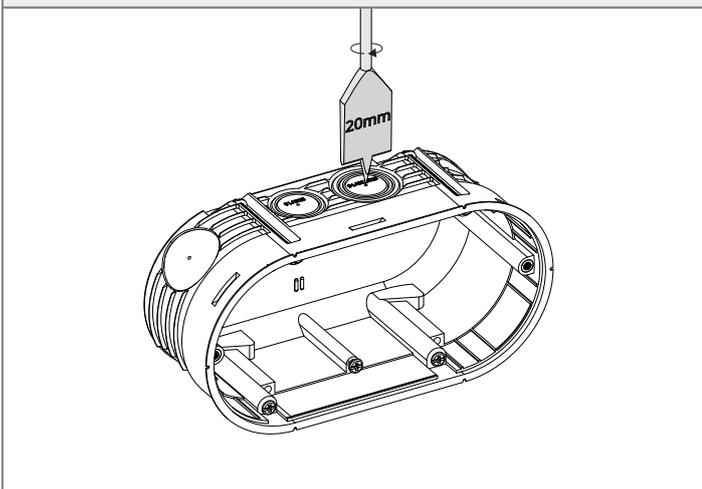


6. Instalar el embellecedor en la base de enchufe

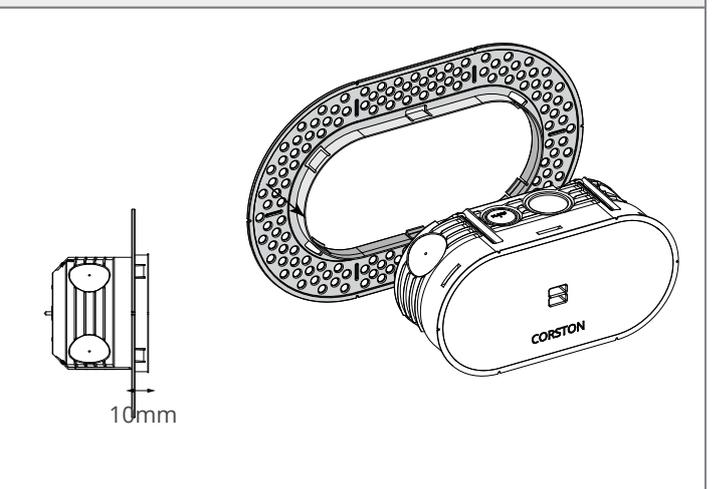


Instrucciones para colocación del embellecedor para embutir de 9 mm


7. Aplicar adhesivo en la pared

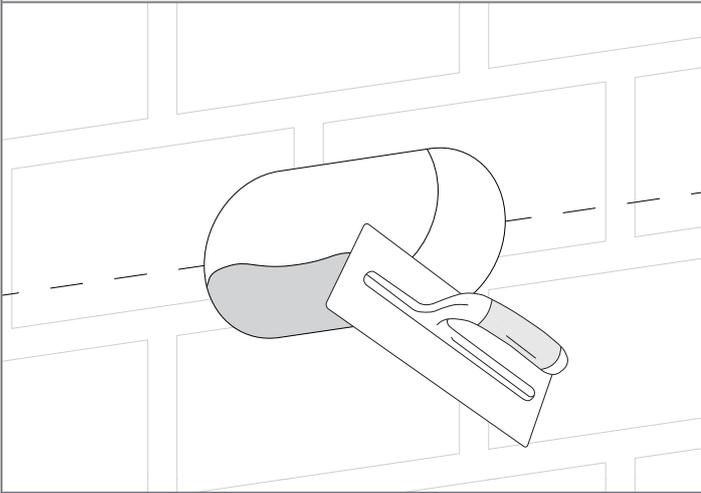


8. Instalar la base de enchufe y el embellecedor en la pared

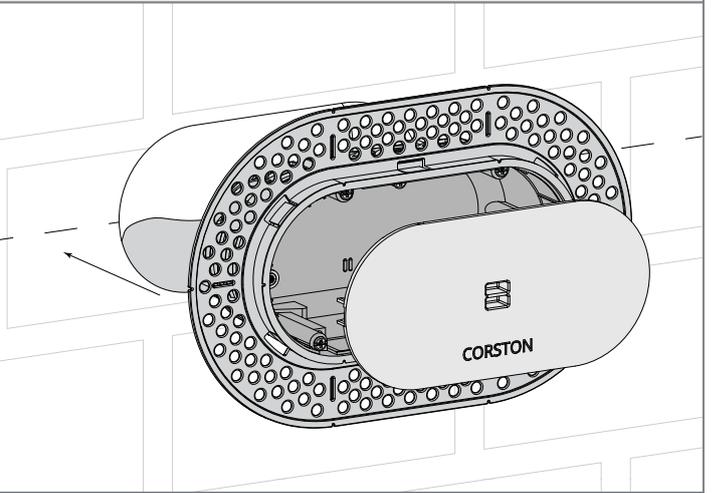


9. Asegurarse de que la base de enchufe se ha instalado a nivel

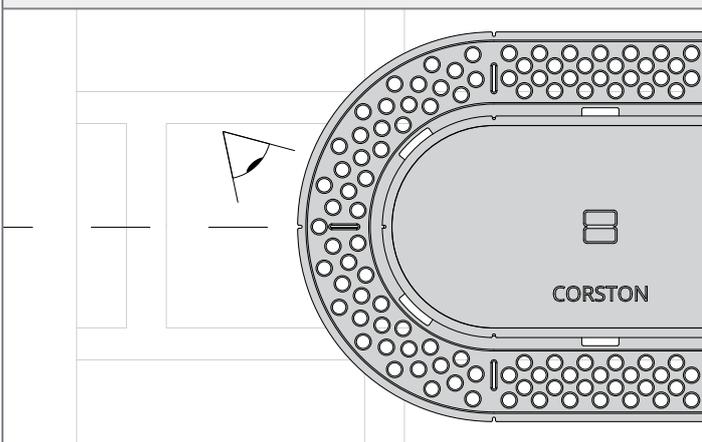


10. Enlucir y revocar la pared, y asegurarse de que la base está nivelada

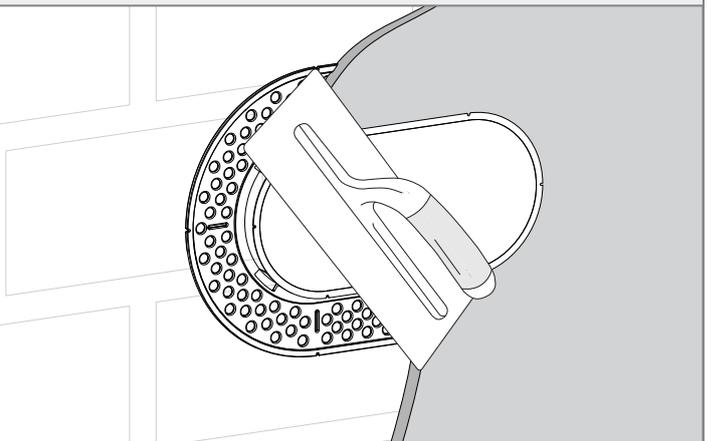

11. Pintar la pared

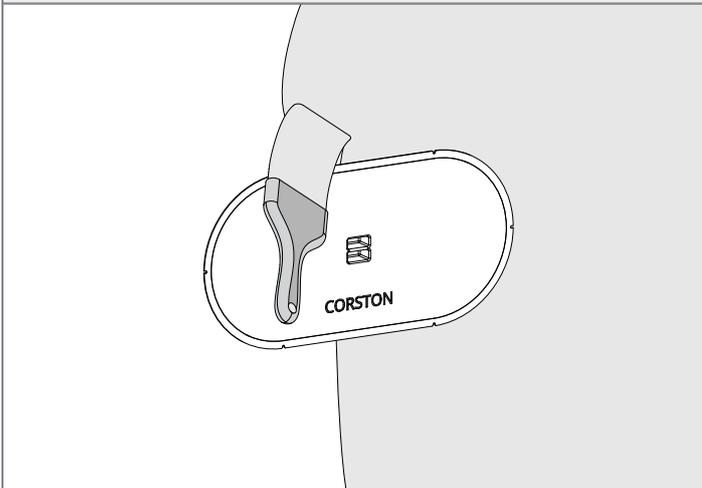


12. Quitar la cubierta de la base de enchufe

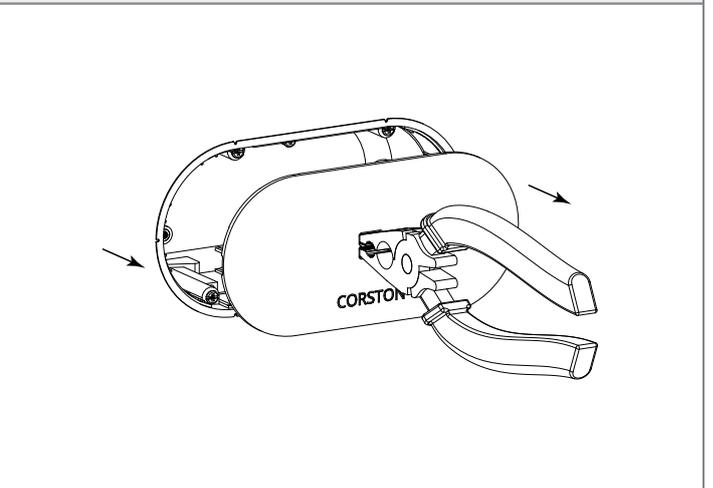


Instrucciones para colocación del embellecedor para embutir de 9 mm

13. Instalar el divisor de la base

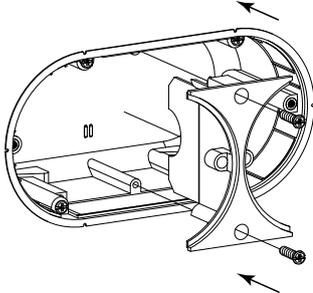

14. Instalar el chasis

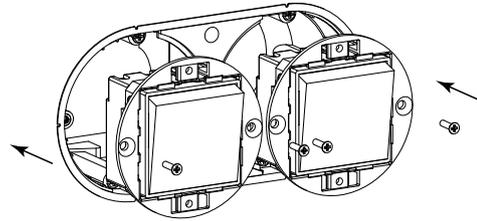

15. Instalar la placa frontal

