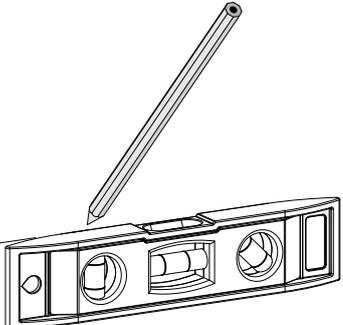
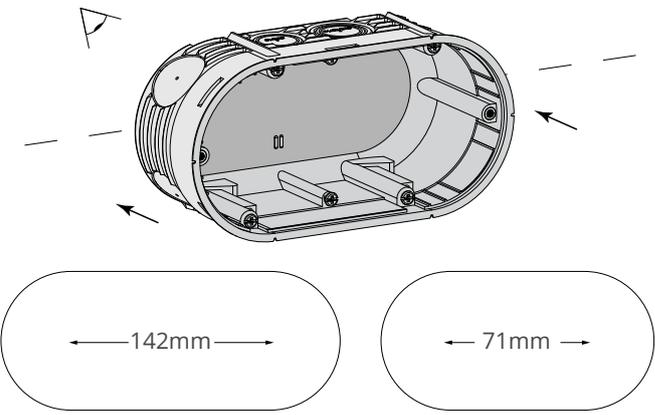
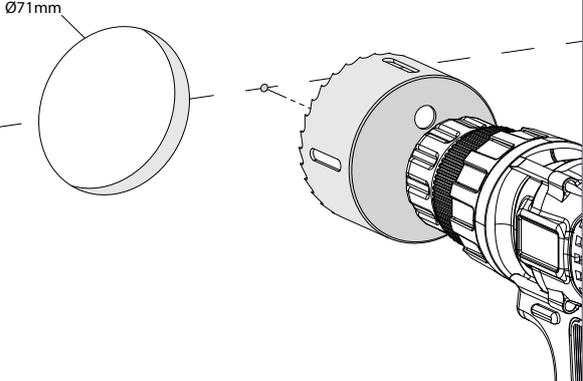
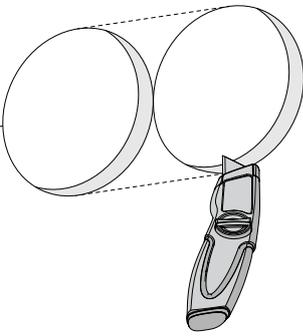
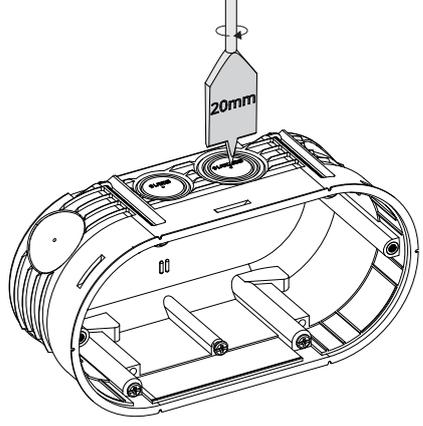
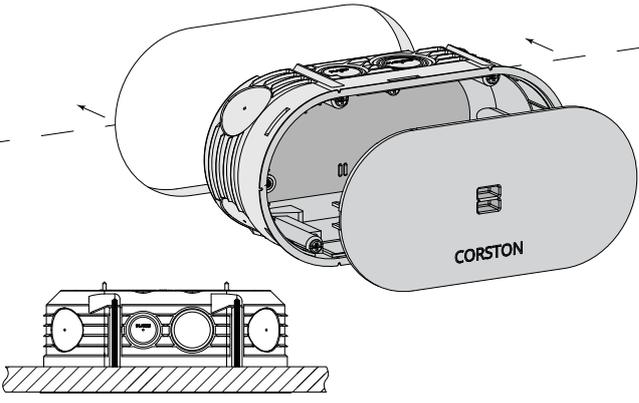
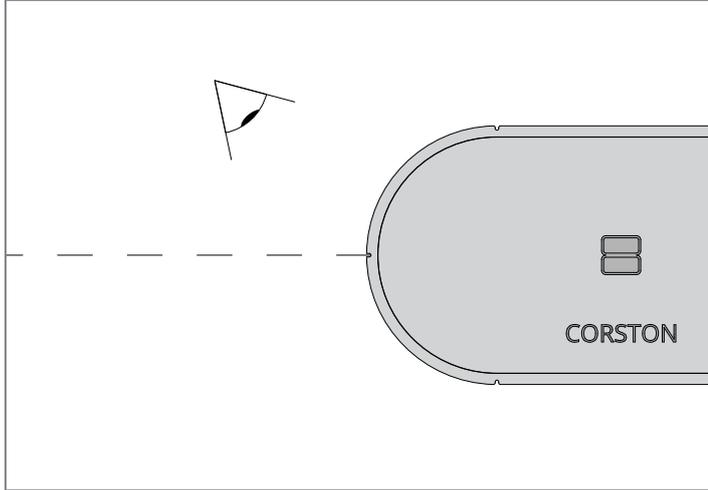
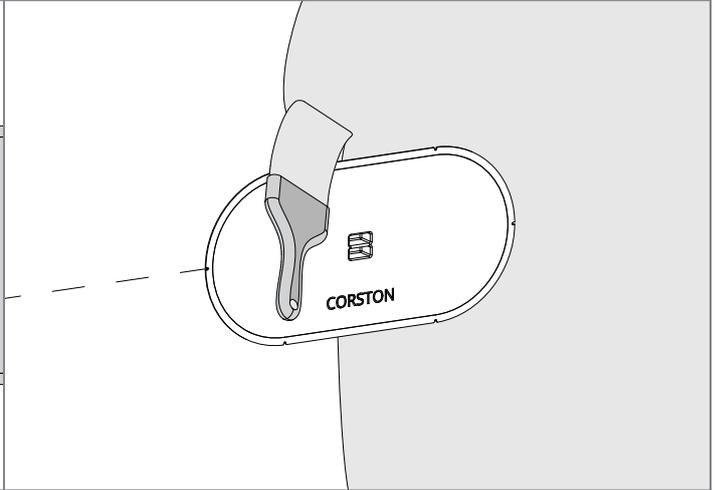
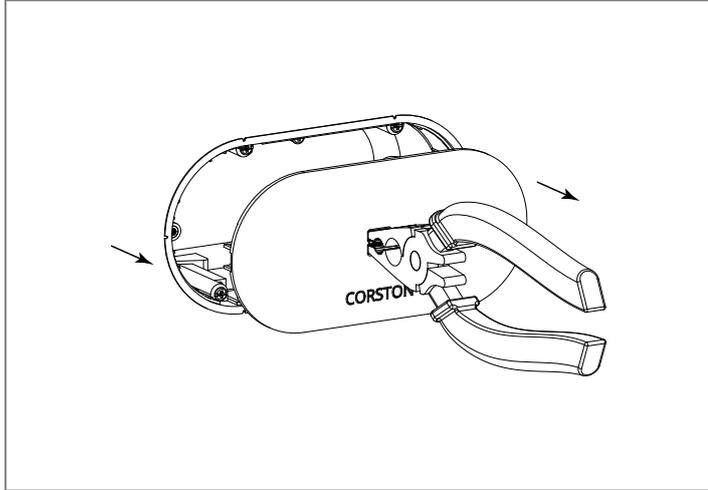
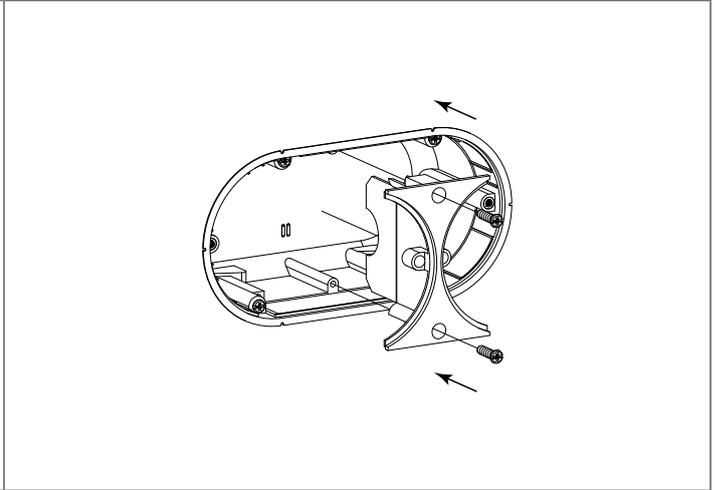


Instrucciones para colocación de base de enchufe en cartón-yeso

<p>1. Dibujar una línea horizontal en la pared para ayudarse a posicionar la base de enchufe correctamente</p>	<p>2. Usar la base de enchufe para marcar la distancia de los orificios</p>
	
<p>3. Taladrar orificios de 71 mm con la sierra copa de Corston</p>	<p>4. Cortar el exceso de yeso</p>
	
<p>5. Taladrar los orificios para conductos</p>	<p>6. Instalar la base de enchufe en la pared</p>
	

Instrucciones para colocación de base de enchufe en cartón-yeso

7. Asegurarse de que la base de enchufe se ha instalado a nivel	8. Pintar la pared
	
9. Quitar la cubierta de la base de enchufe	10. Instalar el divisor de la base
	
11. Instalar el chasis	12. Instalar la placa frontal
