


SET MANUAL

MATE. SMART PHONE BIKE HOLDER



①ハンドルバーに本体をセットします。取り付け箇所に合わせてクランプ内のラバーパットの枚数を調整してください。

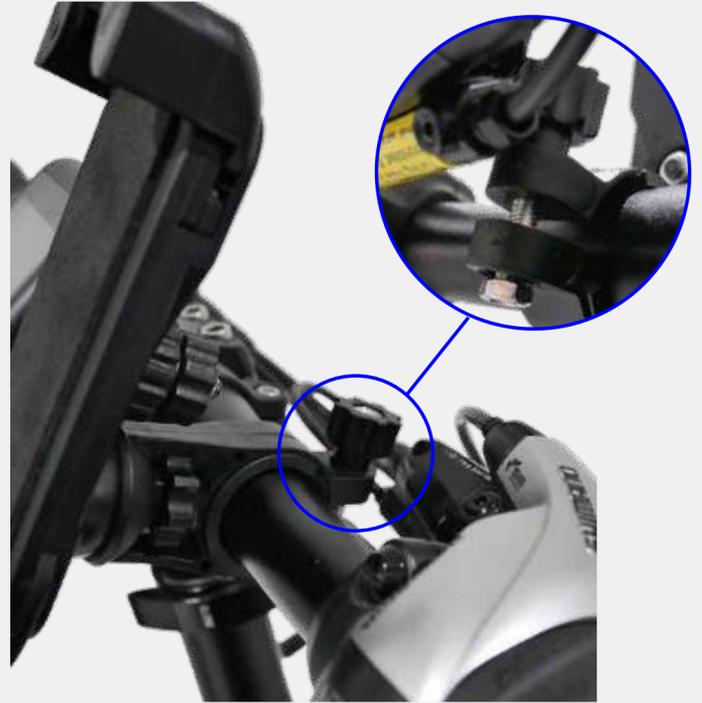

②クランプをハンドルバーに押し込んでボルトとナットを装着します。ボルトを締め終わったら、ホルダーが動かないかを確認をしてください。



③手前のロック機構のダイヤル①を緩め、奥のダイヤル②でアームを開きます。



④滑り止めパットにデバイスを当てて手でアームをデバイスに合わせます。続けて奥のダイヤル②を締め付けて、手前のロック機構のダイヤル①で固定します。

⑤本体裏のクランプ近くのダイヤル③を緩めると角度を360°調整できます。見やすい角度に調整いただき、動かなくなるまで締めて固定をします。

取り付け・使用方法につきまして、
ご不明点がある場合は、
下記にお問い合わせください。
MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE
TEL : 03-6630-5191
営業時間 : 10:00~18:00 (土日祝日を除く)