

MATE.

MATE City ACCESSORY PARTS MANUAL

アクセサリパーツ取り付けマニュアル

ORIGINAL INSTRUCTIONS

READ BEFORE YOU RIDE

TABLE OF CONTENTS

☑ GET TO KNOW YOUR MATE	MATE.BIKE をよく知るため	3
☑ FRONT LIGHT	取り付けに必要なアイテム	4
	フロントライトを取り付ける	5
	ケーブルを取り付ける / 動作確認	6
☑ FENDER SET	取り付けに必要なアイテム	7
	フロントフェンダーにステーを取り付ける	8
	リアフェンダーにステーを取り付ける	9
	リアフェンダーを取り付ける	10



GET TO KNOW YOUR MATE.

MATE.BIKE をよく知るために

- ① 液晶カラーディスプレイ
- ② フロントサスペンションフォーク
- ③ ケーブルホール
- ④ メインフレーム
- ⑤ 配線カバー
- ⑥ スイングアーム
- ⑦ レシーバープレート



FRONT LIGHT

フロントライトの取り付け方法



取り付けに必要なアイテム

同梱物



①フロントライト×1



②M6ボルト10mm×1



③M6平ワッシャー×1

お客様ご自身で用意する工具類



六角レンチ (5mm)



ペンチ (ハサミ代用可能)



結束バンド ×2
(太さ 4.8mm 以下)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ (写真) は実際と異なる場合があります。
※本マニュアル内では、MATE Fusion を用いて取り付けをしております。
取り付け手順、パーツ等に変更はございません。

① フロントライトを取り付ける



1. フロントライト単体で取り付けを行う場合


- ・同梱されている M6 ボルト 10mm②に M6 平ワッシャー③を 1 枚通します。
- ・フロントサスペンションフォーク②の裏側から M6 ボルト 10mm②を差し込み、六角レンチ (5mm) で締めます。

2. フェンダーと一緒に取り付けを行う場合

- ・フェンダーセットに同梱されている M6 ボルト 15mm②に M6 平ワッシャー③を 1 枚通します。
- ・フロントライト→フロントフェンダーの順にフロントサスペンションフォーク②の裏側から M6 ボルト 10mm②を差し込み、六角レンチ (5mm) で締めます。

フロントフェンダーの取り付けにつきましては P7 をご確認ください。

② ケーブルを接続

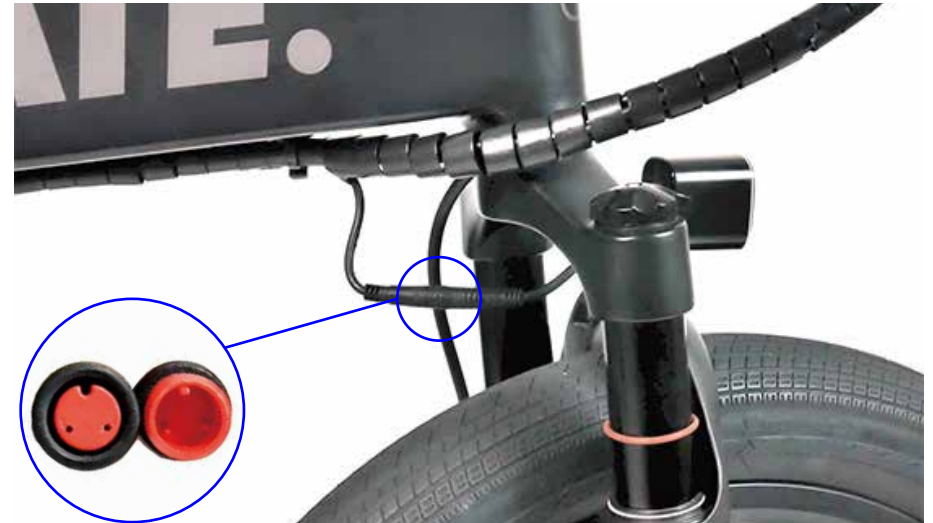

- ・大きな“MATE.”ロゴがあるメインフレーム (4) 下部にある配線カバー (5) から、接続部分が赤色 (2 ピン凸オス) のメインケーブルを取り出します。この際に結束バンドを切断しメインケーブルを伸ばします。

※メインケーブルを伸ばす作業を怠ってしまうと走行中に断線を起こす恐れがございます。

- ・フロントライト①側のケーブル(凹メス)は、フロントサスペンションフォーク②の隙間に通し、メインフレーム(4)下のメインケーブルと接続します。
- ※接続後に必ずハンドルを左右に切り配線に余裕ができるか確認してください。
- ・配線の長さにより余裕を作ることによってハンドルを切った際の断線を防ぐことができます。
- ・配線カバー⑤を付け直し、配線を結束バンドでメインフレーム④に固定します。

- ・固定する前に必ずハンドルを左右に動かし、配線の長さにより余裕があるか確認します。
- ・結束バンドで固定し余った部分をニッパーで切断すれば取り付けは完了です。

③ 動作確認



- ・最後に、動作確認をしてください。
- ・手元のコントローラーの電源をオンにして、+ を 2 秒以上長押しでライトのオン・オフができます。
- ・正常に動作しない場合はケーブルの接続を再度確認してください。
- ・それでも正常な動作が確認できない場合は、MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせください。
- ・正常にライトが点灯したら取り付け完了となります。夜も安全に快適な RIDE をお楽しみください。

FENDER SET

フェンダーの取り付け方法



取り付けに必要なアイテム

同梱物



お客様ご自身で用意する工具類



本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ (写真) は実際と異なる場合があります。

① 取り付けの前にご確認ください




※フロントサスペンションフォーク (フロントステー取り付け用ダボ穴)



※スイングアーム (リアステー取り付け用ダボ穴)

※フロントサスペンションフォーク、スイングアームにダボ穴がない場合は、取り付けができません (画像参照)。
取り付けが可能かどうか不明な場合は、MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせください。


② フロントフェンダーにステーを取り付ける

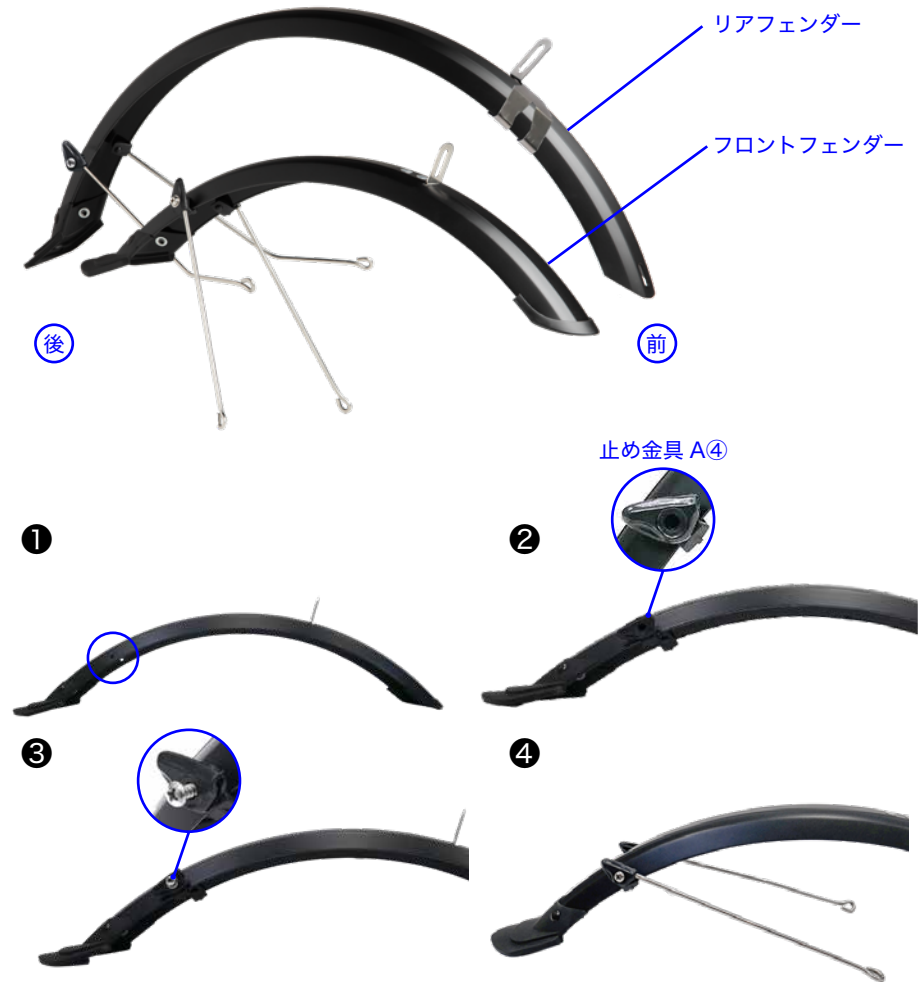

1. フロントフェンダーにステーを取り付ける

- ① ステー取り付けの際にフロントフェンダーの向きを確認してください。
- ② 両サイドの穴に止め金具 A④を下からスライドさせて取り付けます。止め金具の向きは画像をご参照ください。
- ③ 止め金具が落ちないようにビスを仮締めします。
- ④ 止め金具 A の横側に位置するステー穴にステーを通し、ビスを本締めしてください。
ただし、ビスを締めすぎるとタイヤに当たる恐れがあるため十分に注意してください。
ステーを手で引っ張って抜けないくらいの締め具合が適正です。


③ リアフェンダーにステーを取り付ける

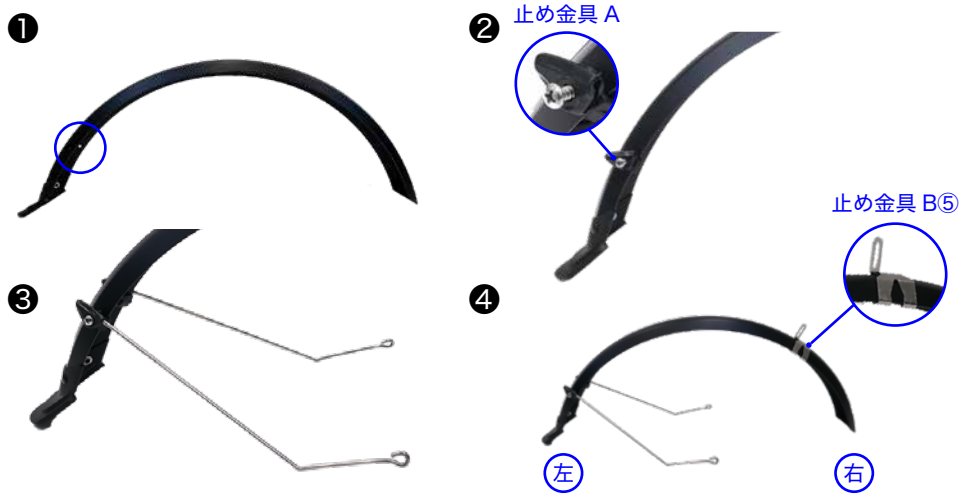

2. リアフェンダーにステーを取り付ける

- ① ステー取り付けの際にリアフェンダーの向きを確認してください。
- ② フロントフェンダーと同様に両サイドの穴に止め金具 A④を取り付けます。
止め金具 A の向きは画像をご参照ください。
- ③ 止め金具 A の横側に位置するステー穴にステーを通し、ビスを本締めしてください。
ただし、ビスを締めすぎるとタイヤに当たる恐れがあるため十分に注意してください。
ステーを手で引っ張って抜けないくらいの締め具合が適正です。
- ④ 右側から止め金具 B⑤をスライドさせて取り付けます。
止め金具 B の向きは画像をご参照ください。

④ フロントフェンダーを取り付ける

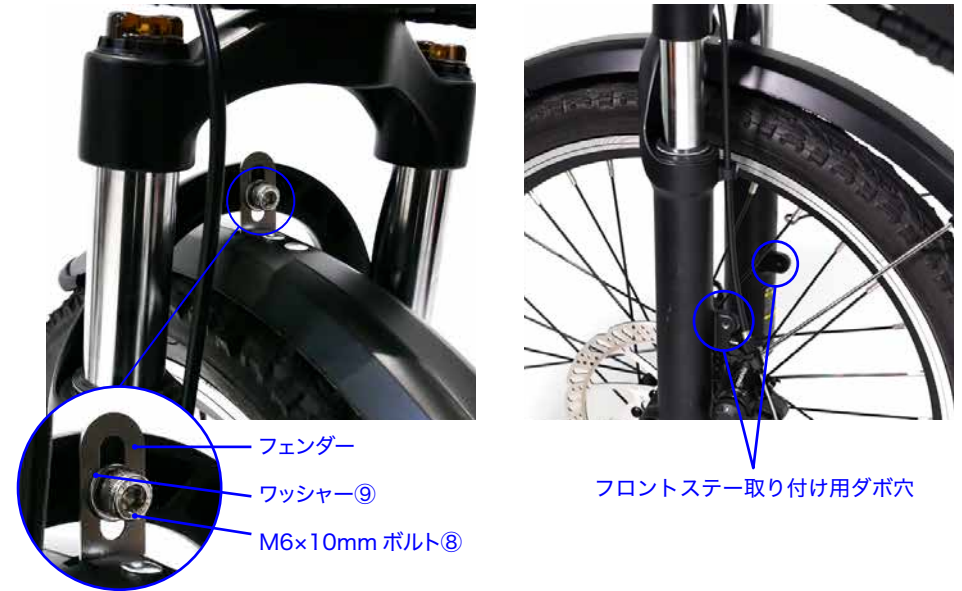

1. フェンダーのみで取り付けを行う場合

- ・ 同梱されている M6×10mm ボルト⑧に M6 ワッシャー⑨を 1 枚通します。
- ・ フロントサスペンションフォーク②の裏側から
M6×10mm ボルト→M6 ワッシャー→フェンダーの順番になるように挿し込み六角レンチ (5mm) で仮締めします。
- ・ フロントサスペンションフォークのサイドにあるダボ穴にステーを取り付けます。
- ・ ネジ⑦をプラスドライバーで仮締めします。
- ・ フェンダーがまっすぐ取り付けられていることが確認できたらすべてのボルト・ネジを増し締めします。

2. フロントライトと一緒に取り付けを行う場合

- ・ フロントライトに同梱されている M6×15mm ボルトに M6 ワッシャー⑨を 1 枚通します。
- ・ フロントサスペンションフォーク②の裏側から
M6×15mm ボルト→M6 ワッシャー→フロントライト→フロントフェンダーの順になるように挿し込み六角レンチ (5mm) で仮締めします。
- ・ フロントサスペンションフォークのサイドにあるダボ穴にステーを取り付けます。
- ・ ネジ⑦をプラスドライバーで仮締めします。
- ・ フェンダーがまっすぐ取り付けられていることが確認できたらすべてのボルト・ネジを増し締めします。

フロントライトの取り付け方法につきましては P4 をご確認ください。

⑤ リアフェンダーを取り付ける



スイング下部のダボ穴

- ・リアフェンダーを取り付ける前に後輪の空気を抜きます。
- ・リアフェンダーをスイングアーム⑥に通し、スイングアーム下部のダボ穴にリアフェンダーを合わせます。
- ・M5 ボルト 10mm⑫に M6 ワッシャー⑨を通し六角レンチ (4mm) でしっかりと締めます。



止め金具 B⑤

- ・リアフェンダーに通した止め金具 B⑤をスイングアーム⑥上部に取り付けます。
- ・M5 ボルト 22mm⑩に M5 ワッシャー⑪を通し六角レンチ (4mm) で仮止めます。

⑤ リアフェンダーを取り付ける



- ・スイングアームのネジ穴 (画像参照) にステーを取り付けます。ネジ⑦をプラスドライバーで仮止めします。



- ・最後に位置の調整を行いすべてのボルト・ネジを増し締めします。
- ・タイヤとフェンダーの距離が並行になっていない場合は、上から軽く押し込むようにして高さが並行になるように調整をしてください。
- ・フェンダーを取り付けたら後輪の空気を入れて取り付け完了です。
- ・空気圧はタイヤの側面に記載されている適正値を入れてください。
- ・取り付けがうまくいかない場合は MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせください。