

MATE.

MATE Fusion ACCESSORY PARTS MANUAL

アクセサリパーツ取り付けマニュアル

ORIGINAL INSTRUCTIONS

READ BEFORE YOU RIDE

TABLE OF CONTENTS

☑ GET TO KNOW YOUR MATE	MATE.BIKE をよく知るため	3
☑ FRONT LIGHT	取り付け方法	4
	フロントライトを取り付ける	5
	動作確認	6
☑ FENDER SET	取り付け方法	7
	フェンダーにステーを取り付ける	8
	リアフェンダーを取り付ける	9
☑ REAR LIGHT	取り付け方法	10
	リアライトを取り付ける	11
	ケーブルを接続する	12
	動作確認	13
☑ REAR CARRIER	取り付け方法	15
	リアキャリアを取り付ける	16



GET TO KNOW YOUR MATE.

MATE.BIKE をよく知るために

- ① LED ディスプレイ
- ② フロントサスペンションフォーク
- ③ ケーブルホール
- ④ メインフレーム
- ⑤ 配線カバー
- ⑥ スイングアーム
- ⑦ レシーバープレート



FRONT LIGHT



取り付けに必要なアイテム

同梱物



①フロントライト×1



②M6ボルト10mm×1



③M6平ワッシャー×1

お客様ご自身で用意する工具類



六角レンチ (5mm)



ペンチ (ハサミ代用可能)



結束バンド×2
(太さ4.8mm以下)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(写真)は実際と異なる場合があります。

① フロントライトを取り付ける



1. フロントライト単体で取り付けを行う場合


- ・同梱されている M6 ボルト 10mm②に M6 平ワッシャー③を 1 枚通します。
- ・フロントサスペンションフォーク ② の裏側から M6 ボルト 10mm②を差し込み、六角レンチ (5mm) で締めます。

2. フェンダーと一緒に取り付けを行う場合

- ・フェンダーセットに同梱されている M6 ボルト 15mm②に M6 平ワッシャー③を 1 枚通します。
- ・フロントライト→フロントフェンダーの順にフロントサスペンションフォーク ② の裏側から M6 ボルト 10mm②を差し込み、六角レンチ (5mm) で締めます。

☑ フロントフェンダーの取り付けにつきましては P7 をご確認ください。

② ケーブルを接続

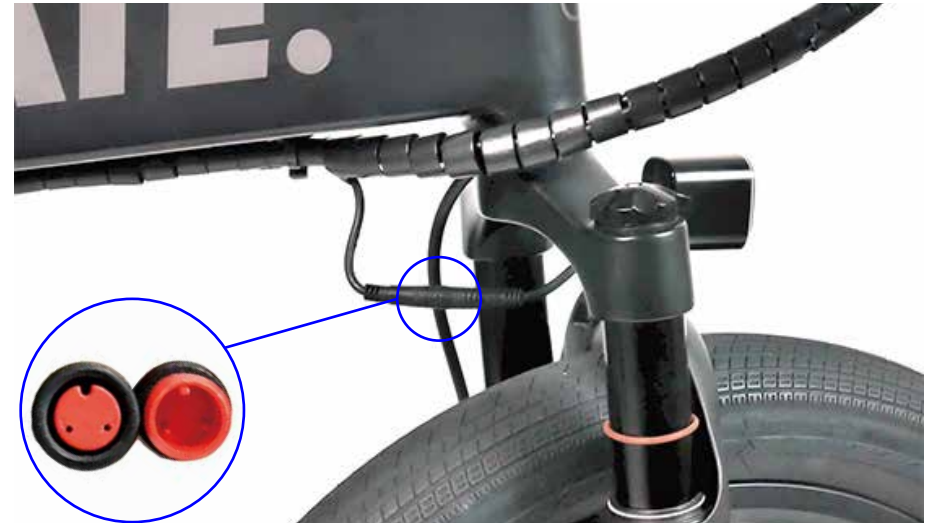

- ・大きな“MATE.”ロゴがあるメインフレーム (4) 下部にある配線カバー (5) から、接続部分が赤色 (2 ピン凸オス) のメインケーブルを取り出します。この際に結束バンドを切断しメインケーブルを伸ばします。

※メインケーブルを伸ばす作業を怠ってしまうと走行中に断線を起こす恐れがございます。

- ・フロントライト①側のケーブル(凹メス)は、フロントサスペンションフォーク②の隙間に通し、メインフレーム(4)下のメインケーブルと接続します。
- ※接続後に必ずハンドルを左右に切り配線に余裕ができるか確認してください。
- ・配線の長さにより余裕を作ることによってハンドルを切った際の断線を防ぐことができます。
- ・配線カバー⑤を付け直し、配線を結束バンドでメインフレーム④に固定します。

- ・固定する前に必ずハンドルを左右に動かし、配線の長さにより余裕があるか確認します。
- ・結束バンドで固定し余った部分をニッパーで切断すれば取り付けは完了です。

③ 動作確認



- ・最後に、動作確認をしてください。
- ・手元の LED ディスプレイ①の電源をオンにし、+ を 2 秒以上長押しでライトのオン・オフができます。正常に動作しない場合はケーブルの接続を再度確認してください。
それでも正常な動作が確認できない場合は、MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせください。
- ・正常にライトが点灯したら取り付け完了となります。
夜も安全に快適な RIDE をお楽しみください。

FENDER SET

フェンダーの取り付け方法



取り付けに必要なアイテム

同梱物



①フェンダーセット×1



②ステーセット×1



③止め金具A×2



④止め金具B×2



⑤止め金具C×4



⑥M6平ワッシャー×7



⑦M5ボルト10mm×6



⑧M6ボルト15mm×1

お客様ご自身で用意する工具類



六角レンチ (4mm)



六角レンチ (5mm)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(写真)は実際と異なる場合があります。

① フェンダーにステーを取り付ける



- ・ステー②を、下記の順でフロントフェンダー①に取り付けます。
 1. 止め金具 B④をフロントフェンダーの裏側の穴に合わせます
 2. フェンダー①の表側からステー②と一緒に止め金具 A③で止めます
 3. 止め金具 C⑤で固定します
- ・フロントフェンダー同様にリアフェンダーのステーを取り付けます。

② フロントライトを取り付ける



フェンダーのみで取り付けを行う場合

- ・同梱されている M6 ボルト 15mm⑧に M6 平ワッシャー⑥を 1 枚通します。
- ・フロントサスペンションフォーク②の裏側から M6 ボルト 15mm⑧を差し込み六角レンチ (5mm) で軽く締めます。
- ・M5 ボルト 10mm⑦に M6 平ワッシャー⑥を 1 枚通し、サイドの取り付けステーを仮締めします。
- ・フェンダーがまっすぐに取り付けられていることが確認できたらすべてのボルトを増し締めします。

フロントライトと一緒に取り付けを行う場合

- ・フェンダーセットに同梱されている M6×15mm ボルト⑧に M6 平ワッシャー⑥を 1 枚通します。
- ・フロントライト→フロントフェンダーの順にフロントサスペンションフォーク②の裏側から
- ・M6×15mm ボルト⑧を差し込み六角レンチ (5mm) で軽く締めます。
- ・M5 ボルト ×10mm⑦に M6 平ワッシャー⑥を 1 枚通し、サイドの取り付けステーを仮締めします。
- ・フェンダーがまっすぐに取り付けられていることが確認できたらすべてのボルトを増し締めします。

フロントライトの取り付け方法につきましては P4 をご確認ください。

③ リアフェンダーを取り付ける



- ・ステア②が取り付けられたリアフェンダーをスイングアーム（フレーム後部）に通し、スイングアーム②のネジ穴とリアフェンダーの取り付け金具を合わせます。
- ・下側の穴からボルトを入れていきます。
- ・M5 ボルト 10mm⑦に M6 平ワッシャー⑥を通して仮止めします。
- ・仮止めをしたら位置を調節します。
- ・タイヤとフェンダーが当たらないように、タイヤから距離をとった状態で六角レンチ（4mm）で固定します。
- ・上側の穴に M5 ボルト 10mm⑦に M6 平ワッシャー⑥を 1 枚通し、上側の穴を仮締めします。
タイヤとフェンダーが当たらないように、上に持ち上げた状態で六角レンチ（4mm）で固定します。



- ・両サイドのステア②を六角レンチ（4mm）で固定します。
- ・最後に位置の調整を行いすべてのボルトを増し締めします。
- ・タイヤとフェンダーの距離が並行になっていない場合は、上から軽く押し込むようにして高さが並行になるように調整をしてください。
- ・取り付けがうまくいかない場合は MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせください。

REAR LIGHT

リアライトの取り付け方法



取り付けに必要なアイテム

— 同梱物 —



①リアライト ×1

②ケーブル ×1

③M5 フランジナット ×2

④ボルト ×2

— お客様ご自身で用意する工具類 —



8mm スパナ

ペンチ (ハサミ代用可能)

結束バンド

プラスドライバー

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ (写真) は実際と異なる場合があります。

REAR LIGHT

① リアライトを取り付ける




・リアライト①の両サイドの外側の穴にボルト④を下からスライドしてセットします。

- ・リアライト①の取り付けは、リアキャリアを車体に取り付ける前に行うとスムーズです。
- ・リアキャリアのプレートのネジ穴にリアライト①をセットします。
- ・工具を使わずに手で M5 フランジナット③を締めます。
- ・左右に M5 フランジナット③を取り付けたらスパナ (8mm) で締めます。
- ・リアライト本体の取り付けが完了したらリアキャリアを車体に取り付けます。

リアキャリアの取り付け方法につきましては P15 をご確認ください。

② ケーブルを接続する

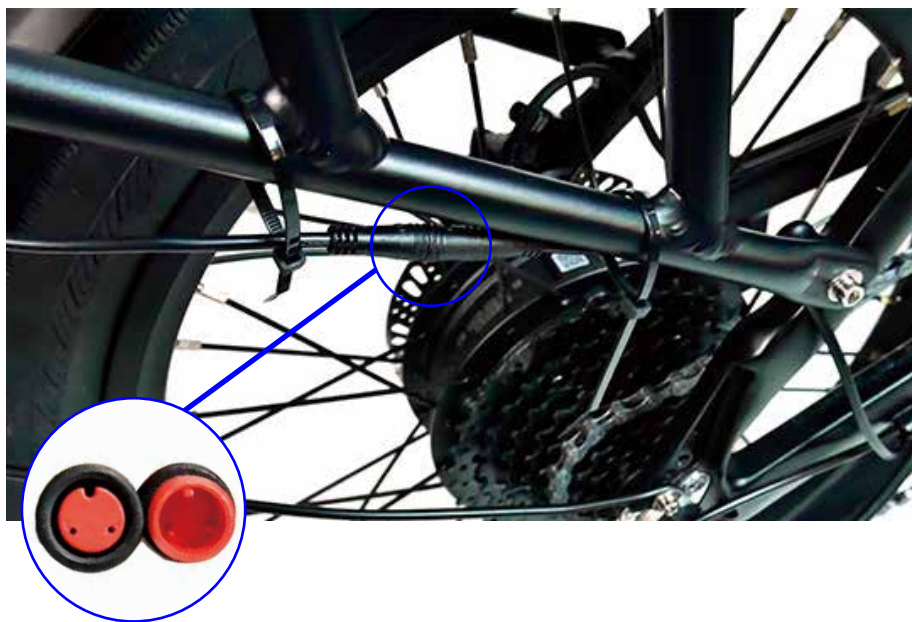

- ・リアライト①のケーブルとケーブル②を接続します。
- ・接続する際は、ピン（凸オス凹メス）をお互いに合わせます。
※無理に接続しようとすると端子が折れる恐れがありますのでご注意ください。
- ・リアキャリアの片側に結束バンドを通してケーブル②を仮止めします。
※この時点では、結束バンドは締めないでください。

③ ケーブルをメインフレーム内に通す




* チェーンの内側にケーブルを通してください。

ケーブルホール (3)

- ・レシーバープレート⑦のボルトを外し(P13画像を参照)、メインコントローラーを取り出します。
- ・メインフレーム④下部のケーブルホール③にケーブル②を通し、内側からケーブル②を引っ張ります。

④ ケーブルをメインフレーム内に格納する

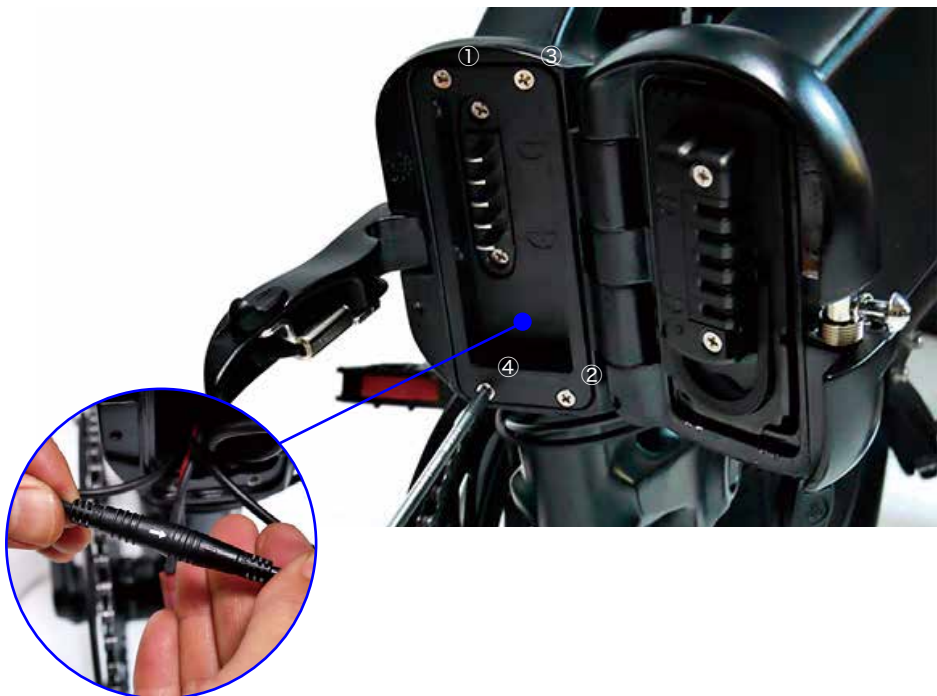

- ・ケーブルホールから通したリアライト①のケーブル②とフレーム内に格納されているメインコントローラー側のケーブルと接続します。
- ・余った配線を結束バンドで束ねてフレーム内にケーブル格納します。
この際にメインコントローラーと共に格納してください。
- ・綺麗に格納したらレシーバプレート ⑦ を取り付けてプラスドライバーで①②③④の順番にボルトを締めます。
※ネジなめをおこす恐れがあるため、サイズの合うプラスドライバーをご使用ください。
- ・すべてのボルトを軽く締めたら再度、①②③④の順番で対角線上に本締めします。
- ・フレームの折りたたみ部を閉じて、元に戻します。

⑤ 動作確認



- ・リアライト①が正常に点灯するかを確認します。
※この時点では、まだ全ての結束バンドを締めないでください。
- ・リアライト①の点灯方法
LEDディスプレイ(1)の電源をオンにして+ボタンを長押しします。

⑥ 仕上げ



- ・リアライト①が正常に点灯することが確認できたら、リアキャリアのケーブルが垂れ下がっていたり引っ張られていないことを確認しすべての結束バンドを締めます。
- ・余った部分はニッパーでカットします。

REAR CARRIER

リアキャリアの取り付け方法



取り付けに必要なアイテム

同梱物



①リアキャリア



②M5 ワッシャー ×4



③M5ボルト 20mm×4

お客様ご自身で用意する工具類



・六角レンチ (4mm)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ (写真) は実際と異なる場合があります。

① ボルトを取り付ける



・リアライトも一緒に取り付ける場合は、先にリアライトの取り付けを済ませておくスムーズです。

1. 下側のボルトから入れていきます。

M5ボルト 20mm×4③に M5 ワッシャー②を通してリアキャリアの下側を仮で固定してください。

2. 続いて上側のボルトを入れていきます。

M5ボルト 20mm×4③に M5 ワッシャー②を通してリアキャリアの下側を仮で固定してください。



・ 4箇所すべてのM5ボルト20mm×4③を半分の長さまで取り付けられたら、①②③④の順番に六角レンチ(4mm)で奥までしっかり締め込んでいきます。

・ 取り付けが難しい場合は MATE.BIKE CUSTOMER SERVICE へお問い合わせくださいませ。