

# Peilin asennus koukuilla

03.24



**LASITEHDAS.COM**

## Ennen asennusta

---

Lue ohjeet huolellisesti ja tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.

Asennusohje löytyy myös videona. Video avautuu QR-koodista, joka löytyy tämän ohjeen lopussa.

Huomaa, että peilin kiinnitys tapahtuu peilin yläreunassa olevilla koukuilla. Jos peilissä on koukut myös alareunassa, niin nämä ovat jalkojen kiinnitystä varten.

Pidä peilin takaosa kuivana. Älä kastele sitä. Peili voi hapettua kosteudesta.

## Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

---

- Kynä ja mitta + vesivaaka eli vatupassi
- Ruuvimeisseli tai ruuvinväännin
- Kiviseinään asennettaessa iskuporakone ja 6 mm terä

Mukana tulevat ruuvit ja tulpat ovat tarkoitettu kivi- tai puuseinille

# Asennus

1. Varo joka vaiheessa peilin reunoja, ne ovat herkkiä rikkoutumaan pienistäkin kolhaisuista. Varo myös naarmuttamasta peilin taustapinnoitetta koukulla.
2. Peilin asennus seinään tapahtuu peilin takana olevilla koukuilla. Peili kiinnitetään ainoastaan yläreunassa olevilla koukuilla. Mahdolliset alareunassa olevat koukut ovat tarkoitettu jaloille, ei kiinnittämiseen. Riippuen peilimallista, koukut voivat tulla myös mukana irtonaisena ja ne kiinnitetään ennen asennusta itse.




## Koukkujen kiinnitys peiliin (jos koukut eivät ole jo peilissä)

1. Suunnittele koukkujen paikat ja missä asennossa aiot peilin asentaa.
2. Aseta peili lattialle tai pöydälle peilipinta alaspäin. VARMISTA, että peilin alla EI ole likaa tai muuta mikä voisi naarmuttaa sen pintaa.
3. Pyyhi kuivalla liinalla peilin takapinta koukkujen kiinnitysalueelta.
4. Poista koukun pinnalta tarrasuoja ja paina koukku peilin takapintaan kohtuullisella voimalla noin 30 sek.
5. Odota n. 30 min jotta koukkujen liima kerkeää kuivumaan, jonka jälkeen peili voidaan asentaa.

Jos peilissäsi on koukut valmiiksi, jatka tästä:

3. Suunnittele peilin paikka ja mittaa koukkujen paikat. Mukana tulevat kiinnikkeet soveltuvat kivi- ja puuseinälle. Jos seinäsi materiaali on jokin muu, suosittelemme hankkimaan seinämateriaalin mukaiset ruuvit.

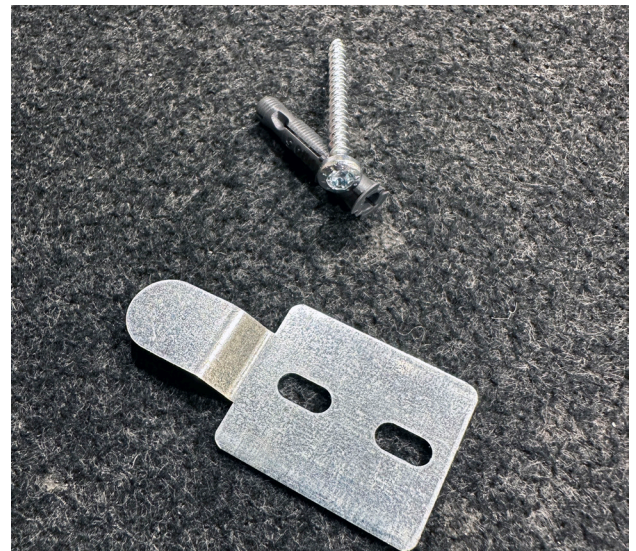

4. Kun koukut on ruuvattu seinään, aseta peili paikalleen. Varmista, että koukut varmasti osuvat peilin takana oleviin lenkkeihin ja menevät niiden läpi.  
**HUOM!** Ole tässä tarkkana, väärin asennettuna seinässä oleva koukku voi osua peilissä olevan kourun läpi peilin takapintaan ja aiheuttaa naarmun, joka näkyy myös etupuolella.
5. Mikäli peilin mukana on jalat ja haluat asentaa peilin lattiaa vasten nojaamaan, jalat kiinnittyvät peilin taakse magneeteilla. Jaloissa on korkeussäätö ja peili kannattaa jättää 2–4 mm irti lattiasta.
6. Poista sininen suojamuovi. Jos peilin pintaan jäi muovista liimajälkiä, ne lähtevät helposti mikrokuituliinalla tai lasin pesuun tarkoitettulla pesuaineella.

Asennusohjeesta löytyy myös video.  
Katso tämän tuotteen asennusohje  
lukemalla viereinen QR-koodi.



## Huolto- ja hoito-ohjeet

---

Peilin pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. Suosittelemme pesemään lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä peilin puhdistusvälineitä ovat kostea pesurätti tai sieni, pehmeä nukkaamattoman rätti ja kumilasta. Peilin puhdistukseen voi käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo ettei ainetta pääse metallirakenteisiin eikä peilin taustalle.

### **HUOM!**

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta