


## Montering af ovenlys i shelters


Dato: 10.02.16



Rammen samles til en kvadrat på 50 x 50 cm indvendig mål, med 80 mm skruer, 2 stk i hver hjørne.  
Rammen placeres som ønsket, man kan også bore 4 huller, et i hvert hjørne på 50 x 50 cm indefra til at markere placeringen.

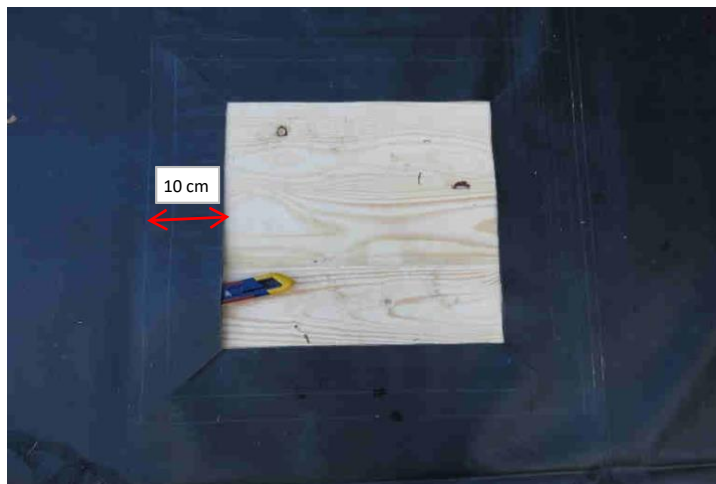

Opmærkning på gummidugen med blyant.  
Dugen skæres 10 cm fra yderkant ramme.  
Ved nybygning af en shelter vil det være en fordel at skære 50 x 50 cm hullet inden gummidugen oplægges

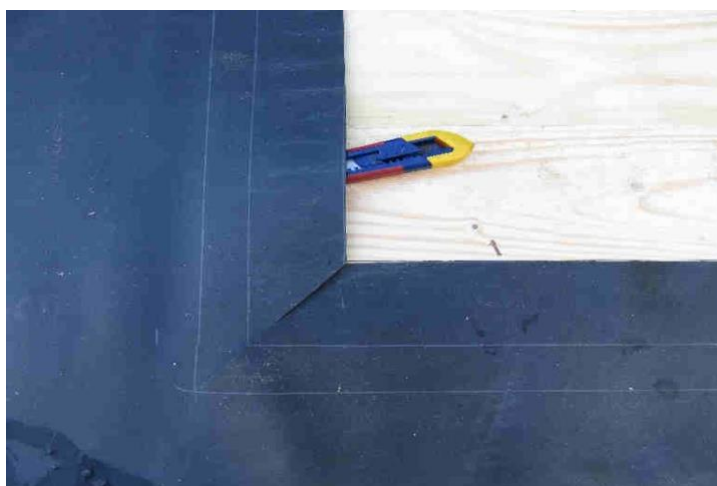

Opmærkning på gummidugen med blyant.  
Dugen skæres 10 cm fra yderkant ramme og diagonalt til udvendig kant ramme



Opstregning indvendig ramme på tagbrædderne.  
Hullet skæres i tagbrædderne.




Rammen skrues med 60 mm skruer, 1 stk i hver bræt hele vejen rundt



Gummidugen sømmes i overkant ramme hele vejen rundt



Fugemasse påføres, rigelige mængder især nederst på hjørnet

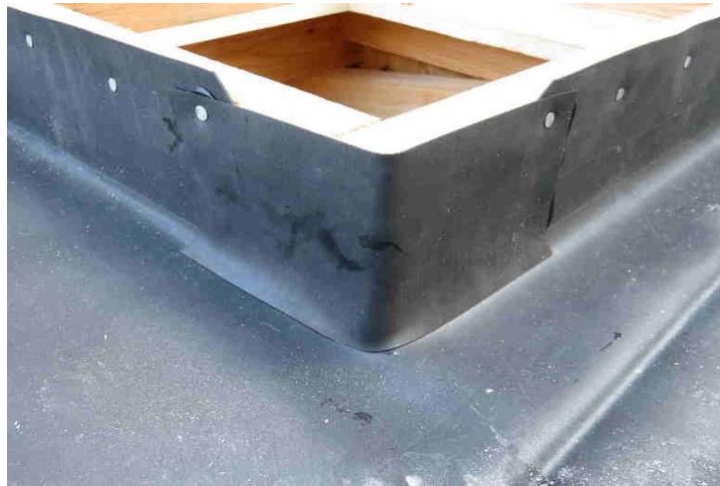

De medleverede gummistykker trykkes fast i fugemassen og fastgøres med nogle få papsøm.



Kanterne af det påsatte gummi forsegles med fugemasse



Gummidugen skæres af glat med overkant ramme.  
Ruden monteres med de 4 skruer med gummiskiver.

**Medleverede materialer:**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ramme 33 x 102 x 533 mm      | 4  |
| EPDM dug 100 x 250 mm        | 4  |
| Fugemasse                    | 1  |
| Skruer 4,6 x 60              | 20 |
| Skruer 5,0 x 80              | 8  |
| Pap søm 20 el. 25 mm         | 40 |
| 30 mm skruer med gummiskiver | 4  |
| Øvenlys i 4 mm klar acryl    | 1  |